




Руководство по монтажу и эксплуатации



Блок-распределитель потоков VRV 5

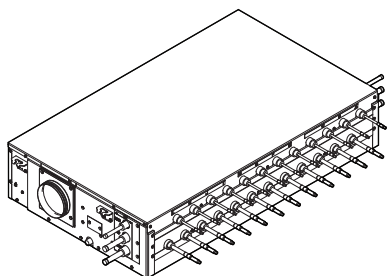

BS4A14AJV1B9
BS6A14AJV1B9
BS8A14AJV1B9
BS10A14AJV1B9
BS12A14AJV1B9

Руководство по монтажу и эксплуатации
Блок-распределитель потоков VRV 5

русский

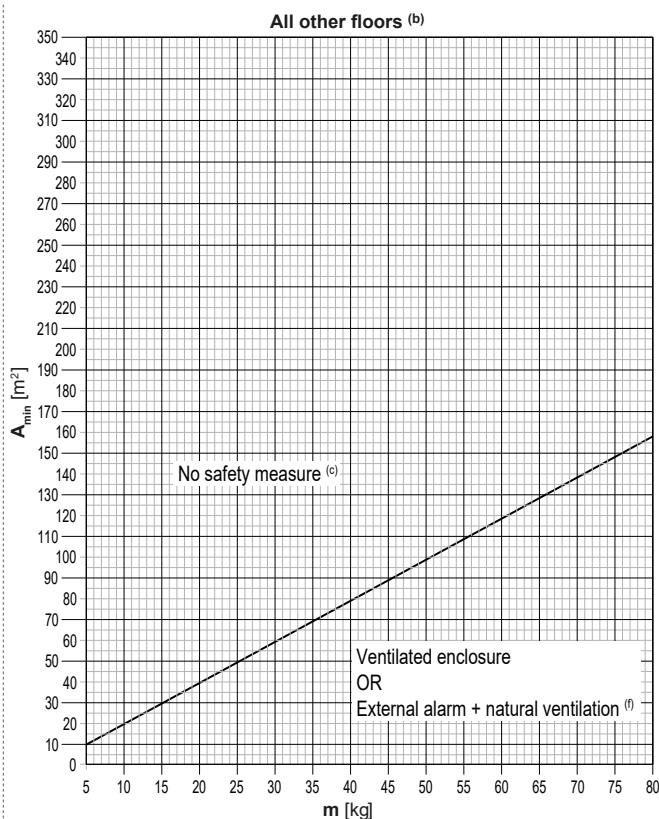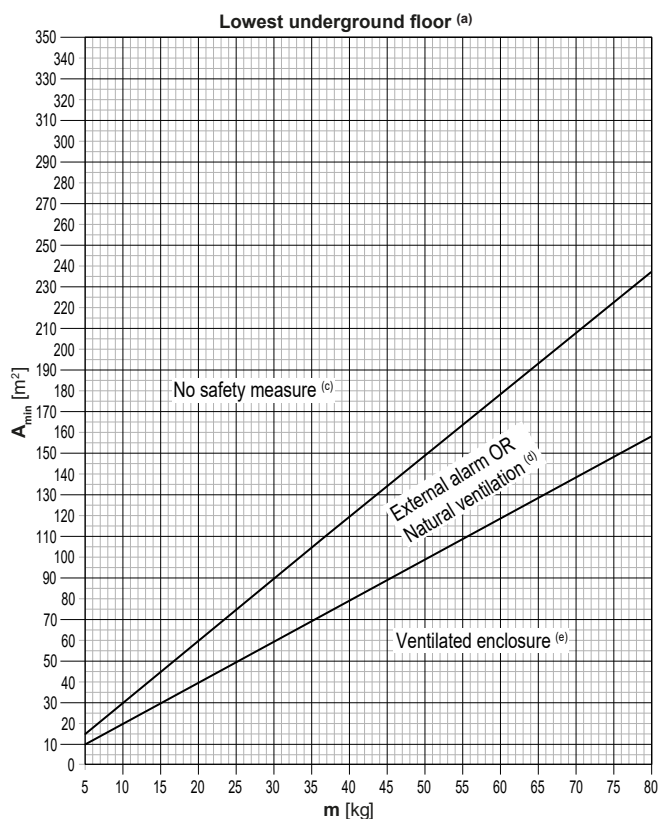

m [kg]	A_{min} [m ²]		
	Lowest underground floor (a)		All other floors (b)
	No safety measure (c)	External alarm OR Natural Ventilation (d)	No safety measure (c)
5	15	10	10
6	18	12	12
7	21	14	14
8	24	16	16
9	27	18	18
10	30	20	20
11	33	22	22
12	36	24	24
13	39	26	26
14	42	28	28
15	45	30	30
16	48	32	32
17	51	34	34
18	54	36	36
19	57	38	38
20	60	40	40
21	63	42	42
22	66	44	44
23	69	46	46
24	72	48	48
25	75	50	50
26	77	52	52
27	80	54	54
28	83	56	56
29	86	58	58
30	89	60	60
31	92	62	62
32	95	64	64
33	98	66	66
34	101	68	68
35	104	70	70
36	107	72	72
37	110	74	74
38	113	76	76
39	116	77	77
40	119	79	79
41	122	81	81
42	125	83	83

m [kg]	A_{min} [m ²]		
	Lowest underground floor (a)		All other floors (b)
	No safety measure (c)	External alarm OR Natural Ventilation (d)	No safety measure (c)
43	128	85	85
44	131	87	87
45	134	89	89
46	137	91	91
47	140	93	93
48	143	95	95
49	146	97	97
50	149	99	99
51	152	101	101
52	154	103	103
53	157	105	105
54	160	107	107
55	163	109	109
56	166	111	111
57	169	113	113
58	172	115	115
59	175	117	117
60	178	119	119
61	181	121	121
62	184	123	123
63	187	125	125
64	190	127	127
65	193	129	129
66	196	131	131
67	199	133	133
68	202	135	135
69	205	137	137
70	208	139	139
71	211	141	141
72	214	143	143
73	217	145	145
74	220	147	147
75	223	149	149
76	226	151	151
77	229	153	153
78	231	154	154
79	234	156	156
80	237	158	158

Содержание

1 Информация о настоящем документе	4	13 Установка блока	26
2 Меры предосторожности при монтаже	4	13.1 Подготовка места установки	26
2.1 Инструкции по работе с оборудованием, в котором применяется хладагент R32	6	13.1.1 Требования к месту установки блока	26
Для пользователя	7	13.2 Возможные конфигурации	28
3 Меры предосторожности при эксплуатации	7	13.3 Вскрываем и закрываем блок	28
3.1 Общие положения	7	13.3.1 Когда нужно вскрыть блок	28
3.2 Техника безопасности при эксплуатации	8	13.3.2 Как вскрыть блок	29
4 О системе	10	13.3.3 Как закрыть блок	29
4.1 Компоновка системы	10	13.4 Монтаж блока	29
5 Приступая к эксплуатации...	11	13.4.1 Порядок монтажа блока	29
6 Техническое и иное обслуживание	11	13.4.2 Подсоединение сливного трубопровода	30
6.1 Техника безопасности при проведении технического и сервисного обслуживания	11	13.4.3 Монтаж сливного трубопровода	30
6.2 Периодическая проверка состояния вентилируемого кожуха	11	13.5 Монтаж вентиляционного воздуховода	31
6.3 О хладагенте	11	13.5.1 Монтаж воздуховодов	31
6.3.1 Датчик утечки хладагента	12	13.5.2 Установка запорной заслонки воздуховода	31
7 Поиск и устранение неполадок	12	13.5.3 Смена сторон забора и выброса воздуха	32
7.1 Симптомы, НЕ являющиеся признаками неисправности системы	13	14 Прокладка трубопроводов	34
7.1.1 Признак неисправности: шум	13	14.1 Ограничения монтажа	34
8 Переезд	13	14.1.1 Ограничения по монтажу трубопроводов	35
9 Утилизация	13	14.2 Подготовка к прокладке трубопровода хладагента	35
Для монтажника	13	14.2.1 Требования к трубопроводам хладагента	35
10 Информация об упаковке	13	14.2.2 Материал изготовления труб для трубопроводов хладагента	35
10.1 Демонтаж принадлежностей	13	14.2.3 Теплоизоляция трубопровода хладагента	36
11 Информация о блоке и дополнительном оборудовании	14	14.3 Подсоединение трубопроводов хладагента	36
11.1 Распознавание	14	14.3.1 Порядок подсоединения трубопроводов хладагента	36
11.1.1 Опознавательная табличка: Блок BS	14	14.3.2 Отверстия для объединенных ответвлений	36
11.2 Рабочий диапазон	14	14.4 Изоляция трубопроводов хладагента	37
11.3 Компоновка системы	14	15 Монтаж электрических компонентов	37
11.4 Сочетания блоков и дополнительного оборудования	14	15.1 Характеристики стандартных элементов электрических соединений	37
11.4.1 Как сочетаются блоки и дополнительное оборудование	14	15.2 Подсоединение электропроводки	38
11.4.2 Дополнительное оборудование для блока BS	14	15.3 Завершение прокладки электропроводки	40
12 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32	15	15.4 Положение DIP-переключателей	40
12.1 Требования к монтажному пространству	15	15.5 Подключение внешних выходов	41
12.2 Требования к компоновке системы	15	16 Настройка конфигурации	41
12.3 Выяснение обязательных мер предосторожности	15	16.1 Настройка по месту установки	42
12.3.1 Обзор: схема	17	16.1.1 Местные настройки	42
12.4 Меры предосторожности	18	16.1.2 Доступ к элементам местных настроек	42
12.4.1 Меры предосторожности не принимаются	18	16.1.3 Элементы местных настроек	42
12.4.2 Внешняя сигнализация	18	16.1.4 Доступ к режиму 1 или 2	42
12.4.3 Естественная вентиляция	18	16.1.5 Доступ к режиму 1	43
12.4.4 Вентилируемый кожух	20	16.1.6 Доступ к режиму 2	43
12.4.5 Обзор: схема	24	16.1.7 Режим 1: контрольные настройки	44
12.5 Конфигурации в сочетании с вентилируемым кожухом	25	16.1.8 Режим 2: местные настройки	44
12.6 Сочетание мер предосторожности	25	17 Пусконаладочные работы	45
		17.1 Предпусковые проверочные операции	46
		17.2 Пробный запуск блока BS	46
		17.2.1 Пробный запуск блока BS	46
		17.2.2 Требования к воздухопотоку	47
		17.2.3 Замеры мощности воздухопотока	47
		17.2.4 Предварительные условия пробного запуска	47
		17.2.5 Выполнение пробного запуска блока BS	48
		17.2.6 Поиск и устранение неполадок во время пробного запуска блока BS	48
		17.3 Пробный запуск системы	49
		17.3.1 Предпусковые проверочные операции	49
		17.3.2 Пробный запуск системы	49
		18 Передача пользователю	49
		19 Техническое и иное обслуживание	49
		19.1 Перед проведением технического обслуживания и ремонта блока BS	49
		19.2 Маркировка для проведения технического обслуживания и ремонта блока BS	49

1 Информация о настоящем документе

20 Поиск и устранение неполадок	50
20.1 Устранение неполадок по кодам сбоя	50
20.1.1 Коды неисправности: Обзор	50
21 Утилизация	50
22 Технические данные	50
22.1 Схема электропроводки	50
23 Краткий словарь терминов	52

1 Информация о настоящем документе



ВНИМАНИЕ!

При выполнении монтажа, сервисного и технического обслуживания, а также производства ремонтных работ и подбора материалов, необходимо проследить за соблюдением инструкций Daikin (во всех документах, входящих в «комплект документации») и требований действующего законодательства. К указанным видам работ допускается только уполномоченный персонал. В странах Европы и в тех регионах, где действуют стандарты IEC, применяется стандарт EN/IEC 60335-2-40.

Целевая аудитория

Уполномоченные монтажники + конечные пользователи



ИНФОРМАЦИЯ

Данное устройство может использоваться специалистами или обученными пользователями в магазинах, на предприятиях легкой промышленности, на фермах, либо неспециалистами для коммерческих нужд.

Комплект документации

Настоящий документ является частью комплекта документации. В полный комплект входит следующее:

- Общие правила техники безопасности:
 - Меры предосторожности, с которыми необходимо ознакомиться, прежде чем приступать к монтажу
 - Формат: документ на бумаге (в ящике с блоком BS)
- Руководство по монтажу и эксплуатации блока BS:
 - Инструкции по монтажу и эксплуатации
 - Формат: документ на бумаге (в ящике с блоком BS)
- Справочное руководство для монтажника и пользователя:
 - Подготовка к монтажу, справочная информация,...
 - Подробные пошаговые инструкции и справочная информация для стандартного и расширенного использования
 - Вид: файлы на веб-странице <https://www.daikin.eu>. Для поиска нужной модели используйте функцию поиска 🔍.

Прилагаемая документация в самой свежей редакции публикуется на региональном веб-сайте Daikin и предоставляется продавцом оборудования.

Оригинал руководства составлен на английском языке. Текст на остальных языках является переводом с оригинала.

Инженерно-технические данные

- Подборка самых свежих технических данных размещена на региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе).
- Полные технические данные в самой свежей редакции размещаются на интернет-портале Daikin Business Portal (требуется авторизация).

2 Меры предосторожности при монтаже

Изложенные далее указания и меры предосторожности обязательны к соблюдению.

Монтаж блока (см. раздел «13 Установка блока» ▶ 26)



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой сервисной панелью.



ВНИМАНИЕ!

Монтаж выполняется при СТРОГОМ соблюдении требований, которые предъявляются к данному оборудованию, работающему на хладагенте R32. Подробнее см. раздел «12 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32» ▶ 15].



ВНИМАНИЕ!

Блок крепится в СТРОГОМ соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. См. раздел «13.4 Монтаж блока» ▶ 29].



ВНИМАНИЕ!

Устанавливая блок, соблюдайте изложенные в этом руководстве указания относительно свободного места для проведения технического обслуживания. См. раздел «13.1.1 Требования к месту установки блока» ▶ 26].



ВНИМАНИЕ!

Если мерами предосторожности предусмотрена установка вентилируемого кожуха, проследите за соблюдением изложенного ниже:

- В состав системы воздухопроводов не должно входить вспомогательное оборудование, способное привести к самовозгоранию (напр., поверхности, нагревающиеся до температуры свыше 700°C, или электрические выключатели).
- Допускается использование в системе воздухопроводов только такого вспомогательного оборудования (напр., вытяжного вентилятора), которое одобрено изготовителем.



ВНИМАНИЕ!

Если в качестве меры предосторожности применяется вентилируемый кожух, блок BS в обязательном порядке оснащается собственными воздухопроводами и вытяжным вентилятором. Эти воздухопроводы НЕ сочетаются с другими, назначение которых иное.



ВНИМАНИЕ!

НЕ допускается прокладка трубопроводов там, где имеются потенциальные источники возгорания (напр., открытый огонь, работающие газовые приборы или электрообогреватели).



ВНИМАНИЕ!

Если блок установлен внутри герметичного подвесного потолка, в таком потолке обязательно продельвается отверстие рядом с блоком.



ВНИМАНИЕ!

Условия хранения /монтажа оборудования:

- отсутствие угрозы механических повреждений;
- хорошо проветриваемое помещение без постоянно действующих источников возгорания (напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей);
- помещение, размеры которого указаны в разделе «12 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32» [▶ 15].



ОСТОРОЖНО!

Свободный доступ к аппарату НЕ допускается. Монтаж выполняется в защищенном месте, исключающем легкий доступ.

Данный блок подходит для установки в коммерческих и промышленных зданиях.



ОСТОРОЖНО!

Данное оборудование НЕ предназначено к эксплуатации в жилых помещениях, а надлежащая защита радиоприема в таких помещениях НЕ гарантируется.



ОСТОРОЖНО!

Если металлический воздуховод прокладывается сквозь металлическую или проволочную решетку, металлическую пластину или деревянную конструкцию, обеспечьте электроизоляцию воздуховода от стены.

Прокладка трубопроводов хладагента (см. раздел «14 Прокладка трубопроводов» [▶ 34])



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА



ВНИМАНИЕ!

Трубопроводы необходимо прокладывать по месту установки оборудования в СТРОГОМ соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. См. раздел «14 Прокладка трубопроводов» [▶ 34].



ВНИМАНИЕ!

В случае утечки хладагента примите надлежащие меры предосторожности. Если происходит утечка хладагента, немедленно проветрите помещение. Возможные риски:

- Избыточная концентрация хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.
- Контакт паров хладагента с огнем может привести к выделению ядовитого газа.



ВНИМАНИЕ!

При испытаниях НЕ допускается превышение предельно допустимого давления (указанного в паспортной табличке блока).



ВНИМАНИЕ!

Гнутые трубы рефнет-коллекторов или ответвлений могут приводить к утечке хладагента. **Возможное следствие:** асфиксия, удушье или возгорание.

- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не сгибайте подсоединенные к блоку трубы рефнет-коллекторов и ответвлений. Они должны быть прямыми.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечьте опору трубам рефнет-коллекторов и ответвлений на расстоянии 1 м от блока.



ВНИМАНИЕ!

Перегрев изоляции может привести к ее возгоранию. **Возможное следствие:** возгорание.

- При пайке трубок рефнет-коллекторов или ответвлений остальные аналогичные трубы необходимо охлаждать, обернув их влажной тканью.



ОСТОРОЖНО!

Трубопровод хладагента и его элементы монтируются в таком положении, в котором они не подвергаются воздействию вызывающих коррозию веществ, если только конструкционные элементы, содержащие хладагент, не изготовлены из коррозионно-стойких материалов или не защищены подходящим способом от коррозии.



ОСТОРОЖНО!

- НЕ применяйте на развальцованной детали минеральное масло.
- НЕ используйте повторно трубы от прошлых установок.
- На блоки с хладагентом НЕЛЬЗЯ устанавливать осушители, которые могут существенно сократить срок службы блоков. Осушающий материал может расплавить и повредить систему.

Монтаж электрических компонентов (см. раздел «15 Монтаж электрических компонентов» [▶ 37])



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Прежде чем приступить к работам с блоком, обязательно отсоедините от него электропитание.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание опасности замена поврежденного кабеля электропитания производится ТОЛЬКО изготовителем, сотрудником сервисной службы или иным квалифицированным специалистом.



ВНИМАНИЕ!

Электропроводка должна СТРОГО соответствовать указаниям, изложенным в этом руководстве. См. раздел «15 Монтаж электрических компонентов» [▶ 37].



ВНИМАНИЕ!

- К прокладке электропроводки допускаются ТОЛЬКО аттестованные электрики в СТРОГОМ соответствии с общегосударственными нормативами прокладки электропроводки.
- Электрические соединения подключаются к стационарной проводке.
- Все электрическое оборудование и материалы, приобретаемые по месту монтажа, ДОЛЖНЫ соответствовать требованиям действующего законодательства.

2 Меры предосторожности при монтаже



ВНИМАНИЕ!

- Отсутствие или неправильное подключение фазы N электропитания приведет к выходу оборудования из строя.
- Необходимо выполнить заземление надлежащим образом. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление блока на трубопроводы инженерных сетей, разрядники и телефонные линии. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Проследите за установкой предохранителей или размыкателей цепи.
- Обязательно закрепляйте электропроводку зажимами так, чтобы она НЕ касалась труб и острых краев, особенно со стороны высокого давления.
- НЕ допускается использование электропроводки с отводами, удлинителями и соединениями звездой. Это может привести к перегреву, поражению электрическим током или возгоранию.



ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь ТОЛЬКО многожильными кабелями электропитания.



ВНИМАНИЕ!

Используйте автоматический выключатель с размыканием всех полюсов, причем зазоры между точками контакта должны составлять не менее 3 мм, чтобы обеспечить разъединение по всем полюсам в соответствии с условиями категории перенапряжения III.



ВНИМАНИЕ!

Детали электрооборудования заменяются только теми их аналогами, которые одобрены изготовителем аппарата. Замена другими деталями может привести к возгоранию хладагента в случае его утечки.



ВНИМАНИЕ!

Монтаж оборудования выполняется в СТРОГОМ соответствии с общегосударственными нормативами прокладки электропроводки.



ОСТОРОЖНО!

НЕ вводите и не размещайте в блоке дополнительную длину кабеля.



ОСТОРОЖНО!

Следите за тем, чтобы НЕ защемить провода между сервисной крышкой и распределительной коробкой.

Пусконаладочные работы (см. раздел «17 Пусконаладочные работы» [р 45])



ВНИМАНИЕ!

Ввод в эксплуатацию должен СТРОГО соответствовать указаниям, изложенным в этом руководстве. См. раздел «17 Пусконаладочные работы» [р 45].



ОСТОРОЖНО!

НЕ выполняйте пробный запуск во время проведения работ с внутренним блоком или блоками.

Во время пробного запуска будет работать НЕ ТОЛЬКО наружный блок, но и подключенные к нему внутренние блоки. Работать с внутренним блоком при выполнении пробного запуска опасно.



ОСТОРОЖНО!

НЕ вставляйте в воздухозаборник (воздушную заслонку) пальцы, палки и другие предметы.

Поиск и устранение неисправностей (см. раздел «20 Поиск и устранение неполадок» [р 50])



ОПАСНО!

ОПАСНОСТЬ

ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА



ВНИМАНИЕ!

Во избежание опасности из-за непреднамеренного сброса термовыключателя, данное устройство НЕЛЬЗЯ подключать к внешнему переключателю (например, к таймеру) или к цепи, которая регулярно включается и выключается устройством.



ВНИМАНИЕ!

- Перед проведением проверки распределительной коробки блока ОБЯЗАТЕЛЬНО проследите за тем, чтобы блок был отключен от сети. Выключите соответствующий автоматический выключатель.
- Если сработало защитное устройство, отключите блок от сети электропитания и найдите причину срабатывания защиты, только после этого можно возвращать устройство в исходное состояние. НИКОГДА не закорачивайте защитные устройства и не меняйте их заводские настройки, заданные по умолчанию. При невозможности установить причину проблемы обратитесь к дилеру.

2.1 Инструкции по работе с оборудованием, в котором применяется хладагент R32



A2L

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ

СЛАБО

Залитый в блок хладагент R32 умеренно горюч.



ВНИМАНИЕ!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ проделывать отверстия в элементах контура хладагента и подвергать их воздействию огня.
- НЕ допускается применение любых чистящих средств или способов ускорения разморозки, помимо рекомендованных изготовителем.
- Учтите, что хладагент, которым заправлена система, запаха НЕ имеет.



ВНИМАНИЕ!

Условия хранения /монтажа оборудования:

- отсутствие угрозы механических повреждений;
- хорошо проветриваемое помещение без постоянно действующих источников возгорания (напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей);
- помещение, размеры которого указаны в разделе «12 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32» [р 15].



ВНИМАНИЕ!

При выполнении монтажа, сервисного и технического обслуживания, а также ремонтных работ, необходимо проследить за соблюдением инструкций Daikin и требований действующего законодательства (напр., общегосударственных правил эксплуатации газового оборудования). К указанным видам работ допускаются ТОЛЬКО уполномоченный персонал.



ВНИМАНИЕ!

Датчики системы обнаружения утечек хладагента заменяются только теми их аналогами, которые одобрены изготовителем аппарата.



ВНИМАНИЕ!

- Принимайте меры по предотвращению слишком сильной вибрации или пульсации трубопроводов хладагента.
- Предохранительные устройства, трубопроводы и крепежные приспособления нуждаются в максимально возможной защите от воздействия неблагоприятных внешних условий.
- Необходимо предусмотреть место для удлинения трубопроводов или, наоборот, укорачивания слишком длинных их участков.
- Трубопроводы систем охлаждения проектируются и прокладываются таким образом, чтобы свести к минимуму риск повреждения системы гидродинамическим ударом.
- Установленное в помещениях оборудование и трубопроводы необходимо прочно закрепить и защитить от непреднамеренного повреждения, например, при перестановке мебели или проведении ремонтных работ.



ВНИМАНИЕ!

Сброс предохранительных запорных клапанов допускается только после запуска вентиляции в помещении. Сброс клапанов может привести к дополнительному выбросу горючего хладагента в помещение.



ОСТОРОЖНО!

НЕЛЬЗЯ пользоваться огнеопасными средствами при поиске или обнаружении протечек хладагента.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторное использование бывших в употреблении трубных соединений и медных прокладок.
- Для проведения технического обслуживания в обязательном порядке предусматривается свободный доступ к трубным соединениям между компонентами системы циркуляции хладагента.

О том, как проверить, отвечает ли система требованиям по безопасному обращению с хладагентом R32, рассказывается в параграфе «12.3 Выяснение обязательных мер предосторожности» [15].

Для пользователя

3 Меры предосторожности при эксплуатации

Изложенные далее указания и меры предосторожности обязательны к соблюдению.

3.1 Общие положения



ВНИМАНИЕ!

Если возникли СОМНЕНИЯ по поводу установки или эксплуатации блока, обратитесь к монтажнику.



ВНИМАНИЕ!

Данным устройством могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а равно и те, у кого нет соответствующего опыта и знаний, однако все они допускаются к

эксплуатации устройства только под наблюдением или руководством лица, несущего ответственность за их безопасность и полностью осознающего вытекающие отсюда риски.

Игры детей с устройством категорически НЕ допускаются.

К чистке и повседневному обслуживанию устройства дети допускаются ТОЛЬКО под квалифицированным руководством.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током или возгорания:

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ промывка блока струей воды.

3 Меры предосторожности при эксплуатации

- НЕ трогайте блок влажными руками.
- НЕ ставьте на блок резервуары и емкости с водой.

ОСТОРОЖНО!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать любые предметы и оборудование на блоке.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и стоять на нем.

- Блоки помечены следующим символом:



Это значит, что электрические и электронные изделия НЕЛЬЗЯ смешивать с несортированным бытовым мусором. НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов ДОЛЖНЫ проводиться уполномоченным монтажником В СООТВЕТСТВИИ с действующим законодательством.

Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию настоящего изделия, вы способствуете предотвращению наступления возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За дополнительной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные органы власти.

- Батареи отмечены следующим символом:



Это значит, что батарейки НЕЛЬЗЯ смешивать с несортированным бытовым мусором. Если под значком размещен символ химического вещества, значит, в батарее содержится тяжелый металл с превышением определенной концентрации.

Встречающиеся символы химических веществ: Pb – свинец (>0,004%).

Использованные батареи ПОДЛЕЖАТ отправке на специальную перерабатывающую станцию для утилизации. Обеспечивая надлежащую утилизацию использованных батарей, Вы способствуете предотвращению наступления возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

3.2 Техника безопасности при эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

НЕ допускается прокладка трубопроводов там, где имеются потенциальные источники возгорания (напр., открытый огонь, работающие газовые приборы или электрообогреватели).

ВНИМАНИЕ!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно вносить изменения в конструкцию, разбирать, передвигать, переставлять и ремонтировать блок. Неправильный демонтаж или установка могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к своему поставщику оборудования.
- При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Сам хладагент совершенно безопасен, не ядовит и умеренно горюч, однако при случайной протечке в помещение, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.

ВНИМАНИЕ!

В блоке имеются компоненты, находящиеся под напряжением, а также компоненты, нагревающиеся до высокой температуры.

ВНИМАНИЕ!

Приступая к эксплуатации блока, убедитесь в том, что его монтаж выполнен монтажником правильно.

ВНИМАНИЕ!

НЕ перекрывайте отверстие воздухозаборника (воздушную заслонку).

ВНИМАНИЕ!

Блок оснащен системой обнаружения утечки хладагента. Чтобы они работали эффективно, блок после установки ДОЛЖЕН оставаться постоянно

подключенным к электропитанию, кроме краткосрочных сеансов технического обслуживания.

Техническое и иное обслуживание (см. раздел «6 Техническое и иное обслуживание» [▶ 11])



ВНИМАНИЕ!

Блок оснащен системой обнаружения утечки хладагента. Чтобы она работала эффективно, блок после установки **ДОЛЖЕН** оставаться постоянно подключенным к электропитанию, кроме сеансов обслуживания.



ВНИМАНИЕ!

Если перегорел плавкий предохранитель, замените его другим того же номинала. Ни в коем случае **НЕ** применяйте самодельные перемычки. Это может привести к поломке кондиционера или возгоранию.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание опасности замена поврежденного кабеля электропитания производится **ТОЛЬКО** изготовителем, сотрудником сервисной службы или иным квалифицированным специалистом.



ВНИМАНИЕ!

При проведении высотных работ соблюдайте осторожность.



ОСТОРОЖНО!

Данный блок оснащен защитными устройствами с электроприводом. Чтобы они работали эффективно, блок после установки должен быть постоянно подключенным к электропитанию, кроме краткосрочных сеансов технического обслуживания.



ОСТОРОЖНО!

После длительной работы блока необходимо проверить его положение на крепежной раме, а также крепежные детали на предмет

повреждения. Такие повреждения могут привести к падению блока и стать причиной травмы.



ОСТОРОЖНО!

НЕ вставляйте в воздухозаборник (воздушную заслонку) пальцы, палки и другие предметы.



ОСТОРОЖНО!

Прежде чем открыть доступ к электрическим контактам, полностью обесточьте оборудование.

Хладагент (см. раздел «6.3 О хладагенте» [▶ 11])



ВНИМАНИЕ!

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проделывать отверстия в элементах контура хладагента и подвергать их воздействию огня.
- **НЕ** допускается применение любых чистящих средств или способов ускорения разморозки, помимо рекомендованных изготовителем.
- Учтите, что хладагент, которым заправлена система, запаха **НЕ** имеет.



ВНИМАНИЕ!

- Хладагент в блоке умеренно горюч и обычно **НЕ** вытекает. В случае утечки в помещении контакт хладагента с пламенем горелки, нагревателем или кухонной плитой может привести к возгоранию или образованию вредного газа.
- Отключив все огнеопасные нагревательные устройства и проветрив помещение, свяжитесь с продавцом блока.
- **НЕ** пользуйтесь блоком до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит восстановление исправности узлов, в которых произошла утечка хладагента.



ВНИМАНИЕ!

Оборудование размещается в помещении без постоянно действующих источников возгорания (напр., открытого огня,

оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей).

ВНИМАНИЕ!

Датчик утечки хладагента R32 подлежит замене после каждого обнаружения утечки и по окончании срока его службы. Замена датчика производится ТОЛЬКО квалифицированными специалистами.

ВНИМАНИЕ!

Датчики системы обнаружения утечек хладагента заменяются только теми их аналогами, которые одобрены изготовителем аппарата.

Поиск и устранение неисправностей (см. раздел «7 Поиск и устранение неполадок» ► 12)

ВНИМАНИЕ!

В случае утечки хладагента система нуждается в электропитании для устранения последствий аварии.

1. НЕ выключайте электропитание.
2. Обратитесь к своему поставщику оборудования.

Возможное следствие: утечка хладагента может привести к удушью, асфиксии и возгоранию. Если происходит что-то необычное (ощущается запах гари и т.п.):

1. Остановите работу блока.
2. Отсоедините блок от сети электропитания.
3. Обратитесь к своему поставщику оборудования.

Возможное следствие:

Продолжение работы системы при таких обстоятельствах может привести к ее поломке, к поражению электрическим током или пожару.

ВНИМАНИЕ!

При выполнении монтажа, сервисного и технического обслуживания, а также производства ремонтных работ и подбора материалов, необходимо

проследить за соблюдением инструкций Daikin (во всех документах, входящих в «комплект документации») и требований действующего законодательства. К указанным видам работ допускается только уполномоченный персонал. В странах Европы и в тех регионах, где действуют стандарты IEC, применяется стандарт EN/IEC 60335-2-40.

4 О системе



ВНИМАНИЕ!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно вносить изменения в конструкцию, разбирать, передвигать, переставлять и ремонтировать блок. Неправильный демонтаж или установка могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к своему поставщику оборудования.
- При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Сам хладагент совершенно безопасен, не ядовит и умеренно горюч, однако при случайной протечке в помещение, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.



ВНИМАНИЕ!

Блок оснащен системой обнаружения утечки хладагента.

Чтобы они работали эффективно, блок после установки ДОЛЖЕН оставаться постоянно подключенным к электропитанию, кроме краткосрочных сеансов технического обслуживания.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ пользуйтесь системой в целях, отличных от ее прямого назначения. Во избежание снижения качества работы блока НЕ пользуйтесь им для охлаждения высокоточных измерительных приборов, продуктов питания, растений, животных и предметов искусства.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для изменения или расширения системы в будущем:


Полная информация о допустимых сочетаниях (для будущего расширения системы) приведена в инженерно-технических данных. С этой информацией следует ознакомиться. За информацией и профессиональными рекомендациями обращайтесь к монтажнику.

4.1 Компоновка системы



ИНФОРМАЦИЯ

Иллюстрация приводится ниже как образец и может в той или иной мере НЕ соответствовать схеме конкретной системы.

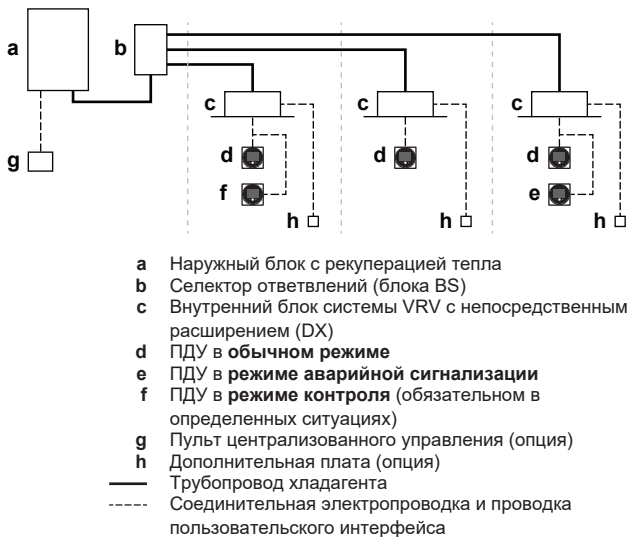

5 Приступая к эксплуатации...



ОСТОРОЖНО!

Соответствующие меры предосторожности см. в разделе «3 Меры предосторожности при эксплуатации» [7].



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ пытайтесь самостоятельно вскрывать блок и ремонтировать его. Вызовите квалифицированного специалиста, который устранит причину неисправности.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно ВКЛЮЧИТЕ питание за 6 часов до запуска системы.

Данное руководство относится к указанным ниже системам со стандартным управлением. Перед началом эксплуатации обратитесь к своему дилеру, который расскажет об особенностях приобретенной вами системы. Если она снабжена специализированной системой управления, дилер укажет на все особенности обращения с ней.

6 Техническое и иное обслуживание

6.1 Техника безопасности при проведении технического и сервисного обслуживания



ОСТОРОЖНО!

Соответствующие меры предосторожности см. в разделе «3 Меры предосторожности при эксплуатации» [7].



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ пытайтесь самостоятельно вскрывать блок и ремонтировать его. Вызовите квалифицированного специалиста, который устранит причину неисправности.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Техническое обслуживание может проводиться ТОЛЬКО уполномоченным монтажником или специалистом по обслуживанию.

Техническое обслуживание рекомендуется проводить не реже раза в год. При этом следует учесть, что действующим законодательством может предписываться сокращенная периодичность техобслуживания.

Внутренний блок может маркироваться перечисленными ниже значками:

Значок	Пояснения
	Перед обслуживанием убедитесь в отсутствии напряжения на контактах емкостей основной цепи и электрических деталях.

6.2 Периодическая проверка состояния вентилируемого кожуха

Если мерами предосторожности предусмотрено размещение блока BS в вентилируемом кожухе, монтажник или специалист по обслуживанию может периодически проверять мощность воздухоотока на соответствие требованиям.

Внимание: периодическую проверку напора воздуха можно отключить, сменив настройку наружного блока [2-58] «Периодичность технического обслуживания блока BS с проверкой НВ».

6.3 О хладагенте



ОСТОРОЖНО!

Соответствующие меры предосторожности см. в разделе «3 Меры предосторожности при эксплуатации» [7].

Данный аппарат содержит фторированные газы, способствующие парниковому эффекту. НЕ допускайте выбросов газа в атмосферу.

Тип хладагента: Хладагент R32

Значение потенциала глобального потепления (GWP): 675

Действующим законодательством может предписываться периодическое проведение проверки на утечку хладагента. За подробной информацией обращайтесь к монтажнику.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Согласно требованиям действующего законодательства по фторсодержащим парниковым газам, должно быть указано количество заправленного в агрегат хладагента в килограммах и тоннах CO₂-эквивалента.

Формула для расчета выбросов парниковых газов в тоннах CO₂-эквивалента: значение ПГП для хладагента × общая заправка хладагента [кг]/1000

За дополнительной информацией обратитесь к своему установщику.



ВНИМАНИЕ!

Сброс предохранительных запорных клапанов допускается только после запуска вентиляции в помещении. Сброс клапанов может привести к дополнительному выбросу горючего хладагента в помещение.

7 Поиск и устранение неполадок

6.3.1 Датчик утечки хладагента



ВНИМАНИЕ!
Датчик утечки хладагента R32 подлежит замене после каждого обнаружения утечки и по окончании срока его службы. Замена датчика производится ТОЛЬКО квалифицированными специалистами.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Полупроводниковый датчик утечки хладагента R32 может подавать ложные сигналы на посторонние вещества, отличные от хладагента R32. Не пользуйтесь химикатами повышенной концентрации (напр., органическими растворителями, лаком для волос или красителями) в непосредственной близости к блоку BS во избежание ложного срабатывания датчика утечки хладагента R32.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Периодически проводится автоматическая проверка работоспособности предохранительных приспособлений. В случае сбоя на экран дисплея пользовательского интерфейса выводится код неисправности.



ИНФОРМАЦИЯ
Срок службы датчика составляет 10 лет. За 6 месяцев до окончания срока службы датчика на экран дисплея пользовательского интерфейса выводится код "CH-22", а по окончании срока службы — код "CH-23". Подробную информацию см. в справочнике по эксплуатации пользовательского интерфейса, кроме того, за ней можно обратиться к поставщику оборудования.

При обнаружении утечки

- 1 На экране дисплея пользовательского интерфейса внутренних блоков, подключенных к блоку BS, высвечивается код неисправности "A0-20".
- 2 Приводятся в действие меры предосторожности при обращении с блоком BS, если они приняты. А именно:
 - срабатывает внешняя сигнализация, либо
 - если блок BS установлен в вентилируемом кожухе, включается вытяжной вентилятор и приводится в действие воздушная заслонка.
- 3 Сразу же обратитесь к своему поставщику оборудования. Дополнительную информацию см. в руководстве по монтажу наружного блока.



ИНФОРМАЦИЯ
Порядок сброса аварийной сигнализации см. в справочнике по эксплуатации пользовательского интерфейса.

7 Поиск и устранение неполадок

В случае обнаружения сбоев в работе системы предпримите указанные ниже меры и обратитесь к своему поставщику оборудования.



ВНИМАНИЕ!
В случае утечки хладагента система нуждается в электропитании для устранения последствий аварии.
1. НЕ выключайте электропитание.
2. Обратитесь к своему поставщику оборудования.
Возможное следствие: утечка хладагента может привести к удушью, асфиксии и возгоранию.
Если происходит что-то необычное (ощущается запах гари и т.п.):
1. Остановите работу блока.
2. Отсоедините блок от сети электропитания.
3. Обратитесь к своему поставщику оборудования.
Возможное следствие: Продолжение работы системы при таких обстоятельствах может привести к ее поломке, к поражению электрическим током или пожару.

Ремонт системы производится ТОЛЬКО квалифицированными специалистами сервисной службы.

неисправность	Способы устранения
Система не работает совсем.	Проверьте, не прекратилась ли подача электропитания. Подождите, пока не возобновится подача электропитания. Если сбой питания произошел во время работы системы, она автоматически возобновит работу, когда питание восстановится. Проверьте, не перегорел ли плавкий предохранитель и не сработал ли автоматический размыкатель цепи. Если нужно, замените предохранитель или переведите размыкатель цепи в рабочее положение. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь к своему монтажнику.
В случае обнаружения утечки (код неисправности R01CH)	Меры принимаются самой системой. НЕ выключайте электропитание. Обратитесь к монтажнику, сообщив ему код неисправности.
При частом срабатывании защитных устройств (автоматов защиты, предохранителей утечки на землю, плавких предохранителей).	Переведите главный выключатель питания в выключенное положение. Обратитесь к своему монтажнику
Если из блока вытекает вода.	Остановите систему. Обратитесь к своему монтажнику.
Прочие неполадки	Обратитесь к своему монтажнику. Сообщите ему признаки неисправности, полное название модели аппарата (если возможно, с заводским номером) и дату монтажа (может быть указана в гарантийном талоне).

Если после выполнения перечисленных выше действий устранить неполадку самостоятельно не удалось, обратитесь к монтажнику и сообщите ему признаки неисправности, полное название модели аппарата (если возможно, с заводским номером) и дату монтажа.

7.1 Симптомы, НЕ являющиеся признаками неисправности системы

Признаки, НЕ указывающие на неполадки системы:

7.1.1 Признак неисправности: шум

- Слабый шипящий и булькающий звук, слышимый сразу же после подачи питания на кондиционер. Электронный расширительный клапан внутри блока BS начинает работать, издавая характерный шум. Этот шум стихает примерно через минуту.
- Продолжительный шипящий звук низкого тона, слышимый при работе в режиме охлаждения или размораживания. Такой звук издает газообразный хладагент, циркулирующим по блоку BS.
- Шипящий звук, который издает 4-ходовой клапан наружного блока, слышится при запуске или сразу же после прекращения работы, в том числе в режиме размораживания, а также при переключении с охлаждения на обогрев и наоборот.

8 Переезд

Если возникла необходимость полностью демонтировать и переустановить блок, обратитесь к своему поставщику оборудования. Перемещение блоков требует технических навыков.

9 Утилизация

В этом блоке применяется гидрофторуглерод. По вопросам утилизации блока обращайтесь к дилеру в своем регионе. Закон предписывает производить сбор, транспортировку и утилизацию хладагента в соответствии с нормативами сбора и уничтожения гидрофторуглерода.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов проводятся в СТРОГОМ соответствии с действующим законодательством. Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.

Для монтажника

10 Информация об упаковке




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к монтажу, проверьте упаковку и компоненты оборудования на предмет повреждения. Проверьте комплектность поставки.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



Перемещая блок вручную, ни в коем случае не наклоняйте его сильнее, чем на 70 градусов в любом направлении.

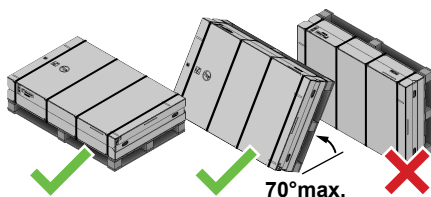

Соблюдайте следующие рекомендации:

- Непосредственно после доставки блок **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нужно проверить на предмет повреждений и на укомплектованность. Обо всех повреждениях и о нехватке тех или иных деталей НЕОБХОДИМО сразу же поставить в известность представителя компании-перевозчика.
- Старайтесь доставить агрегат как можно ближе к месту монтажа, не извлекая его из упаковки — это сведет к минимуму вероятность механических повреждений при транспортировке.
- Заранее наметьте путь транспортировки блока в месту окончательной установки.


10.1 Демонтаж принадлежностей

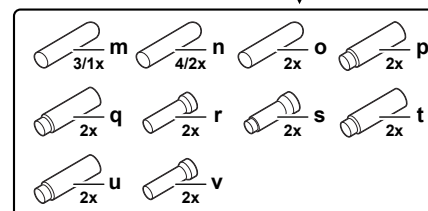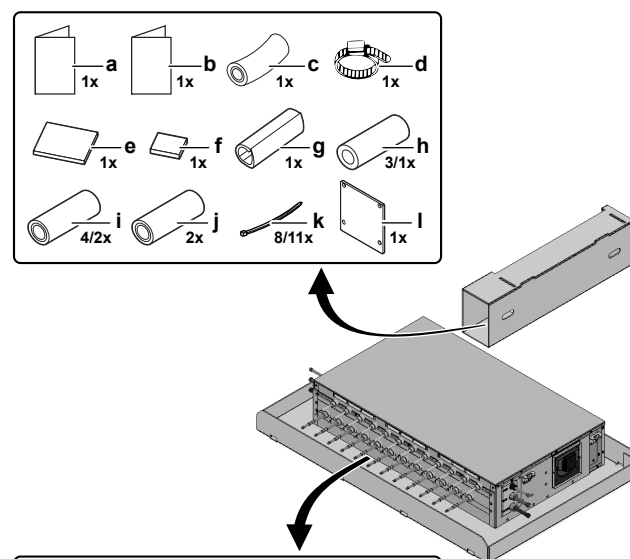

- a Руководство по монтажу и эксплуатации
- b Общие правила техники безопасности
- c Сливной шланг
- d Металлический зажим
- e Уплотнительный материал (большого размера)
- f Уплотнительный материал (малого размера)
- g Уплотнительный материал (тонколистовой)
- h Изоляционная трубка для трубной заглушки Ø9,5 мм (3 шт. для BS4A, 1 шт. для BS6~12A)
- i Изоляционная трубка для трубной заглушки Ø15,9 мм (4 шт. для BS4A, 2 шт. для BS6~12A)

11 Информация о блоке и дополнительном оборудовании

- j Изоляционная трубка для трубной заглушки Ø22,2 мм
- k Кабельные стяжки (8 шт для BS4A, 11 шт. для BS6~12A)
- l Запорная заслонка воздуховода
- m Трубная заглушка Ø9,5 мм (3 шт. для BS4A, 1 шт. для BS6~12A)
- n Трубная заглушка Ø15,9 мм (4 шт. для BS4A, 2 шт. для BS6~12A)
- o Трубная заглушка Ø22,2 мм
- p Сужающий переходный патрубок рефнет-коллектора трубопровода жидкого хладагента (Ø15,9 → 9,5 мм)
- q Сужающий переходный патрубок рефнет-коллектора трубопровода жидкого хладагента (Ø15,9 → 12,7 мм)
- r Расширительный переходный патрубок рефнет-коллектора трубопровода жидкого хладагента (Ø15,9 → 19,1 мм)
- s Сужающий переходный патрубок рефнет-коллектора трубопровода газообразного хладагента (Ø22,2 → 12,7 мм)
- t Сужающий переходный патрубок рефнет-коллектора трубопровода газообразного хладагента (Ø22,2 → 15,9 мм)
- u Сужающий переходный патрубок рефнет-коллектора трубопровода газообразного хладагента (Ø22,2 → 19,1 мм)
- v Расширительный переходный патрубок рефнет-коллектора трубопровода газообразного хладагента (Ø22,2 → 28,6 мм)

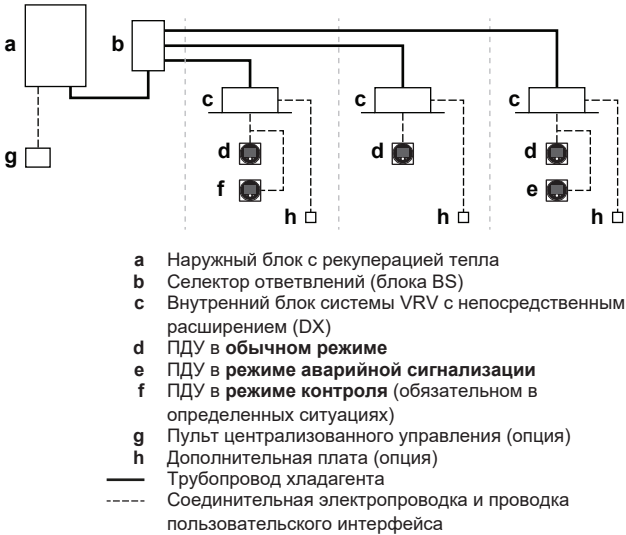

11 Информация о блоке и дополнительном оборудовании

11.1 Распознавание




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При одновременной установке или обслуживании нескольких блоков НЕ допускается перестановка сервисных панелей с одной модели на другую.

11.1.1 Опознавательная табличка: Блок BS

Местонахождение

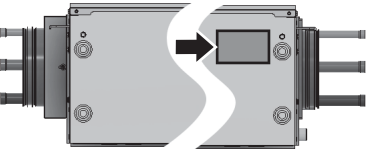

11.2 Рабочий диапазон



ИНФОРМАЦИЯ

Эксплуатационные ограничения см. в разделе «13.1.1 Требования к месту установки блока» [p 26].

11.3 Компоновка системы



ВНИМАНИЕ!

Монтаж выполняется при СТРОГОМ соблюдении требований, которые предъявляются к данному оборудованию, работающему на хладагенте R32. Подробнее см. раздел «12 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32» [p 15].



ИНФОРМАЦИЯ

Иллюстрация приводится ниже как образец и может в той или иной мере НЕ соответствовать схеме конкретной системы.

11.4 Сочетания блоков и дополнительного оборудования



ИНФОРМАЦИЯ

Отдельные опции могут поставляться НЕ во все страны мира.

11.4.1 Как сочетаются блоки и дополнительное оборудование

Данный блок BS (BS4~12A14AJV1B9) совместим только с блоками REMA5+REYA8~20A7Y1B9 (обратите внимание на окончательную цифру '9').

Относительно наружного блока модели REMA5+REYA8~20A7Y1B (без окончательной цифры '9') обратитесь к своему поставщику оборудования за обновлением программного обеспечения такого блока.

11.4.2 Дополнительное оборудование для блока BS



ИНФОРМАЦИЯ

Всё дополнительное оборудование перечислено ниже в перечне опций. О дополнительном оборудовании подробно рассказывается в руководстве по его монтажу и эксплуатации.

Комплект для подсоединения воздуховодов (EKBSDCK)

Этот комплект необходим для монтажа воздуховода со стороны забора воздуха. Образцы см. в разделах «13.2 Возможные конфигурации» [p 28] и «13.5.1 Монтаж воздуховодов» [p 31].

Этим комплектом можно также пользоваться для замеров воздухотока. См. раздел «17.2.3 Замеры мощности воздухотока» [p 47].


Комплект стыковых соединений (EKBSJK)

Этот комплект необходим для подсоединения, например, к FXMA200A или FXMA250A. Если применяется комплект стыковых соединений, положение DIP-переключателей нужно изменить соответствующим образом. См. раздел «15.4 Положение DIP-переключателей» [p 40].

Сливной комплект (K-KDU303KVE)

- С блоками BS совместим только этот дополнительный сливной комплект. Другие сливные комплекты НЕ применяются.
- Соединительную проводку блока BS НЕЛЬЗЯ прокладывать вместе с проводкой питания сливного комплекта.

- Проводка питания сливного комплекта и релейный жгут электропроводки прокладываются внутри блока BS, как показано ниже на иллюстрации.
- Поместите ферритовый сердечник релейного жгута электропроводки сливного комплекта в распределительную коробку блока BS.

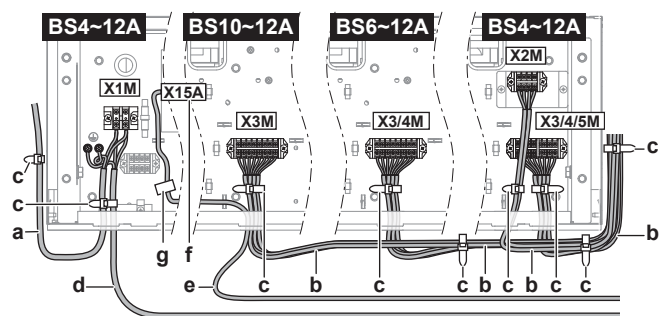

- a Электропитание блока BS
- b Разводка соединений
- c Кабельная стяжка
- d Электропитание сливного комплекта
- e Релейный жгут электропроводки сливного комплекта
- f Релейный разъем сливного комплекта
- g Ферритовый сердечник

12 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32

12.1 Требования к монтажному пространству



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Необходимо обеспечить прочное крепление и защиту трубопроводов от физического повреждения.
- Прокладывайте трубопроводы по минимуму.

12.2 Требования к компоновке системы

Система VRV 5 с функцией рекуперации тепла заправляется хладагентом R32, который относится к классу A2L и является умеренно горючим.

В соответствии с требованиями стандарта IEC 60335-2-40 к усиленной герметичности систем охлаждения, данная система снабжена запорными вентилями, встроенными в блок BS, и аварийной сигнализацией через ПДУ.

Далее подробно разъясняются правила обращения с блоком BS. Соблюдение этих правил избавляет от необходимости принимать дополнительные меры предосторожности при обращении с блоком BS. Неукоснительно соблюдайте требования к установке блока BS, изложенные в этом руководстве. Чтобы система в сборе полностью соответствовала требованиям действующего законодательства, обеспечьте неукоснительное соблюдение изложенных в этом руководстве указаний по монтажу и эксплуатации внутренних и наружных блоков.

Установка наружного блока

Порядок установки наружного блока изложен в прилагаемом к нему руководстве по монтажу и эксплуатации.

Установка внутреннего блока

На внутренние блоки распространяются ограничения в отношении площади помещений. Эти ограничения подробно рассматриваются в руководстве по монтажу и эксплуатации наружного блока. Порядок установки внутреннего блока изложен в прилагаемом к нему руководстве по монтажу и эксплуатации. Информацию о совместимости внутренних блоков см. в последней редакции справочника с техническими данными наружного блока.

Требования к ПДУ

Порядок установки пульта дистанционного управления изложен в прилагаемом к нему руководстве по монтажу и эксплуатации. Требования в отношении места и порядка применения ПДУ того или иного типа см. в руководстве по монтажу и эксплуатации наружного блока.

Установка блока BS

В зависимости от площади помещения, где монтируется блок BS, и от общего количества хладагента в системе принимаются те или иные меры предосторожности. См. раздел «12.3 Выяснение обязательных мер предосторожности» [► 15]. Общее количество хладагента в системе указано в руководстве по монтажу и эксплуатации наружного блока.

В блоке BS предусмотрен специальный клеммный вывод. Этот SVS-вывод можно задействовать, если нужно принять дополнительные меры предосторожности, либо если блок BS установлен в помещении, площадь которого позволяет пользоваться внешней сигнализацией как достаточной мерой предосторожности. SVS-вывод представляет собой один из беспотенциальных контактов клеммной колодки X6M, который замыкается в случае утечки хладагента, либо отказа или отсоединения датчика хладагента R32, встроенного в блок BS.

Подробнее о SVS-выводе рассказывается в разделе «15.5 Подключение внешних выходов» [► 41].

Требования к трубопроводам



ОСТОРОЖНО!

Трубопроводы прокладываются СТРОГО в порядке, изложенном в разделе «14 Прокладка трубопроводов» [► 34]. Допускается применение только механических соединений (напр., паяных и резьбовых), отвечающих требованиям стандарта ISO14903 в последней редакции.

Применение низкотемпературных припойных сплавов для соединения труб не допускается.

Прокладывая трубопроводы по занятому кем-то помещению, примите меры к их защите от повреждения. Порядок проверки трубопроводов см. в руководстве по монтажу и эксплуатации наружного блока.

12.3 Выяснение обязательных мер предосторожности

1-й этап: рассчитайте общее количество хладагента в системе. См. руководство по монтажу и эксплуатации наружного блока.

2-й этап: рассчитайте площадь помещения, в котором установлен блок BS.

Рассчитайте площадь помещения, замкнутого стенами, дверями и перегородками. Помещения, соединенные друг с другом только ложными потолками, воздуховодами и аналогичными конструкциями, не считаются единым пространством.

3-й этап: определите по графикам или таблицам (см. "рис. 1" [► 2] в начале этого руководства) меры предосторожности, необходимые для работы блока BS.

- M Общее количество хладагента для заправки системы [кг]
- A_{min} Минимальная площадь помещения [м²]

12 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32

- (a) Lowest underground floor (= нижний подземный этаж)
- (б) All other floors (= остальные этажи)
- (в) No safety measure (= меры предосторожности не принимаются)
- (г) External alarm OR Natural ventilation (= внешняя сигнализация ИЛИ естественная вентиляция)
- (д) Ventilated enclosure (= вентилируемый кожух)
- (е) Ventilated enclosure OR External alarm + natural ventilation (= вентилируемый кожух ИЛИ внешняя сигнализация + естественная вентиляция)


На основании общего количества хладагента в системе и площади помещения, в котором установлен блок BS, выясните, нужна ли та или иная мера предосторожности.

Внимание: даже если «меры предосторожности не принимаются», по желанию можно задействовать естественную вентиляцию, установить внешнюю сигнализацию или вентилируемый кожух. Соблюдайте приведенные далее указания.

Внимание: если обязательна естественная вентиляция, по желанию также можно установить внешнюю сигнализацию или вентилируемый кожух. Соблюдайте приведенные далее указания.

Внимание: если установка внешней сигнализации является обязательной мерой предосторожности, дополнительно можно установить вентилируемый кожух. Соблюдайте приведенные далее указания.

Если блок BS установлен на нижнем подземном этаже здания, пользуйтесь первым графиком (Lowest underground floor^(a)). Для остальных этажей пользуйтесь вторым графиком (All other floors^(б)).

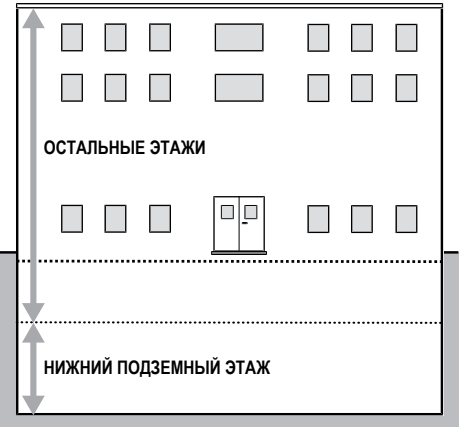

Графики и таблицы составлены, исходя из того, что блок BS установлен на высоте от 1,8 до 2,2 м. Высота установки рассчитывается от дна блока BS до пола. См. также параграф «13.1.1 Требования к месту установки блока» [26].

Если высота установки блока превышает 2,2 м, возможно, потребуются иные меры предосторожности. Чтобы выяснить, какие именно меры предосторожности следует принять, если высота установки блока превышает 2,2 м, воспользуйтесь интерактивным инструментом (приложением [VRV Xpress](#)).



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


Не допускается установка блоков BS ближе 1,8 м к самой низкой точке пола.

Пример

Общее количество хладагента в системе VRV составляет 20 кг. Все блоки BS установлены в помещениях, НЕ относящихся к нижнему подземному этажу здания. Площадь помещения, где установлен первый блок BS, составляет 50 м², второй BS — 15 м².


- По графику All other floors (Остальные этажи) ситуация No safety measure (Меры предосторожности не принимаются) допустима при площади помещений не более 40 м².
- Это означает, что необходимо принять следующие меры предосторожности:

Блок BS	Площадь помещений	Обязательная мера предосторожности
1	A=50 м ² ≥40 м ²	Меры предосторожности не принимаются
2	A=15 м ² <40 м ²	Вентилируемый кожух ИЛИ внешняя сигнализация + естественная вентиляция

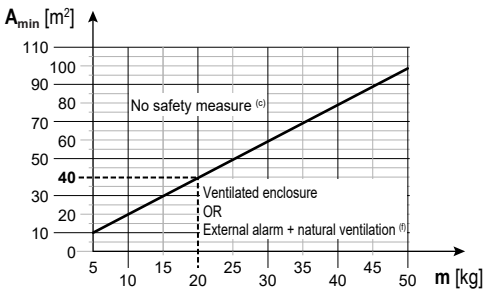

- m** Общее количество хладагента для заправки системы [кг]
- A_{min}** Минимальная площадь помещения [м²]
- (a)** Lowest underground floor (= нижний подземный этаж)
- (б)** All other floors (= остальные этажи)
- (в)** No safety measure (= меры предосторожности не принимаются)
- (г)** External alarm OR Natural ventilation (= внешняя сигнализация ИЛИ естественная вентиляция)
- (д)** Ventilated enclosure (= вентилируемый кожух)
- (е)** Ventilated enclosure OR External alarm + natural ventilation (= вентилируемый кожух ИЛИ внешняя сигнализация + естественная вентиляция)

12.3.1 Обзор: схема

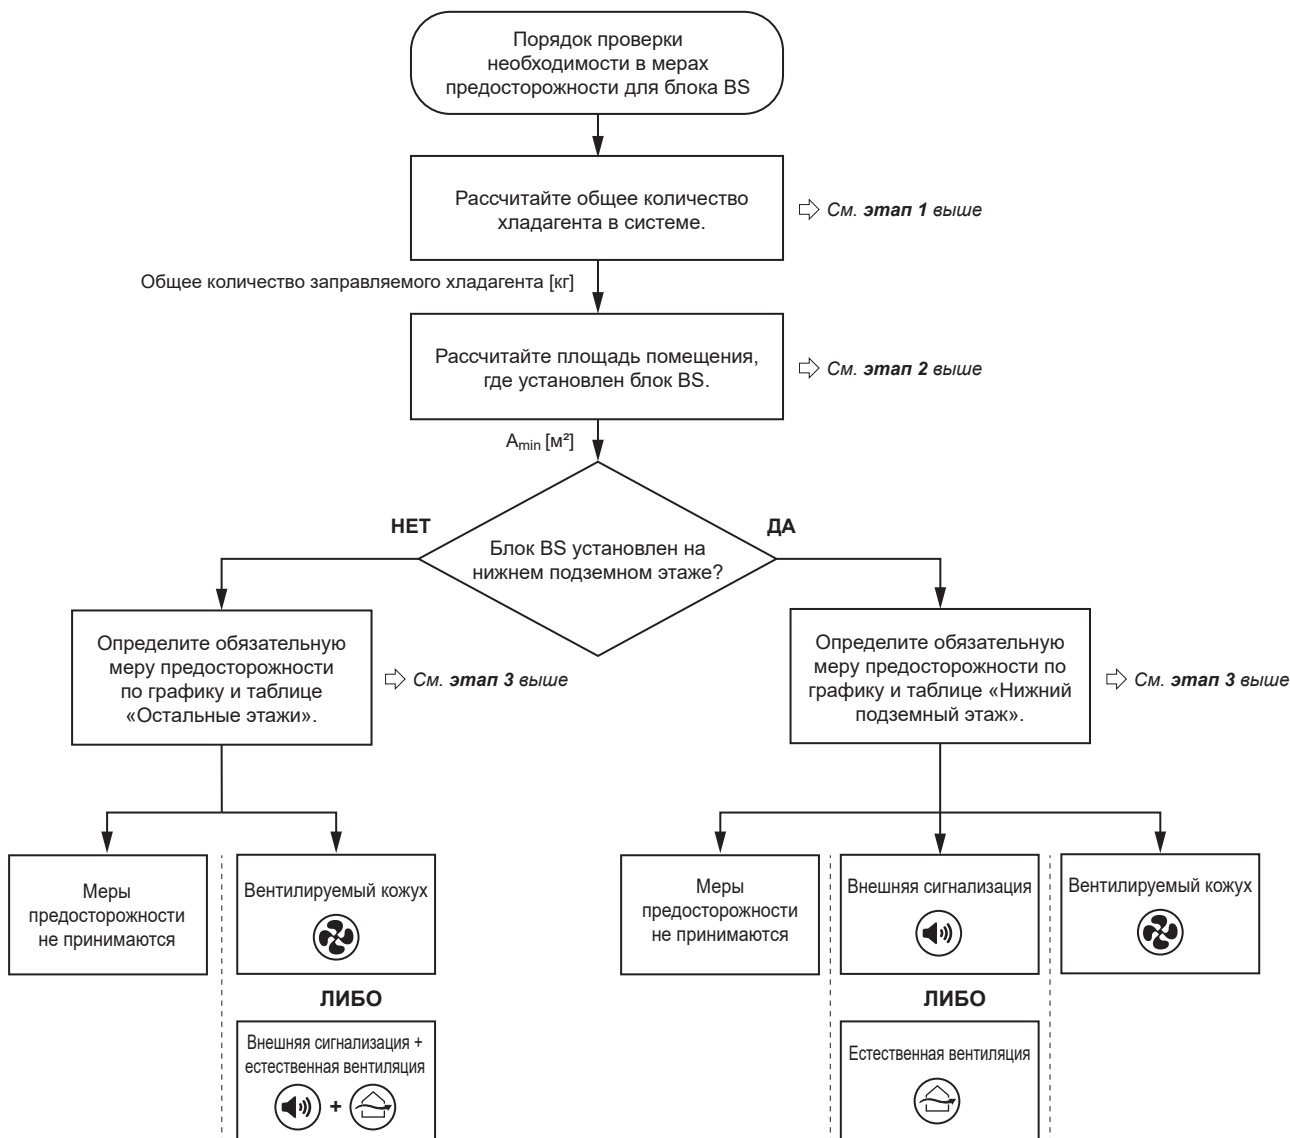

Внимание: схема дает лишь общее представление. Подробное описание см. в полном тексте настоящей инструкции.

12.4 Меры предосторожности

12.4.1 Меры предосторожности не принимаются

Когда площадь помещения достаточно велика, принимать меры предосторожности не нужно. Это относится и к блоку BS, установленному на нижнем подземном этаже.

В месте подсоединения воздуховода обязательно монтируется запорная заслонка (дополнительная принадлежность, см. параграф «13.5.2 Установка запорной заслонки воздуховода» [р 31]).

Местные настройки

Меры предосторожности не принимаются		
Код	Описание	Значение
[2-0] ^(a)	Индикация блока светодиодов	0 (по умолчанию): отключено
[2-4] ^(b)	Меры предосторожности	0: отключено

^(a) Задайте на BCEX системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.

^(b) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.

Внимание: более подробную информацию см. в разделе «16.1 Настройка по месту установки» [р 42].

Пробный запуск блока BS

Прежде чем запускать блок BS в работу, необходимо выполнить пробный запуск с имитацией утечки хладагента. Подробнее см. раздел «17.2 Пробный запуск блока BS» [р 46].

12.4.2 Внешняя сигнализация

**ВНИМАНИЕ!**

НЕ пользуйтесь внешней сигнализацией как ЕДИНСТВЕННОЙ мерой предосторожности, если внутренний блок установлен в стесненном помещении, где люди ограничены в движении. Пользуйтесь сочетанием нескольких мер предосторожности или другой мерой.

Чтобы пользоваться внешней сигнализацией как мерой предосторожности, в месте подсоединения воздуховода обязательно монтируется запорная заслонка (дополнительная принадлежность, см. раздел «13.5.2 Установка запорной заслонки воздуховода» [р 31]).

Электрическая цепь внешней сигнализации (приобретается по месту установки) обязательно подключается к SVS-выводу блока BS (См. раздел «15.5 Подключение внешних выходов» [р 41]).

Сигнализация должна быть КАК звуковой, ТАК И световой (напр., громкий зуммер И мигалка). Звуковой сигнал должен постоянно быть на 15 дБА громче фонового шума.

Хотя бы одна сигнализация устанавливается в обязательном порядке в каждом из помещений, где находятся люди и работает блок BS.

Сигнализация, установленная в перечисленных далее местах, должна **дополнительно** срабатывать в диспетчерской или в охранном помещении, откуда круглосуточно ведется наблюдение:

- приспособленных для сна;
- с неподдающимся подсчету числом присутствующих;
- с присутствием лиц, не ознакомленных с обязательными мерами предосторожности;
- где люди ограничены в движениях.

Для этого к сигнализации подключается пульт дистанционного управления, который работает в режиме контроля. Этот ПДУ, работающий в режиме контроля, можно подключить к любому из внутренних блоков в составе системы, с тем чтобы он оповещал персонал диспетчерской об обнаружении утечки хладагента в любом из блоков BS в составе системы. **Внимание:** такому блоку BS присваивается номер адреса ПДУ, работающего в режиме контроля. См. раздел «16.1 Настройка по месту установки» [р 42].

Когда датчик блока BS обнаруживает утечку хладагента R32, выход SVS замыкается, приводя сигнализацию в действие. На экранах ПДУ подключенных внутренних блоков высвечивается оповещение о сбое. См. раздел «20 Поиск и устранение неполадок» [р 50].

Местные настройки

Внешняя сигнализация		
Код	Описание	Значение
[2-0] ^(a)	Индикация блока светодиодов	0 (по умолчанию): отключено
[2-4] ^(b)	Меры предосторожности	1 (по умолчанию): включено
[2-7] ^(b)	Вентилируемый кожух	0: отключено

^(a) Задайте на BCEX системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.

^(b) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.

Внимание: более подробную информацию см. в разделе «16.1 Настройка по месту установки» [р 42].

Пробный запуск блока BS

Прежде чем запускать блок BS в работу, необходимо выполнить пробный запуск с имитацией утечки хладагента. Подробнее см. раздел «17.2 Пробный запуск блока BS» [р 46].

12.4.3 Естественная вентиляция

Естественная вентиляция — это мера предосторожности, посредством которой обеспечивается движение воздушного потока туда, где благодаря большей площади достаточно воздуха для растворения вытекшего хладагента.

В месте подсоединения воздуховода обязательно монтируется запорная заслонка (дополнительная принадлежность, см. параграф «13.5.2 Установка запорной заслонки воздуховода» [р 31]).


Применить естественную вентиляцию в качестве меры предосторожности можно, выполнив описанные далее действия.

1-й этап: рассчитайте общую площадь как сумму площади помещения, где имеется естественная вентиляция, и помещения, где установлен блок BS:

Рассчитайте площадь соответствующего помещения, замкнутого стенами, дверями и перегородками. Помещения, соединенные друг с другом только ложными потолками, воздуховодами и аналогичными конструкциями, нельзя рассматривать как единое пространство.

2-й этап: по приведенному ниже графику или таблице рассчитайте предельно допустимое общее количество хладагента для заправки системы:

12 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32

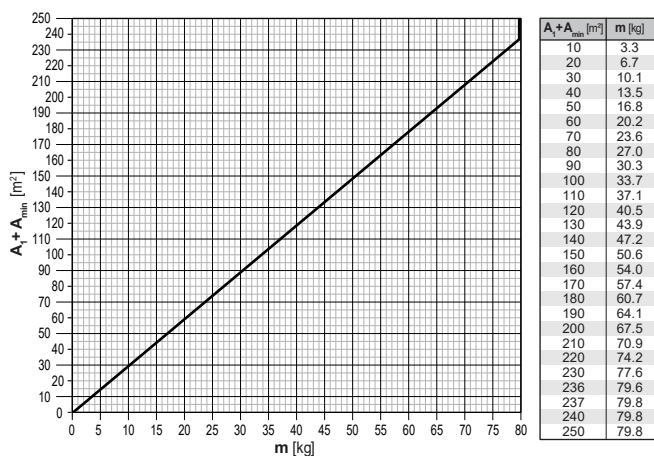

m Общее количество хладагента для заправки системы [кг]
A₁ Площадь помещения с естественной вентиляцией [м²]
A_{min} Минимальная площадь помещения, в котором установлен блок BS [м²]

Внимание: результаты расчетов округляются.


Графики и таблицы составлены, исходя из того, что блок BS установлен на высоте от 1,8 до 2,2 м. Высота установки рассчитывается от днища блока BS до пола. См. также параграф «13.1.1 Требования к месту установки блока» [26].

Если высота установки превышает 2,2 м, возможно увеличение предельно допустимого общего количества хладагента для заправки системы. Чтобы узнать предельно допустимое общее количество хладагента для заправки системы, если высота установки превышает 2,2 м, воспользуйтесь интерактивным инструментом (приложением [VRV Xpress](#)).

3-й этап: общее количество хладагента в системе ДОЛЖНО быть меньше предельно допустимого количества хладагента для заправки системы, рассчитанного по приведенному выше графику. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ применение естественной вентиляции в качестве меры предосторожности не допускается.

4-й этап: для естественной вентиляции помещения на одном этаже ДОЛЖНЫ быть отделены друг от друга с соблюдением одного из двух изложенных далее требований.

- Помещения находятся на одном этаже и соединены друг с другом постоянно открытым проемом, который достигает пола и предназначен для прохода людей.
- Помещения на одном этаже соединены друг с другом постоянно открытым проемом, который удовлетворяет изложенным далее требованиям. Чтобы для естественной вентиляции обеспечивалась циркуляция воздуха, проем должен состоять из двух частей.

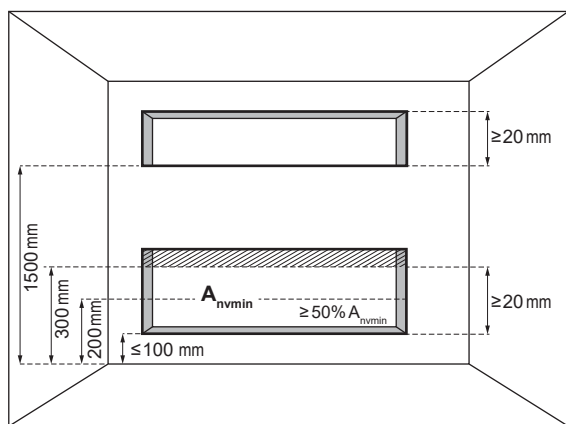

A_{nvmin} Минимальная площадь с естественной вентиляцией



ВНИМАНИЕ!

Перекрыть вентиляционные отверстия ни в коем случае НЕЛЬЗЯ.

Нижняя часть проема:

- наружу не выходит;
- не закрывается;
- имеет площадь $\geq 0,012 \text{ м}^2$ (A_{nvmin});
- величина A_{nvmin} рассчитывается без учета площади проемов, расположенных выше 300 мм от пола;
- не менее 50% площади A_{nvmin} находятся ниже 200 мм от пола;
- нижний край нижнего проема находится на высоте $\leq 100 \text{ мм}$ от пола;
- высота проема $\geq 20 \text{ мм}$.

Верхняя часть проема:

- наружу не выходит;
- не закрывается;
- имеет площадь $\geq 0,006 \text{ м}^2$ (50% величины A_{nvmin});
- нижний край верхнего проема находится на высоте $\geq 1500 \text{ мм}$ от пола;
- высота проема $\geq 20 \text{ мм}$.

Внимание: требования к верхнему проему можно соблюсти за счет ложных потолков, вентиляционных воздуховодов и аналогичных конструкций, обеспечивающих воздухооток между двумя помещениями.

Пример

Общее количество хладагента в системе VRV составляет 20 кг. В системе VRV имеется один блок BS, и он установлен в помещении, не относящемся к нижнему подземному этажу здания. Площадь помещения, где установлен блок BS, составляет 25 м². С соседним помещением площадью 45 м² возможен обмен воздуха через перегородку, соответствующую одному из двух изложенных выше требований. Выбрана мера предосторожности «Внешняя сигнализация» + «Естественная вентиляция», а не «Вентилируемых кожух» (исходя из общего количества хладагента и площади помещения по графику «Остальные этажи»).

- Порядок принятия меры предосторожности «Внешняя сигнализация» см. в разделе «12.4.2 Внешняя сигнализация» [18].
 - В дополнение примите меру предосторожности «Естественная вентиляция»: общая площадь помещения, где установлено оборудование, и соседнего помещения, где можно устроить естественную вентиляцию: $25 \text{ м}^2 + 45 \text{ м}^2 = 70 \text{ м}^2$
- Предельно допустимое общее количество хладагента для заправки системы, рассчитанное по графику для естественной вентиляции: **23,6 кг**.

Общее количество хладагента в системе (20 кг) < предельно допустимого общего количества хладагента для заправки системы (23,6 кг), а это значит, что принятие рассматриваемой меры предосторожности допускается.

Местные настройки

Естественная вентиляция		
Код	Описание	Значение
[2-0] ^(a)	Индикация блока светодиодов	0 (по умолчанию): отключено
[2-4] ^(b)	Меры предосторожности	0: отключено

^(a) Задайте на ВСЕХ системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.

^(b) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.

Внимание: более подробную информацию см. в разделе «16.1 Настройка по месту установки» [42].

12 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32

Внимание: если естественная вентиляция в качестве меры предосторожности применяется в сочетании с внешней сигнализацией, то в процессе конфигурирования также НЕОБХОДИМО задать местные настройки внешней сигнализации.

Пробный запуск блока BS

Прежде чем запускать блок BS в работу, необходимо выполнить пробный запуск с имитацией утечки хладагента. Подробнее см. раздел «17.2 Пробный запуск блока BS» [▶ 46].

12.4.4 Вентилируемый кожух

**ВНИМАНИЕ!**

Если в качестве меры предосторожности применяется вентилируемый кожух, блок BS в обязательном порядке оснащается собственными воздухопроводами и вытяжным вентилятором. Эти воздухопроводы НЕ сочетаются с другими, назначение которых иное.

Если нельзя принимать другие меры предосторожности (см. разделы «12.4.1 Меры предосторожности не принимаются» [▶ 18], «12.4.3 Естественная вентиляция» [▶ 18] и «12.4.2 Внешняя сигнализация» [▶ 18]), в качестве такой меры требуется вентилируемый кожух.

Вместе с вентилируемым кожухом ДОЛЖЕН быть установлен воздуховод и вытяжной вентилятор. Порядок монтажа воздуховода (приобретается по месту установки) см. в разделе «13.5 Монтаж вентиляционного воздуховода» [▶ 31], а о подключении вытяжного вентилятора (приобретается по месту установки) к блоку BS рассказывается в разделе «15.5 Подключение внешних выходов» [▶ 41].


**ВНИМАНИЕ!**

Проследите за тем, чтобы воздух беспрепятственно проходил через вентиляционные отверстия.

Внимание: в качестве дополнительной меры предосторожности можно установить внешнюю сигнализацию (приобретается по месту установки), подключив ее к SVS-выводу. См. раздел «15.5 Подключение внешних выходов» [▶ 41].

Меры предосторожности приводятся в действие при обнаружении датчиком блока BS утечки хладагента R32. Сюда относится воздушная заслонка, которая открывается, впуская воздух, вытяжной вентилятор, который включается по сигналу основного вентилятора для устранения протечки хладагента, а также оповещение о сбое на экранах ПДУ подключенных внутренних блоков.

Воздушная заслонка воздухозаборника блока BS представлена в трех типах конфигурации на выбор (см. ниже).

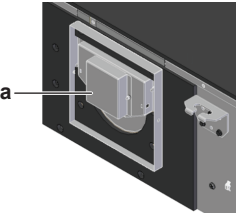


а Воздушная заслонка

Соблюдайте следующие правила:

Воздуховод	Вытяжной воздуховод ОБЯЗАТЕЛЬНО выводится наружу здания или в другое помещение, площадь которого превышает величину, указанную ниже в графике или в таблице. Во избежание закупорки воздуховода защитите его от проникновения грязи, пыли и насекомых. Пример: снабдите воздуховод перепускным клапаном, решеткой, фильтром или аналогичным приспособлением.
Вытяжной вентилятор	Вытяжной вентилятор (обязательно с маркировкой CE) должен иметь защиту от возгорания при работе в обычном режиме. Это требование считается выполненным, если электродвигатель вентилятора имеет номинал не ниже IP4X.
Свежий воздух	Проследите за подачей свежего воздуха в количестве, достаточном для удаления вытекшего хладагента. Вытяжной воздухооток необходимо поддерживать хотя бы 8 часа. Для этого вокруг блока BS должно быть достаточно воздуха, либо нужно обеспечить приток свежего воздуха к блоку BS (напр., через естественные отверстия или специальное отверстие в подвесном потолке).
Обслуживание	Следите за тем, чтобы в вытяжном канале во избежание его закупорки не накапливались пыль и грязь.

Если вентиляционный воздуховод выводится в другое помещение, его минимально допустимая площадь рассчитывается по приведенному ниже графику или таблице:

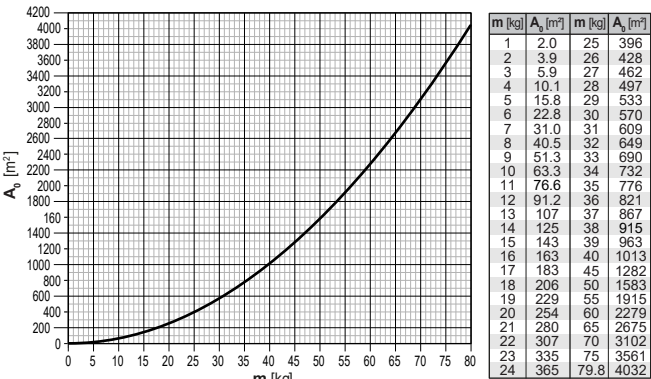

- m Общее количество хладагента для заправки системы [кг]
- A₀ Минимальная площадь помещения, куда выводится вентиляционный воздуховод [м²]


Внимание: результаты расчетов округляются.

График и таблица составлены, исходя из того, что низ выпускного отверстия воздуховода в другое помещение находится на высоте от 1,8 до 2,2 м. Имеется в виду высота низа выпускного отверстия воздуховода до самой нижней точки пола.

Если высота низа выпускного отверстия воздуховода превышает 2,2 м, то минимально допустимая площадь помещения рассчитывается с учетом оснащения вентиляционного воздуховода вентилируемым кожухом. Для расчета минимально допустимой площади помещения, если высота выпускного отверстия воздуховода превышает 2,2 м, воспользуйтесь интерактивным инструментом (приложением VRV Xpress).

Один блок BS — один вытяжной вентилятор

В простейшей конфигурации каждый из блоков BS в составе системы оснащается собственным вытяжным каналом с вытяжным вентилятором.

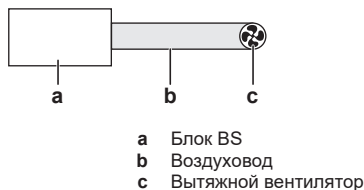

Вытяжной вентилятор обязательно подключается к блоку BS (см. раздел «15.5 Подключение внешних выходов» [р 41]).

Чтобы подобрать подходящий вентилятор, нужно рассчитать необходимую мощность давления. Общее падение давления в вытяжном канале формируется из нескольких составляющих: падение давления в результате действия блока BS и перепады давления под воздействием конструктивных элементов воздуховода.

Подберите такую мощность вытяжного воздухоотока, которая соответствует требованиям законодательства. Это значит, что мощность воздухоотока должна превышать законодательно установленный минимум и создавать достаточную разность давления внутри и снаружи блока BS. Минимально допустимая мощность воздухоотока (AFR_{OUT}) составляет 18,8 м³/ч, а падение давления в результате действия блока BS должно приводить к тому, чтобы разница давления внутри и снаружи блока BS ($P_{INTERNAL}$) достигала 20 Па.



При проектировании вытяжного канала рекомендуется брать вышеупомянутые минимальные значения с резервом на допуски элементов конструкции, а также на скопление со временем в вытяжном канале грязи, пыли и пр.

Внимание: давление внутри блока BS может опускаться ниже давления снаружи не более чем на 350 Па.


Запишите величину падения давления под воздействием конструктивных элементов вытяжного канала при заданной силе воздухоотока. Кривая отображает давление на выходе блока BS (P_{OUT}) в зависимости от мощности воздухоотока (AFR_{OUT}). Кривые падения давления в блоке BS см. в инженерно-технических данных в последней редакции.




Падение давления под воздействием прочих элементов конструкции вытяжного канала (воздуховодов, изгибов и пр.) рассчитывается по кривым графиков, предоставленных изготовителем.

Подходящий вентилятор подбирается по мощности воздухоотока и суммарным величинам падения давления.

Пример

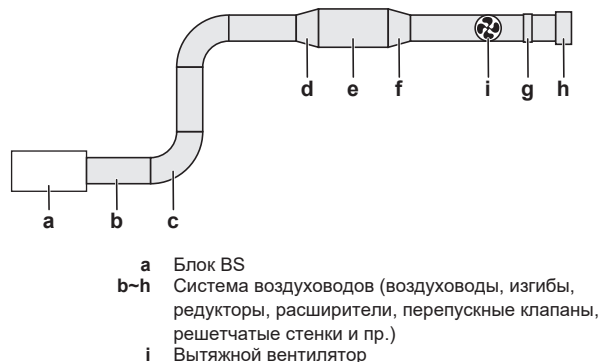


В приведенном примере используется блок BS12A. Воспользуйтесь кривой давления в блоке BS ($P_{INTERNAL}$) в зависимости от мощности воздухоотока (AFR_{OUT}). Если подобрать мощность воздухоотока 115 м³/ч, давление внутри блока BS падает на 42,9 Па ниже давления снаружи. Таким образом, мощность воздухоотока превышает обязательный минимум 18,8 м³/ч, а разность давления внутри и снаружи блока BS находится в пределах 20~350 Па. Эту мощность воздухоотока 115 м³/ч мы используем в наших дальнейших расчетах.

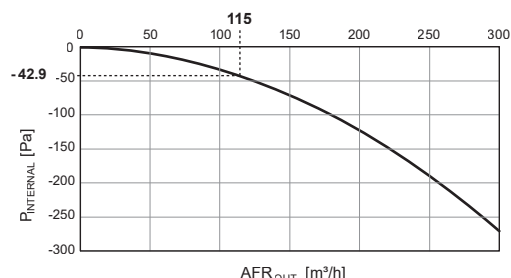


Внимание: эти кривые отображают давление внутри блока BS в сравнении с давлением снаружи, которое составляет 101 325 Па.

Воспользуйтесь кривой давления на выходе (P_{OUT}) блока BS в зависимости от мощности воздухоотока (AFR_{OUT}). При мощности воздухоотока 115 м³/ч падение давления под действием блока BS составляет 47,5 Па.

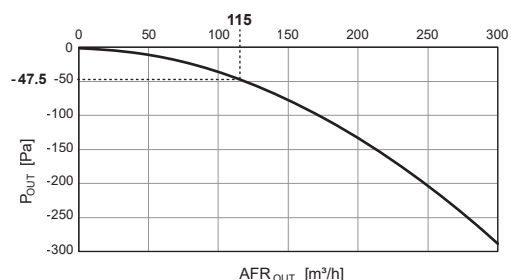

Рассчитайте падение давления под воздействием всех конструктивных элементов системы воздуховодов по графикам, предоставленным изготовителем этих элементов вместе с указаниями о том, как считывать данные кривых. При этом может потребоваться преобразование одних единиц измерения в другие. Имейте в виду, что величины падения давления в системе воздуховодов могут приводиться в документации изготовителя в расчете на единицу длины воздуховода (напр., Па/м). Для расчета общего падения давления такие величины нужно умножать на общую длину воздуховода.

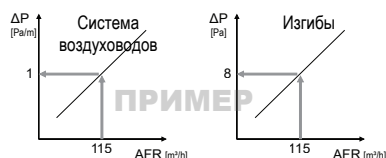

12 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32

Величину падения давления в каждом конструкционном элементе занесите в общую таблицу. Сложите величины падения давления.

№	Индикация	Тип	AFR [м³/ч]	Длина [м]	ΔP [Па/м]	ΔP [Па]
1	a	Блок BS	115	-	-	47,5
2	b	Воздуховод	"	5	1	5
3	c	Изгиб	"	-	-	8
4	b	Воздуховод	"	10	1	10
5	c	Изгиб	"	-	-	8
6	b	Воздуховод	"	2	1	2
7	d	Расширитель	"	-	-	4
8	e	Воздуховод	"	6	0,5	3
9	f	Сужающий переходник	"	-	-	6
10	b	Воздуховод	"	2	1	2
11	b	Воздуховод	"	1	1	1
12	g	Обратный клапан	"	-	-	11
13	b	Воздуховод	"	1	1	1
14	h	Решетчатая стенка	"	-	-	15
Общее падение давления (сумма величин в столбцах с 1 по 14)						123,5

Подберите вентилятор, способный генерировать воздухоток нужной мощности (115 м³/ч) и общий подъем давления (123,5 Па).

Внимание: для упрощения монтажа рекомендуем пользоваться внутриканальными вентиляторами.

Рассчитать необходимое давление для подбора подходящего вентилятора можно с помощью интерактивного инструментального средства (приложения [VRV Xpress](#)). Пользуйтесь этим инструментальным средством только для расчетов.

Местные настройки

Один блок BS — один вытяжной вентилятор		
Код	Описание	Значение
[2-0] ^(a)	Индикация блока светодиодов	0 (по умолчанию): отключено
[2-4] ^(b)	Меры предосторожности	1 (по умолчанию): включено
[2-7] ^(b)	Вентилируемый кожух	1 (по умолчанию): включено

^(a) Задайте на BCEX системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.

^(b) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.


Внимание: более подробную информацию см. в разделе «16.1 Настройка по месту установки» [р 42].

Пробный запуск блока BS

Прежде чем запускать блок BS в работу, необходимо выполнить пробный запуск с имитацией утечки хладагента. Подробнее см. раздел «17.2 Пробный запуск блока BS» [р 46].


Несколько параллельно подключенных блоков BS — один вытяжной вентилятор

В этой конфигурации несколько параллельных блоков BS подключаются к одному вытяжному вентилятору. Прямой воздухоток есть между каждым из блоков BS и вытяжным вентилятором. В случае утечки хладагента в любом из блоков BS воздушная заслонка этого блока BS открывается, обеспечивая прямую откачку воздуха на вытяжной вентилятор. Воздушные заслонки остальных блоков BS остаются закрытыми.

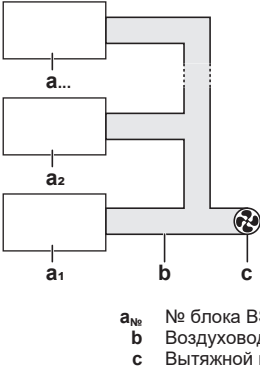

Контур вытяжного вентилятора достаточно подключить только к одному блоку BS в составе группы блоков BS, подключенных к одной системе воздуховодов и к одному и тому же вытяжному вентилятору (см. раздел «15.5 Подключение внешних выходов» [р 41]). Если в составе группы есть блоки BS, подсоединенные к разным наружным блокам, то контур вентилятора обязательно подключается к одному из блоков BS (в составе группы), подсоединенных к каждому наружному блоку.

Пример

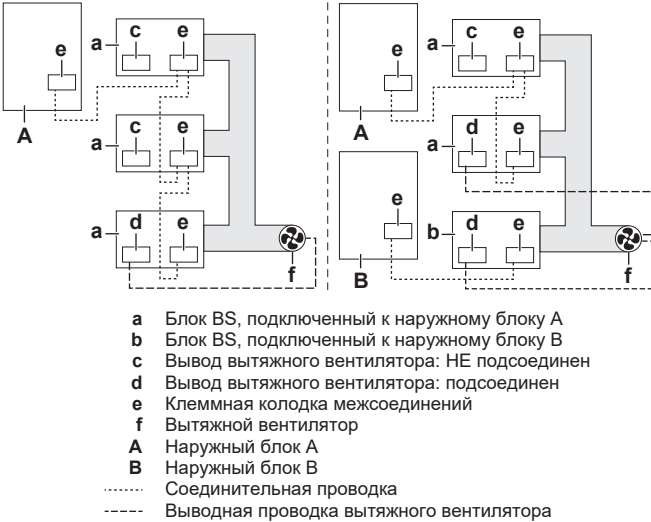

Рассчитать необходимое давление для подбора подходящего вентилятора можно с помощью интерактивного инструментального средства (приложения [VRV Xpress](#)). Пользуйтесь этим инструментальным средством только для расчетов.

Местные настройки

Несколько параллельно подключенных блоков BS — один вытяжной вентилятор		
Код	Описание	Значение
[2-0] ^(a)	Индикация блока светодиодов	1: включено
[2-1] ^(a)	Номер группы блоков	№ ^(b)
[2-2] ^(a)	Конфигурация группы блоков	0 (по умолчанию): параллельное подключение
[2-4] ^(c)	Меры предосторожности	1 (по умолчанию): включено
[2-7] ^(c)	Вентилируемый кожух	1 (по умолчанию): включено

^(a) Задайте на BCEX системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.

^(b) Присвойте уникальный номер каждой группе блоков в составе системы. Всем блокам BS в составе одной группы ОБЯЗАТЕЛЬНО присваивается один и тот же номер группы.

(c) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.


Внимание: более подробную информацию см. в разделе «16.1 Настройка по месту установки» [► 42].

Пробный запуск блока BS

Прежде чем запускать блок BS в работу, необходимо выполнить пробный запуск с имитацией утечки хладагента. Подробнее см. раздел «17.2 Пробный запуск блока BS» [► 46].

Несколько последовательно подключенных блоков BS — один вытяжной вентилятор


В этой конфигурации несколько блоков BS последовательно подключаются к одному вытяжному вентилятору. В результате возникает воздухопоток через каждый из блоков BS к вытяжному вентилятору. В случае утечки хладагента в любом из блоков BS воздушные заслонки всех блоков BS открываются, обеспечивая откачку воздуха на вытяжной вентилятор.



- a Блок BS
- b Воздуховод
- c EKBSDCK
- d Вытяжной вентилятор

Контур вытяжного вентилятора достаточно подключить только к одному блоку BS в составе группы (см. раздел «15.5 Подключение внешних выходов» [► 41]). Не допускается размещение в одной и той же последовательной группе нескольких блоков BS, подключенных к разным наружным блокам.

Пример

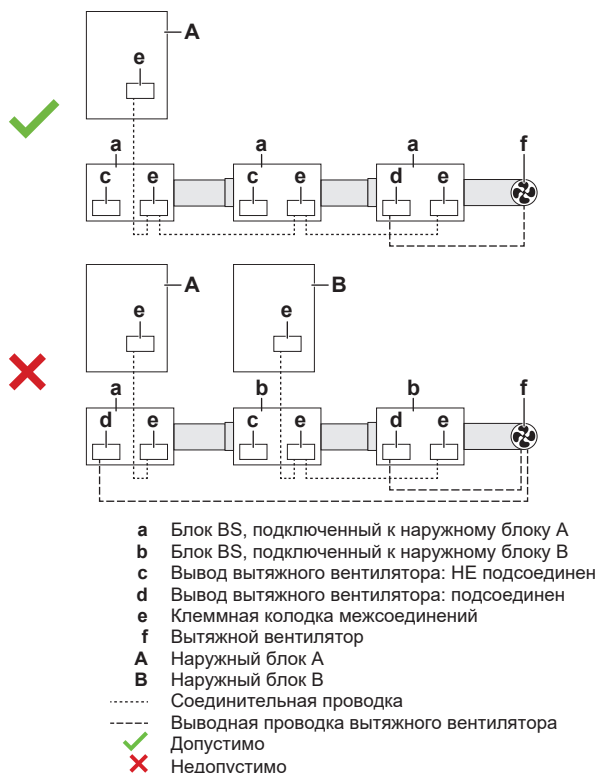

Комплект принадлежностей EKBSDCK требуется всякий раз, когда воздухопровод подсоединяется к воздухозаборнику блока BS (со стороны воздушной заслонки).

Рассчитать необходимое давление для подбора подходящего вентилятора можно с помощью интерактивного инструментального средства (приложения [VRV Xpress](#)). Пользуйтесь этим инструментальным средством только для расчетов.

Местные настройки

Несколько последовательно подключенных блоков BS — один вытяжной вентилятор

Код	Описание	Значение
[2-0] ^(a)	Индикация блока светодиодов	1: включено
[2-1] ^(a)	Номер группы блоков	№ ^(b)
[2-2] ^(a)	Конфигурация группы блоков	1: последовательное подключение
[2-4] ^(c)	Меры предосторожности	1 (по умолчанию): включено
[2-7] ^(c)	Вентилируемый кожух	1 (по умолчанию): включено

- ^(a) Задайте на ВСЕХ системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.
- ^(b) Присвойте уникальный номер каждой группе блоков в составе системы. Всем блокам BS в составе одной группы ОБЯЗАТЕЛЬНО присваивается один и тот же номер группы.
- ^(c) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.


Внимание: более подробную информацию см. в разделе «16.1 Настройка по месту установки» [► 42].

Пробный запуск блока BS

Прежде чем запускать блок BS в работу, необходимо выполнить пробный запуск с имитацией утечки хладагента. Подробнее см. раздел «17.2 Пробный запуск блока BS» [► 46].

12 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32

12.4.5 Обзор: схема

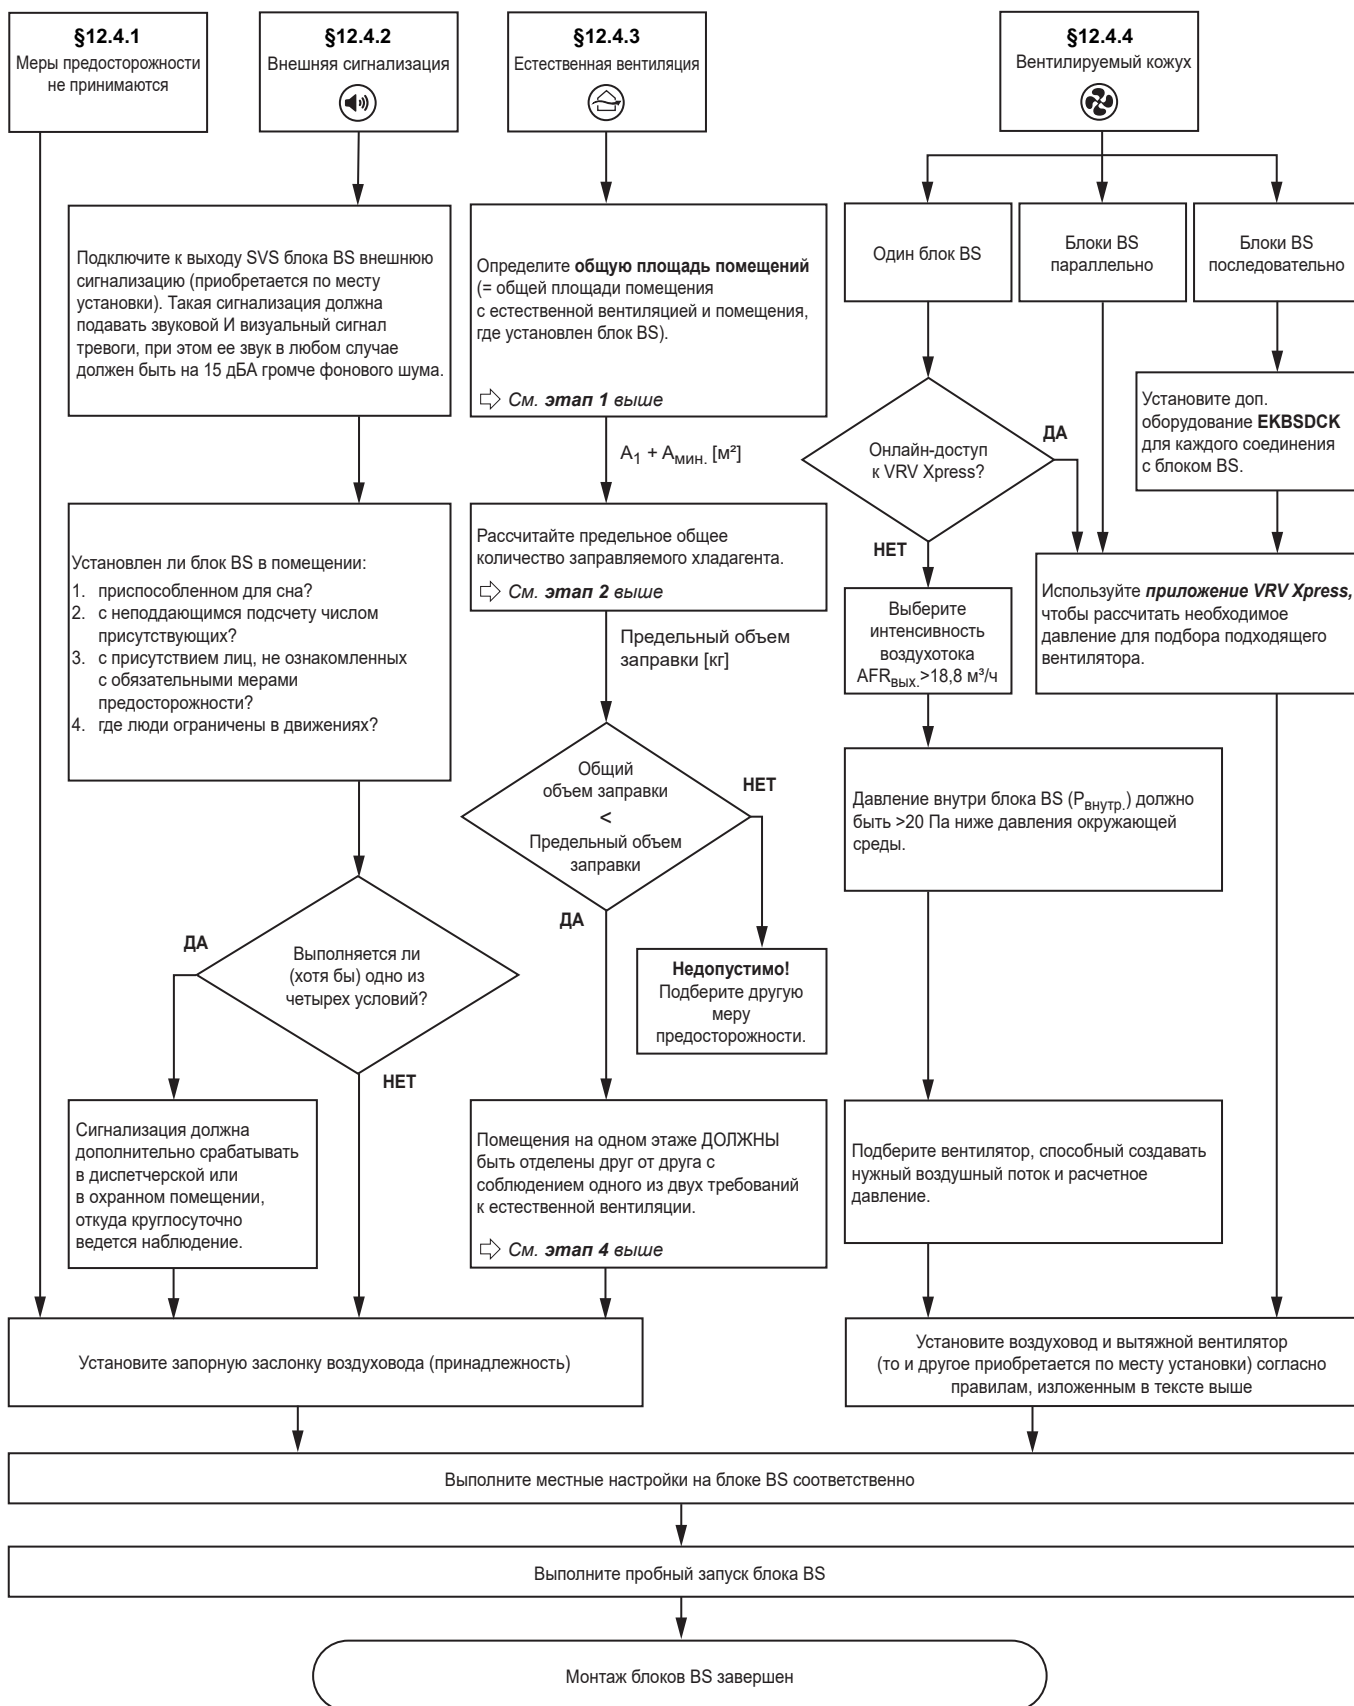


Внимание: схема дает лишь общее представление. Подробное описание см. в полном тексте настоящей инструкции.

12.5 Конфигурации в сочетании с вентилируемым кожухом

В составе одной системы допускается сочетание разных конфигураций (групп) блоков с вентиляционным кожухом. Каждой из таких групп присваивается собственное обозначение. Всем блокам BS в составе группы обязательно присваивается один и тот же номер группы.

Пример

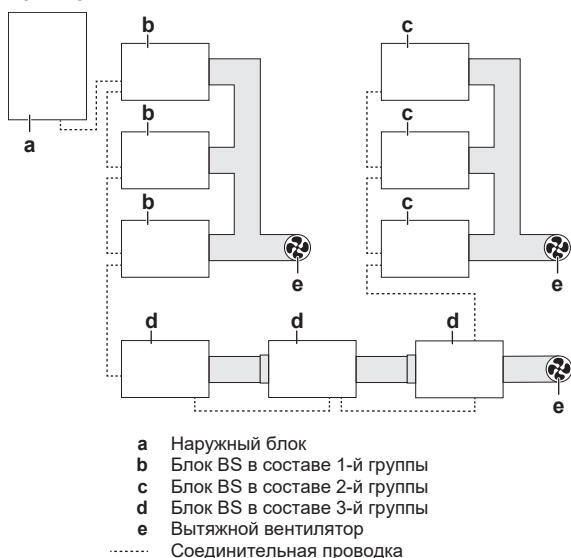

Местные настройки приведенного выше примера

Код	Описание	Значение ^(a)
[2-0] ^(b)	Индикация блока светодиодов	1: включено
[2-1] ^(b)	Номер группы блоков	1 2 3
[2-2] ^(b)	Конфигурация группы блоков	0 (по умолчанию): параллельное подключение 1: последовательно подключение
[2-4] ^(c)	Меры предосторожности	1 (по умолчанию): включено
[2-7] ^(c)	Вентилируемый кожух	1 (по умолчанию): включено

^(a) Для групп блоков 1~3.


^(b) Задайте на VCEX системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.

^(c) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.

Внимание: более подробную информацию см. в разделе «16.1 Настройка по месту установки» [42].

Пример

Сочетание параллельного и последовательного подключения в пределах одной группы не допускается.

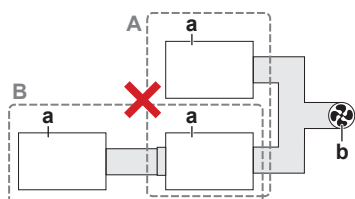

- a** Блок BS
b Вытяжной вентилятор
A Параллельное подключение
B Последовательное подключение
X Недопустимо


Пробный запуск блока BS

Прежде чем запускать блок BS в работу, необходимо выполнить пробный запуск с имитацией утечки хладагента. Подробнее см. раздел «17.2 Пробный запуск блока BS» [46].

12.6 Сочетание мер предосторожности

В составе одной системы допускается сочетание блоков BS с разными мерами предосторожности (без их принятия, с внешней сигнализацией, с естественной вентиляцией или с установкой блока в вентилируемом кожухе).

Пример

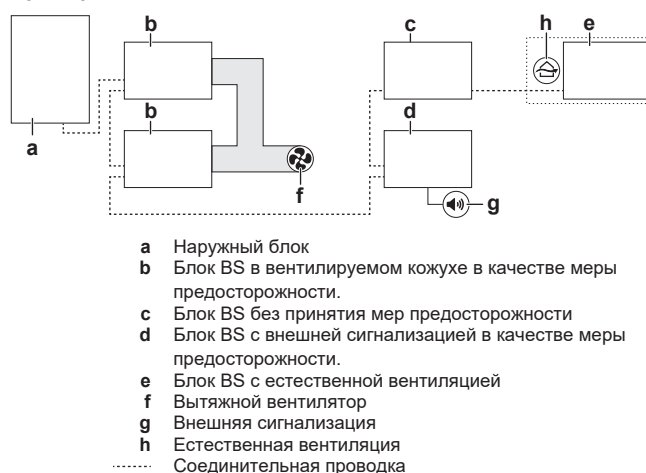

Местные настройки

Блоки BS (b) в вентилируемом кожухе в качестве меры предосторожности		
Код	Описание	Значение
[2-0] ^(a)	Индикация блока светодиодов	1: включено
[2-1] ^(a)	Номер группы блоков	1
[2-2] ^(a)	Конфигурация группы блоков	0 (по умолчанию): параллельное подключение
[2-4] ^(b)	Меры предосторожности	1 (по умолчанию): включено
[2-7] ^(b)	Вентилируемый кожух	1 (по умолчанию): включено

^(a) Задайте на VCEX системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.

^(b) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.

Блоки BS (c), установленные без принятия мер предосторожности		
Код	Описание	Значение
[2-0] ^(a)	Индикация блока светодиодов	0 (по умолчанию): отключено
[2-4] ^(b)	Меры предосторожности	0: отключено

^(a) Задайте на VCEX системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.

^(b) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.

Блоки BS (d) с внешней сигнализацией в качестве меры предосторожности.		
Код	Описание	Значение
[2-0] ^(a)	Индикация блока светодиодов	0 (по умолчанию): отключено

13 Установка блока

Блоки BS (d) с внешней сигнализацией в качестве меры предосторожности.		
Код	Описание	Значение
[2-4] ^(a)	Меры предосторожности	1 (по умолчанию): включено
[2-7] ^(b)	Вентилируемый кожух	0: отключено

- ^(a) Задайте на ВСЕХ системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.
- ^(b) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.

Блоки BS (e) с естественной вентиляцией		
Код	Описание	Значение
[2-0] ^(a)	Индикация блока светодиодов	0 (по умолчанию): отключено
[2-4] ^(b)	Меры предосторожности	0: отключено
[2-7] ^(b)	Вентилируемый кожух	1 (по умолчанию): включено

- ^(a) Задайте на ВСЕХ системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.
- ^(b) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.

Внимание: более подробную информацию см. в разделе «16.1 Настройка по месту установки» [▶ 42].

Пробный запуск блока BS

Прежде чем запускать блок BS в работу, необходимо выполнить пробный запуск с имитацией утечки хладагента. Подробнее см. раздел «17.2 Пробный запуск блока BS» [▶ 46].

13 Установка блока

**ВНИМАНИЕ!**

Монтаж выполняется при СТРОГОМ соблюдении требований, которые предъявляются к данному оборудованию, работающему на хладагенте R32. Подробнее см. раздел «12 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32» [▶ 15].

13.1 Подготовка места установки

**ВНИМАНИЕ!**

Условия хранения /монтажа оборудования:

- отсутствие угрозы механических повреждений;
- хорошо проветриваемое помещение без постоянно действующих источников возгорания (напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей);
- помещение, размеры которого указаны в разделе «12 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32» [▶ 15].

Не допускается установка оборудования там, где в большом количестве присутствуют органические растворители (например, типографская краска или силиксан).

Блок НЕЛЬЗЯ устанавливать в местах, часто используемых в качестве рабочих. При проведении строительных работ (например, шлифовки), когда образуется большое количество пыли, блок НЕОБХОДИМО накрывать.

Выберите такое место установки, где достаточно свободного пространства для переноски блока к месту эксплуатации и выноса блока оттуда.

13.1.1 Требования к месту установки блока

**ОСТОРОЖНО!**

Свободный доступ к аппарату НЕ допускается. Монтаж выполняется в защищенном месте, исключающем легкий доступ.

Данный блок подходит для установки в коммерческих и промышленных зданиях.

**ОСТОРОЖНО!**

Данное оборудование НЕ предназначено к эксплуатации в жилых помещениях, а надлежащая защита радиоприема в таких помещениях НЕ гарантируется.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Если оборудование устанавливается ближе 30 м к жилым помещениям, то лицо, ответственное за монтаж, ОБЯЗАНО оценить вероятность создания электромагнитных помех, прежде чем приступить к установке оборудования.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

К монтажу и техобслуживанию допускаются только специалисты с опытом устранения электромагнитных помех по инструкциям, изложенным в руководстве по эксплуатации.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Оборудование, о котором рассказывается в данном руководстве, может служить источником электрических помех, вызываемых токами высокой частоты. Данное оборудование соответствует нормативам, утвержденным в целях обеспечения разумной защиты от электромагнитных помех. Тем не менее, отсутствие помех в каждой конкретной ситуации НЕ гарантируется.

Поэтому рекомендуется устанавливать это оборудование и прокладывать электропроводку на рекомендованном расстоянии от стереофонической аппаратуры, персональных компьютеров и пр.

В местах, где сигнал слабый, во избежание электромагнитных помех другому оборудованию необходимо соблюдать дистанцию не менее 3 м, а также использовать экранированные кабели для электропроводки питания и соединительной проводки.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Профессионально смонтированное и обслуживаемое оборудование отвечает требованиям к установке на объектах коммерческого назначения и в небольших производственных помещениях.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Уровень звукового давления не должен достигать 70 дБА.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ознакомьтесь и со следующими требованиями:

- Требования к свободному пространству. См. далее в этом же разделе.
- Требования к трубопроводам хладагента. См. раздел «14 Прокладка трубопроводов» [▶ 34].

Меры предосторожности принимаются в зависимости от общего количества хладагента в системе и от площади помещения. См. раздел «12.3 Выяснение обязательных мер предосторожности» [▶ 15].

Блок BS предназначен для монтажа только в помещении. Обязательно соблюдайте перечисленные далее условия.



Условие эксплуатации	Значение
Температура в помещении	5~32°C по сухому термометру
Влажность в помещении	≤80%

НЕ устанавливайте блок в перечисленных далее местах:

- Избегайте мест, где в атмосфере могут присутствовать мелкие частицы или пары минерального масла. Избегайте мест, где могут разрушиться и отвалиться пластмассовые детали, что может привести к протечкам воды.
- Где присутствуют кислотные или щелочные испарения.
- На транспортных средствах и судах.


НЕ рекомендуется устанавливать блок в следующих местах, так как это может сократить срок его службы:

- В местах со значительными колебаниями напряжения.
- Протечка воды.** Позаботьтесь о том, чтобы в случае протечки вода НЕ причинила вреда месту установки и прилегающей к нему зоне.
- Шум.** Выберите такое место, где шум работающего блока не беспокоил бы присутствующих в помещении. Чтобы шум циркуляции хладагента не доставлял беспокойства, проложите к блоку BS трубопровод на расстоянии не менее 5 м от присутствующих в помещении. Если в помещении нет подвесного потолка, рекомендуется снабдить трубопровод между блоком BS и внутренним блоком звукоизоляцией или увеличить его длину.

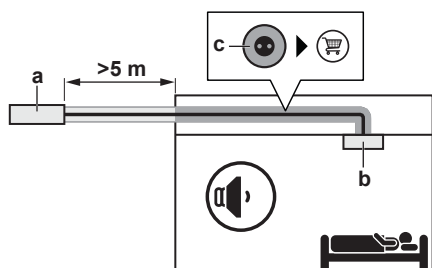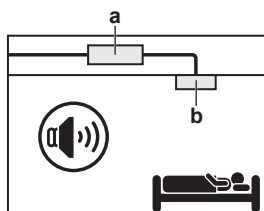

- a Блок BS
b Внутренний блок
c Звукоизоляция (приобретается по месту установки)


- Слив.** Проследите за свободным отводом водяного конденсата.
- Длина сливного трубопровода.** Сливной трубопровод должен быть как можно короче.
- Диаметр трубок сливного трубопровода.** Диаметр трубок сливного трубопровода не должен быть меньше диаметра соединительного патрубка (виниловая трубка с внутренним диаметром 20 мм и внешним диаметром 26 мм).
- Неприятные запахи.** Воспрепятствовать распространению неприятных запахов и поступлению в блок воздуха из сливного трубопровода можно, смонтировав ловушку.

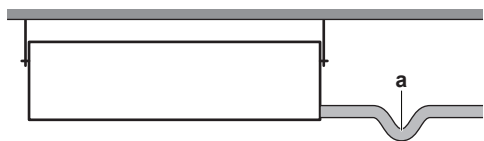

a Ловушка


- Аммиак.** Не подсоединяйте сливной трубопровод непосредственно к канализационным трубам, из которых доносится запах аммиака. По сливному трубопроводу в блок может проникать из канализации вызывающий коррозию аммиак.

- Сочетания трубок сливного трубопровода.** Допускаются разные сочетания трубок сливного трубопровода. Следите за соответствием калибра трубок и тройников рабочей производительности блоков.

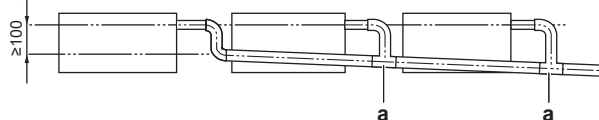


a Тройник

- Расположение.** Соблюдайте следующие требования:

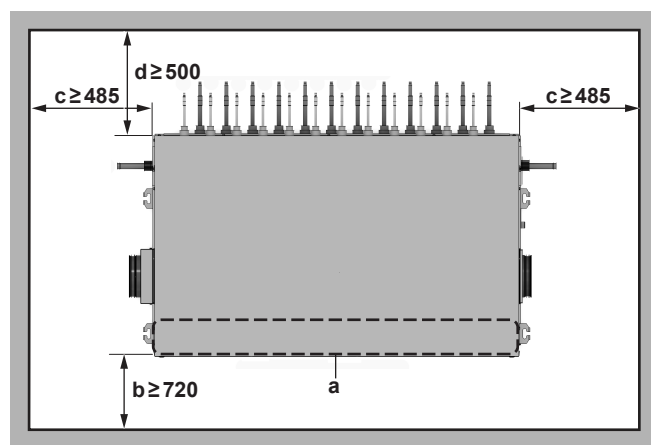


[mm]

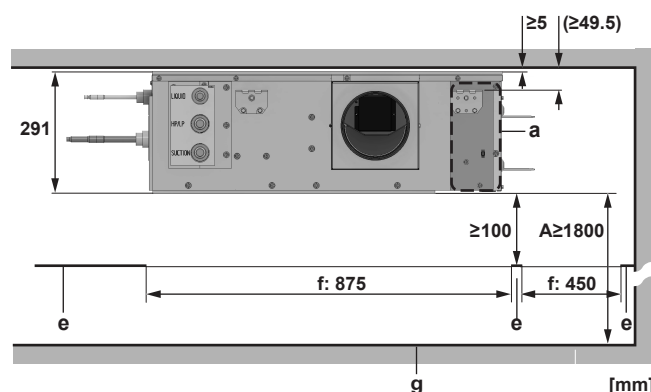

- A Минимальное расстояние от пола
a Распределительная коробка
b Пространство для техобслуживания
c Минимальное пространство, необходимое для подсоединения трубопровода хладагента, идущего от наружного блока, либо от другого блока BS или, наоборот, к этому блоку, а также сливного трубопровода и воздухопроводов
d Минимальное пространство, необходимое для подсоединения трубопроводов хладагента, идущих к внутренним блокам
e Подвесной потолок
f Отверстие в подвесном потолке
g Поверхность пола

- Прочность потолка.** Убедитесь в том, что потолок достаточно прочный и выдерживает вес блока. Если потолок недостаточно прочен, укрепите его перед монтажом блока.
 - С уже имеющимися потолками пользуйтесь анкерами.
 - С новыми потолками применяются утепленные вставки или анкры и иные крепежные элементы, которые приобретаются по месту установки.
- Отверстия в потолке.** Соблюдайте указанные далее диаметры и расположение отверстий в потолке:


13 Установка блока

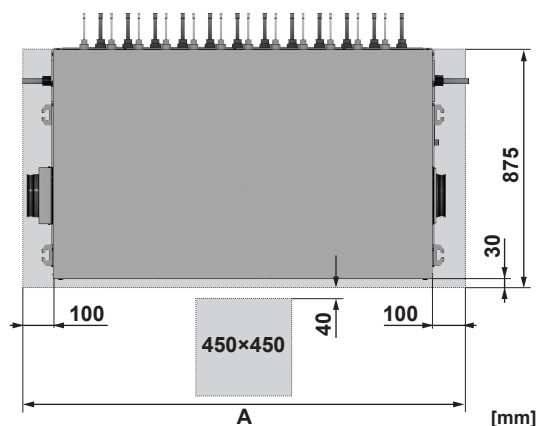

- A** Размеры отверстия в потолке:
800 мм (BS4A)
1200 мм (BS6~8A)
1600 мм (BS10~12A)




13.2 Возможные конфигурации

Трубопровод хладагента

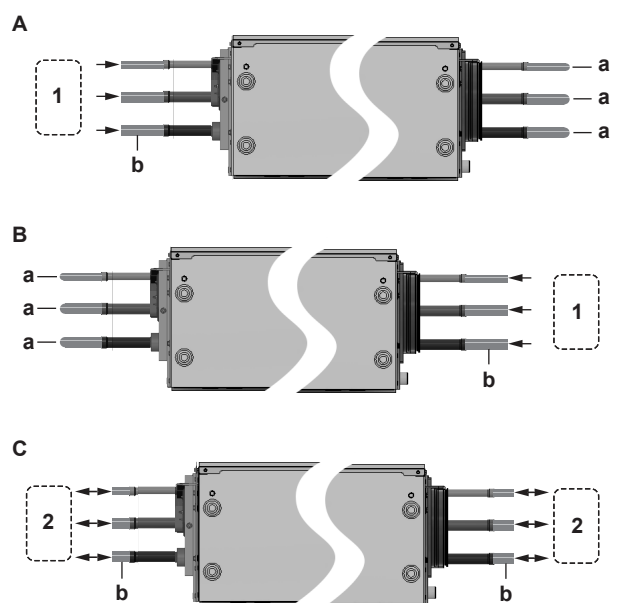

- A** Трубопровод хладагента, подсоединенный только с левой стороны
B Трубопровод хладагента, подсоединенный только с правой стороны
C Трубопровод хладагента, подсоединенный с обеих сторон (сквозной поток)
1 От наружного блока или блока BS
2 От наружного блока или блока BS, либо к блоку BS
a Трубные заглушки (в комплекте принадлежностей)
b Трубопроводы (приобретаются по месту установки)

Система воздухопроводов

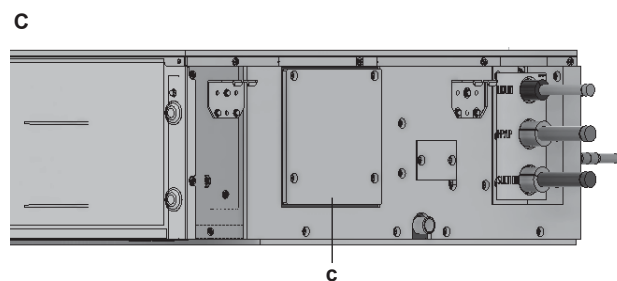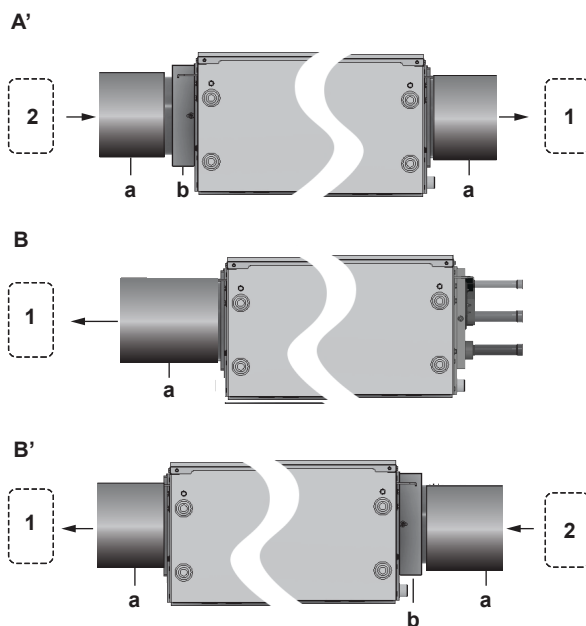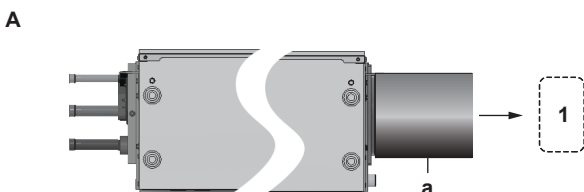

- A** Воздухоток по умолчанию. Система воздухопроводов только со стороны воздуходува. (Конфигурация по умолчанию)
A' Воздухоток по умолчанию. Система воздухопроводов с обеих сторон.
B Обратный воздухоток. Система воздухопроводов только со стороны воздуходува.
B' Обратный воздухоток. Система воздухопроводов с обеих сторон.
C Без вытяжной вентиляции.
1 К вытяжному вентилятору или другому блоку BS
2 От другого блока BS
a Воздуховод (приобретается по месту установки оборудования)
b Дополнительный комплект (EKBSDCK)
c Запорная заслонка воздуховода (в комплекте принадлежностей)

Если нужно изменить направление воздухотока на противоположное, поменяйте воздухозаборник и воздуходув местами. См. раздел «13.5.3 Смена сторон забора и выброса воздуха» [р. 32].

И ИНФОРМАЦИЯ

Для технического обслуживания отдельных видов оборудования может потребоваться больше Размеры свободного пространства. Прежде чем приступить к установке оборудования, ознакомьтесь с данными, приведенными в руководстве по монтажу.

13.3 Вскрываем и закрываем блок

13.3.1 Когда нужно вскрыть блок

Блок приходится вскрывать в разных ситуациях:

- Для подключения электропроводки.
- Для проведения технического или иного обслуживания блока.


13.3.2 Как вскрыть блок




**ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

ПОРАЖЕНИЯ

НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой сервисной панелью.

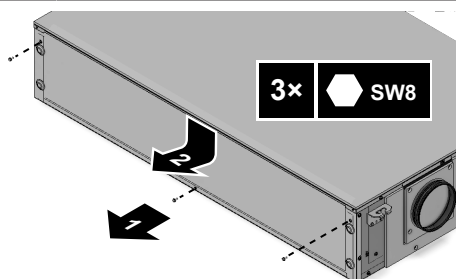

13.3.3 Как закрыть блок

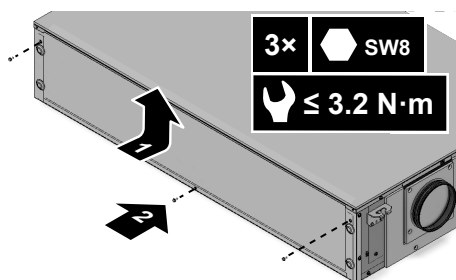


13.4 Монтаж блока

13.4.1 Порядок монтажа блока

**ИНФОРМАЦИЯ**


Дополнительное оборудование. При установке дополнительного оборудования прочитайте также инструкции по монтажу дополнительного оборудования. В зависимости от условий по месту установки бывает, что проще сначала смонтировать дополнительное оборудование.

- 1 Вверните в потолочную плиту четыре рым-болта M8 или M10. Соблюдайте следующие расстояния:

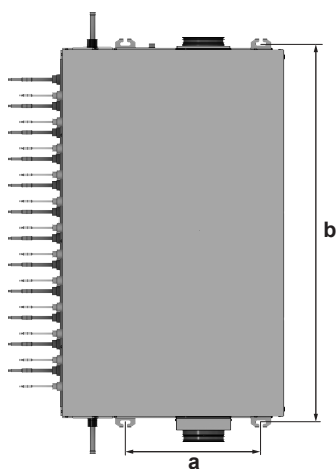

- a** Расстояние между отверстиями в подвесном потолке для болтов (длина): 513 мм
- b** Расстояние между отверстиями в подвесном потолке для болтов (в ширину):
630 мм (BS4A)
1030 мм (BS6~8A)
1430 мм (BS10~12A)

- 2 Насадите на каждый рым-болт гайку, по две шайбы и сдвоенную гайку. Между гайкой и сдвоенной гайкой оставьте место для манипуляций с блоком.
- 3 Навесьте подвесные скобы блока на рым-болты между двумя шайбами.

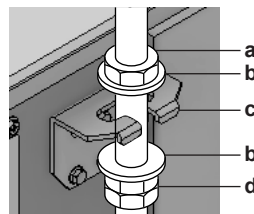

- a** Гайка (приобретается по месту установки оборудования)
- b** Шайба (приобретается по месту установки оборудования)
- c** Подвесная скоба
- d** Сдвоенная гайка (приобретается по месту установки оборудования)




- a** Потолочная плита
- b** Анкерный болт
- c** Длинная муфта или скоба
- d** Подвесной болт
- e** Блок BS

- 4 Закрепите блок, затянув гайку и сдвоенную гайку.
- 5 Выровняйте все четыре угла блока вращением сдвоенных гаек, длинных резьбовых муфт или винтовых стяжек. Выравнивая подвешенный блок, пользуйтесь уровнем или наполненной водой виниловой трубкой. Допускается отклонение не более чем на один градус в сторону сливного патрубка, противоположную распределительной коробке.


**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Из блока, установленного под углом, превышающим допустимый, может капать вода.

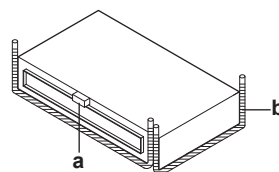

- a** Уровень
- b** Виниловая трубка с водой

13 Установка блока

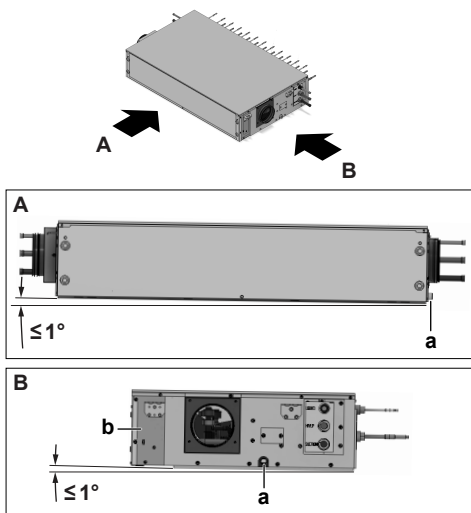

- a Сливной патрубок
b Распределительная коробка


13.4.2 Подсоединение сливного трубопровода



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


Неправильное подсоединение сливного шланга чревато протечками и порчей имущества как по месту установки, так и поблизости.

- 1 Вставьте сливной шланг как можно глубже в патрубок сливного трубопровода.

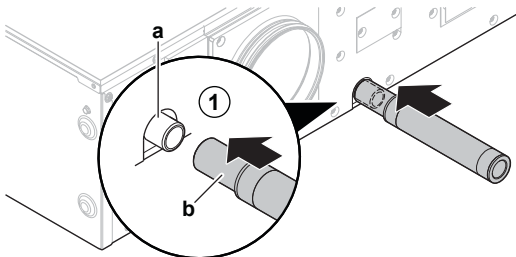


- a Соединение сливного трубопровода (с блоком)
b Сливной шланг (в комплекте принадлежностей)

- 2 Обхватите металлическим зажимом сливной шланг как можно ближе к блоку.
- 3 Затянув металлический зажим, согните его наконечник так, чтобы самоочищающийся уплотнительный материал большого размера (в комплекте принадлежностей) не выпирал после его наложения.

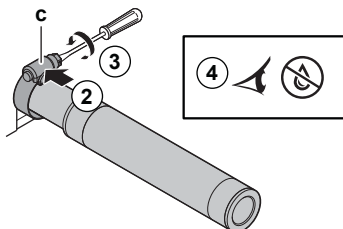


- c Металлический зажим (в комплекте принадлежностей)

- 4 Проверьте, правильно ли сливается вода.
 - Откройте смотровое отверстие, сняв с него крышку.

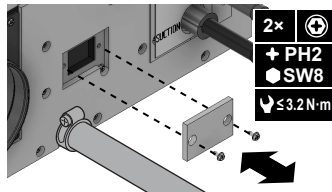


- Постепенно доливайте воду через смотровое отверстие.

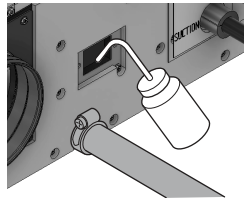

- Проследите за током воды по сливному шлангу и проверьте шланг на протечки.
- Закройте смотровое отверстие.


- 5 Оберните металлический зажим и сливной шланг клейкой уплотнительной подушкой большого размера (в комплекте принадлежностей).

Внимание: обертывайте металлический зажим, начиная с его винтовой части и этой же частью заканчивая.

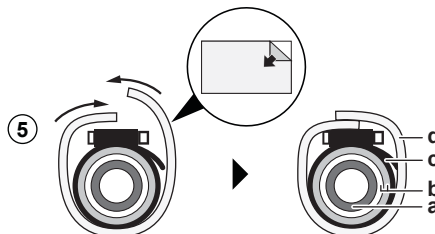

- a Соединение сливного трубопровода (с блоком)
b Сливной шланг (в комплекте принадлежностей)
c Металлический зажим (в комплекте принадлежностей)
d Самоочищающаяся уплотнительная подушка большого размера (в комплекте принадлежностей)


- 6 Подсоедините сливной шланг к сливному трубопроводу.

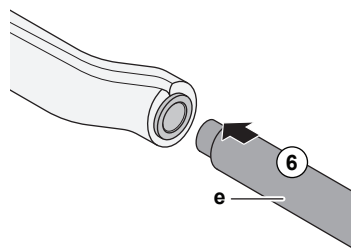

- e Сливной трубопровод (приобретается по месту установки)

13.4.3 Монтаж сливного трубопровода

- 1 Сливной трубопровод монтируется на подвесных планках, как показано на иллюстрации.

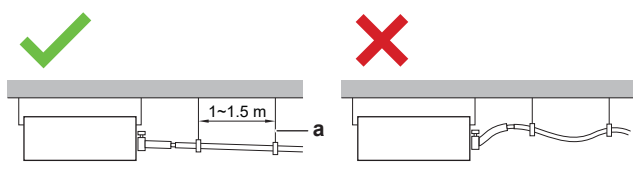

- a Подвесная планка
✓ Допустимо
✗ Недопустимо

- Проследите за нисходящим уклоном сливного трубопровода (с градиентом не менее 1/100) во избежание образования воздушных пробок. Если обеспечить нужный уклон слива невозможно, воспользуйтесь дренажным комплектом (K-KDU303KVE).
- Весь сливной трубопровод в здании необходимо заизолировать во избежание образования конденсата.

13.5 Монтаж вентиляционного воздуховода

13.5.1 Монтаж воздуховодов

Элементы воздуховодов приобретаются по месту установки.

Воздуховоды нужны только тогда, когда в качестве меры предосторожности применяется вентилируемый кожух. См. раздел «12.4.4 Вентилируемый кожух» [р 20].



ВНИМАНИЕ!

НЕ допускается прокладка трубопроводов там, где имеются потенциальные источники возгорания (напр., открытый огонь, работающие газовые приборы или электрообогреватели).




ОСТОРОЖНО!

Если металлический воздуховод прокладывается сквозь металлическую или проволочную решетку, металлическую пластину или деревянную конструкцию, обеспечьте электроизоляцию воздуховода от стены.

- Подсоедините воздуховод.
 - Разместите 160-миллиметровый воздуховод на расстоянии не менее 1 м над соединением воздуховода с блоком.
 - Скрепите воздуховод с соединением, как минимум, 3 винтами.
 - Выполните остальные соединения по инструкциям изготовителя воздуховода.
 - Первый метр отводного воздуховода монтируется за блоком без наклона вниз.
 - Проверьте соединения с блоком и остальные соединения на отсутствие утечек воздуха.
- Если подключение последовательное, подсоедините воздухозаборник.
 - Смонтируйте комплект принадлежностей EKBSDCK на воздушной заслонке. См. раздел «11.4.2 Дополнительное оборудование для блока BS» [р 14].
 - Разместите 160-миллиметровый воздуховод над комплектом принадлежностей.
 - Скрепите воздуховод с комплектом принадлежностей как минимум, 3 винтами.
 - Выполните остальные соединения по инструкциям изготовителя воздуховода.
 - Проверьте соединения с блоком и остальные соединения на отсутствие утечек воздуха.
- Воздуховод необходимо снабдить термоизоляцией (приобретается по месту установки оборудования), а также уплотнительным материалом (в комплекте принадлежностей) во избежание образования конденсата.

- Защитите от потерь тепла хотя бы первый метр воздуховода, обернув его стекловатой или вспененным полиэтиленом (приобретаются по месту установки). Толщина изоляционного материала зависит от расчетных условий эксплуатации. См. раздел «14.2 Подготовка к прокладке трубопровода хладагента» [р 35].
- Если воздуховоды подсоединяются к блоку с обеих сторон, изолируйте обе стороны.
- На конце изоляции (приобретается по месту установки оборудования) воздуховода закрепите уплотнительный материал (в комплекте принадлежностей). Уплотнительный материал (в комплекте принадлежностей) размещается под изоляцией (приобретается по месту установки оборудования). Сделайте 50-миллиметровое наложение. Если отводной воздуховод заизолирован полностью от блока до наружной стены, то уплотнительный материал (в комплекте принадлежностей) не нужен.

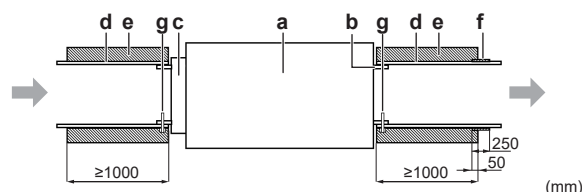

- a Блок BS
- b Соединение воздуховода (отводного)
- c Комплект принадлежностей EKBSDCK (для воздухозаборника)
- d Воздуховод (приобретается по месту установки оборудования)
- e Изоляционный материал (приобретается по месту установки оборудования)
- f Уплотнительный материал (в комплекте принадлежностей)
- g Винт (приобретается по месту установки оборудования)

- Воздухоток необходимо защитить от ветра во избежание обратного всасывания.
- Защитите воздуховоды от насекомых, мусора и пыли.
- При необходимости выполните электроизоляцию воздуховода от стены.
- Чтобы упростить техническое обслуживание, по желанию сделайте в воздуховодах сервисные отверстия.
- По желанию выполните звукоизоляцию. Шумоизоляция воздуховодов не нужна, поскольку они приводятся в действие только при обнаружении утечки хладагента. Но если блок BS устанавливается там, где шум нежелателен и где принимаются дополнительные меры предосторожности, то можно предусмотреть и шумоизоляцию воздуховодов.

13.5.2 Установка запорной заслонки воздуховода


Воздуховод оснащается запорной заслонкой, только если не нужна вентиляция кожуха, в котором установлен блок BS. Это означает:

- отсутствие необходимости в мерах предосторожности, или
- обязательную установку внешней сигнализации.


См. раздел «12.3 Выяснение обязательных мер предосторожности» [р 15].

- Демонтируйте соединение воздуховода. Винты не выбрасывайте.

13 Установка блока

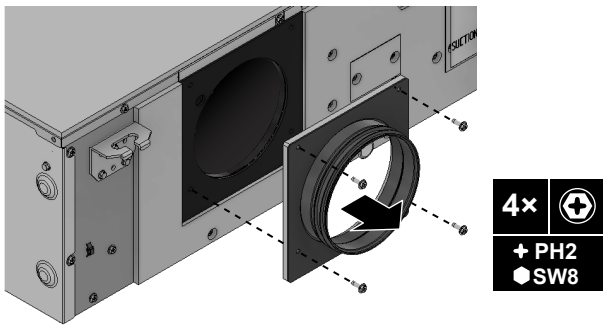


- 2 Установите запорную заслонку воздуховода (в комплекте принадлежностей), закрепив ее этими же 4 винтами.

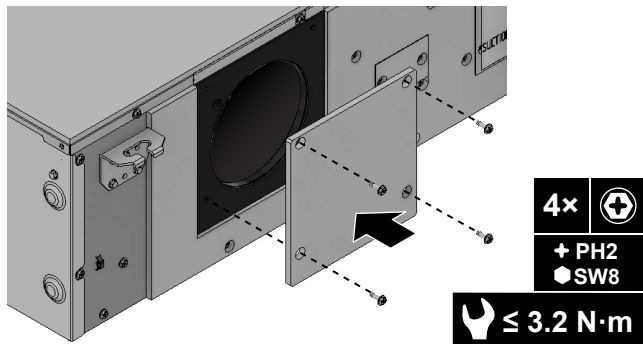


13.5.3 Смена сторон забора и выброса воздуха

Опускание распределительной коробки

- 1 Вскройте блок BS. См. раздел «13.3.2 Как вскрыть блок» [p. 29].
- 2 Удалите четыре винта.
- 3 Сохраните винты в надежном месте.
- 4 Отпустите болты M8 на два оборота, не удаляя их.

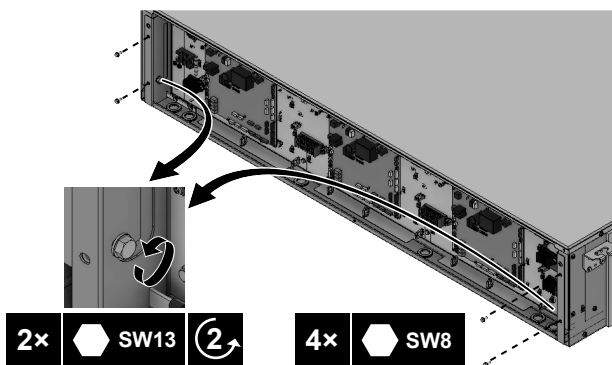


- 5 Приподняв распределительную коробку, сдвиньте ее вперед и опустите.

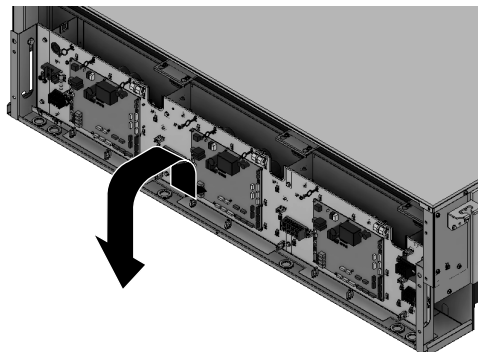


Демонтаж воздушной заслонки

- 1 Снимите крайнюю слева крепежную пластину проводов. Этой пластиной крепится проводка воздушной заслонки.
 - Отпустите немного винты, не снимая их.
 - Сдвиньте и приподнимите пластину.

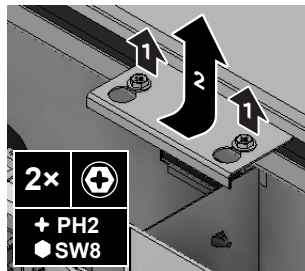


- 2 Ослабьте проводку воздушной заслонки в распределительной коробке:

- Разрежьте кабельную стяжку, обеспечивающую крепление разъема.
- Отсоедините проводку воздушной заслонки от разъема.
- Отпустив и вывернув винт заземления проводки воздушной заслонки, отсоедините провод заземления.
- Сохраните винт в надежном месте.

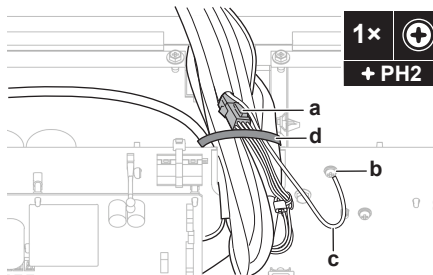


- a Разъем
b Винт заземления проводки
c Провод заземления воздушной заслонки
d Кабельная стяжка

- 3 Срежьте кабельные стяжки, которыми проводка воздушной заслонки крепится к трубке, а также стяжку проводов в жгут.

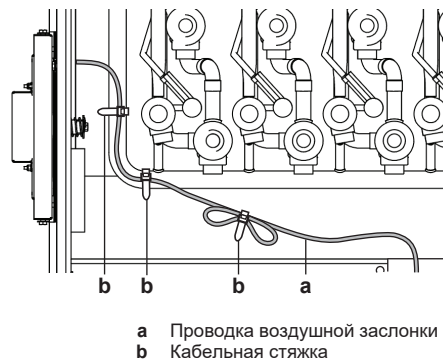


- 4 Снимите воздушную заслонку:

- Удалите четыре винта.
- Сохраните винты в надежном месте.
- Потяните воздушную заслонку на себя, вынимая ее из блока. Не применяйте чрезмерную силу во избежание застревания в блоке проводов позади воздушной заслонки.
- Аккуратно выведите провода изнутри наружу через небольшое отверстие в металлической пластине блока. Не допускайте повреждения разъема и заземляющего соединения проводки.

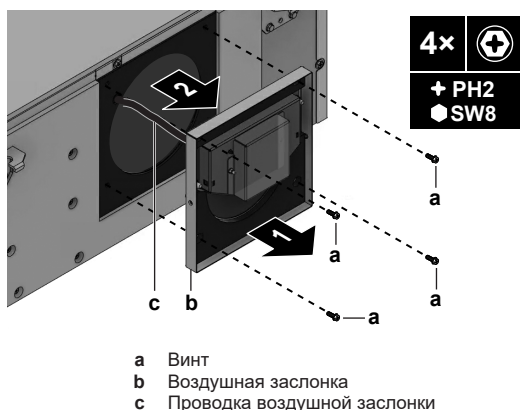


Демонтаж соединения воздуховода

- 1 Удалите четыре винта.
- 2 Сохраните винты в надежном месте.
- 3 Потяните соединение воздуховода на себя, вынимая его из блока.

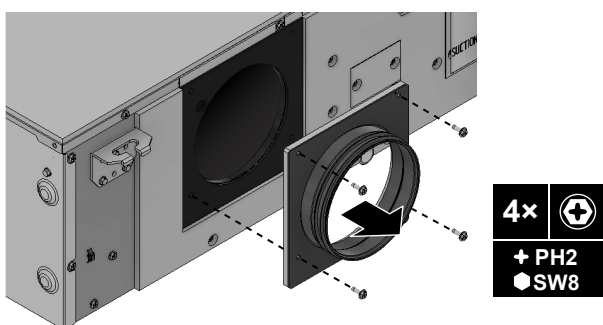


Монтаж соединения воздуховода

- 1 Разместите соединение воздуховода с другой стороны блока.
- 2 Закрепите соединение воздуховода четырьмя винтами.

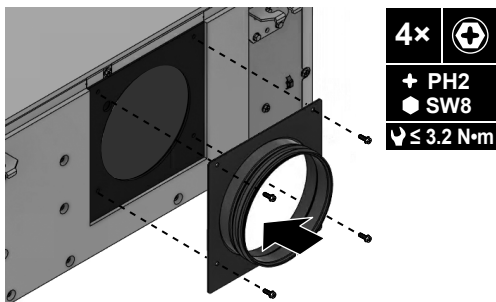


Установка воздушной заслонки

- 1 Установите воздушную заслонку с другой стороны блока:
 - Аккуратно введите провода снаружи внутрь через небольшое отверстие в металлической пластине блока. Не допускайте повреждения разъема и заземляющего соединения проводки.
 - Разместите воздушную заслонку на блоке. Не допускайте пережатия и повреждения проводки между воздушной заслонкой и блоком.
 - Проденьте провода через металлическую пластину блока так, чтобы изоляционный материал из вспененного полиэтилена плотно вошел в отверстие. Это обеспечивает герметичность соединения.
 - Закрепите воздушную заслонку четырьмя винтами.

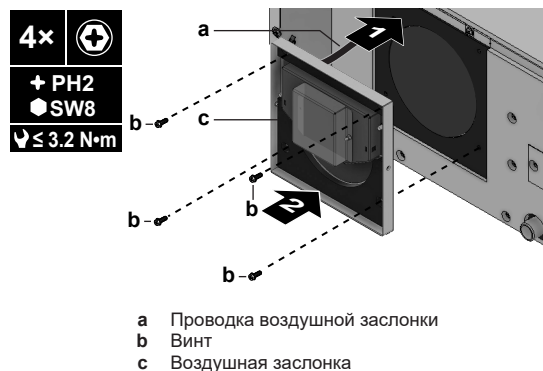


- 2 Подсоедините проводку воздушной заслонки в распределительной коробке:

- Подсоедините проводку воздушной заслонки к разъему.
- Проложив провод заземления воздушной заслонки, закрепите его винтом.
- Установите кабельную стяжку, чтобы закрепить разъем. Проследите за тем, чтобы ни проводка, ни разъем нигде не соприкасались с острыми краями.

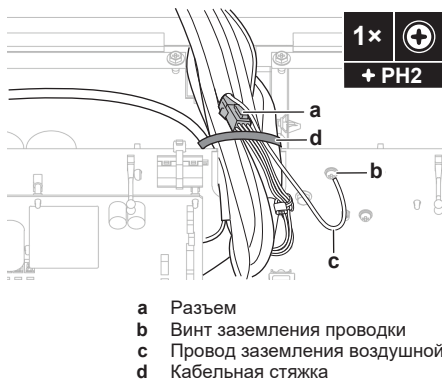


- 3 Установите на место крайнюю слева крепежную пластину проводов. Этой пластиной крепится проводка воздушной заслонки.

- Восстановите изоляцию крепежной пластины проводов, нанеся небольшой фрагмент изоляционного материала (в комплекте принадлежностей) на прежнюю выровненную изоляцию.

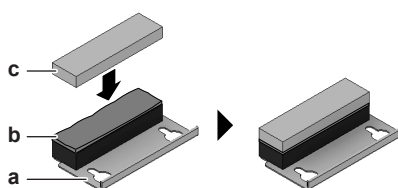


- Опустите провода как можно ниже в отверстие, на которое устанавливается крепежная пластина.

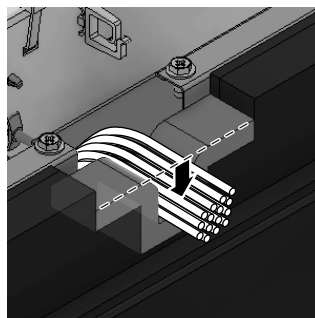


14 Прокладка трубопроводов

- Накрыв провода крепежной пластиной, сдвиньте ее на место. Проследите за выравниванием задней стороны с изоляцией распределительной коробки так, чтобы обеспечить герметичность.
- Затяните два винта.

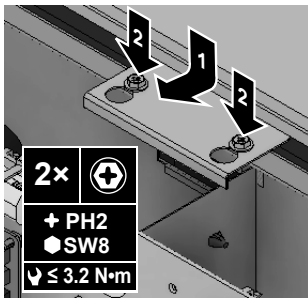


4 Подсоедините проводку воздушной заслонки.

- Прикрепите проводку воздушной заслонки в указанных местах к трубопроводу хладагента. Проследите за натяжением проводки, избегая ее перетяжки.
- Оставьте 20 см проводки между креплением к трубопроводу и вводом в распределительную коробку так, чтобы коробку можно было установить на место.
- При необходимости стяните проводку воздушной заслонки в жгут.

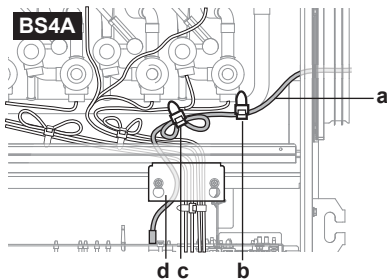


Установка распределительной коробки на место

- 1 Приподняв распределительную коробку, сдвиньте ее назад и немного опустите.

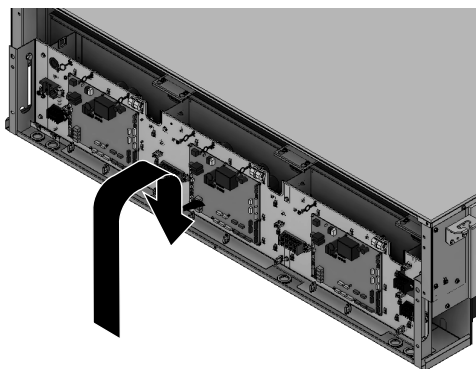

- 2 Установите и затяните четыре винта. Затягивать болты M8 не нужно.

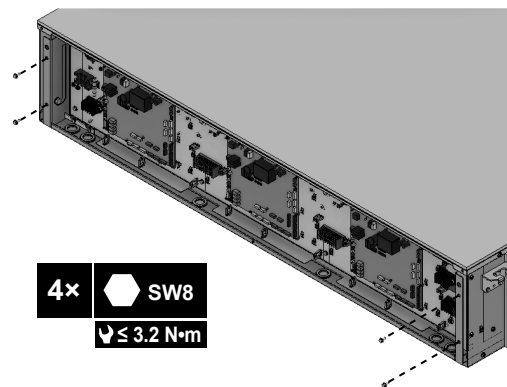

- 3 Закройте блок BS. См. раздел «13.3.3 Как закрыть блок» [29].

14 Прокладка трубопроводов




ОСТОРОЖНО!

Монтаж выполняется с неукоснительным соблюдением всех мер предосторожности, изложенных в разделе «2 Меры предосторожности при монтаже» [4].

14.1 Ограничения монтажа

Ограничения монтажа представлены ниже на иллюстрации и в таблице.

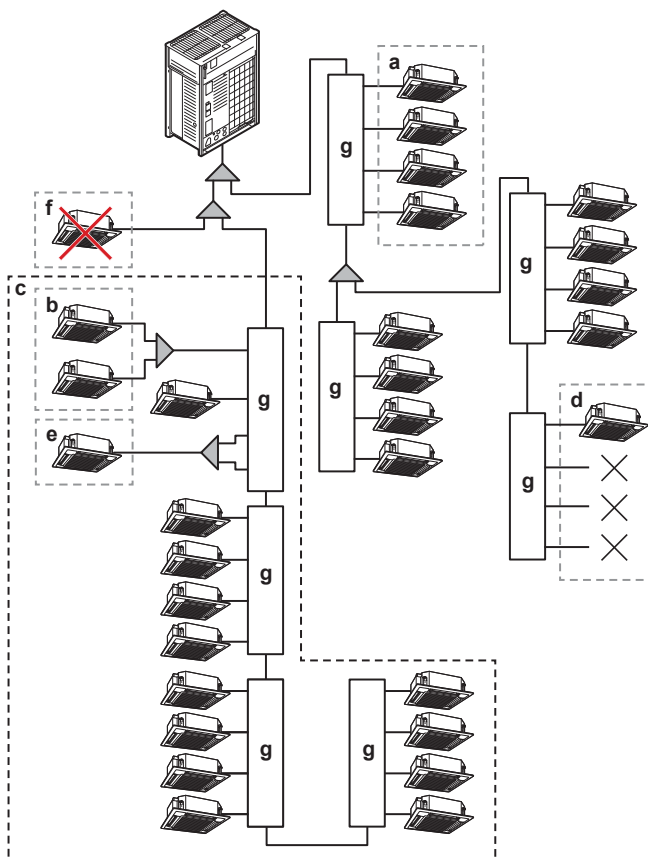



- a, b См. таблицу ниже.
 c Сквозной поток хладагента через нисходящие отверстия, число которых к блокам BS не может превышать 16. Учитываются и те отверстия, которые не используются. Напр.,
 16 отверстий = BS12A + BS4A или
 BS8A + BS4A + BS4A

- d К любому блоку BS обязательно подсоединяется хотя бы один внутренний блок (BS6~12A: начинать всегда необходимо с одного из первых четырех отверстий).
- e Если индекс производительности внутреннего блока превышает 140, применяется сочетание двух отверстий. См. таблицу ниже.
- f Установка внутренних блоков, работающих только на охлаждение, не допускается. Все внутренние блоки обязательно подсоединяются к ответвлениям одного из блоков BS
- g Блок BS

Описание	Модель				
	BS4A	BS6A	BS8A	BS10A	BS12A
Предельно допустимое число внутренних блоков, подсоединяемых к одному блоку BS (a)	20	30	40	50	60
Предельно допустимое число внутренних блоков, подсоединяемых к одному ответвлению блока BS (b)	5				
Предельно допустимый общий индекс производительности внутренних блоков, подсоединяемых к одному блоку BS (a)	400	600	750		
Предельно допустимый общий индекс производительности внутренних блоков, подсоединяемых к одному ответвлению (b)	140				
Предельно допустимый общий индекс производительности внутренних блоков, подсоединяемых к одному из 2 объединенных ответвлений (e)	250				
Предельно допустимый общий индекс производительности внутренних блоков, подсоединенных к блокам BS в составе системы со сквозным потоком хладагента (c)	750				
Предельно допустимое количество блоков BS в составе системы со сквозным потоком хладагента (c)	4				
Предельно допустимое количество отверстий в блоках BS в составе системы со сквозным потоком хладагента (c)	16				
Предельно допустимое количество внутренних блоков, подсоединенных к блокам BS в составе системы со сквозным потоком хладагента (c)	64				

14.1.1 Ограничения по монтажу трубопроводов

Относится к моделям **BS6A**, **BS8A**, **BS10A** и **BS12A**: НЕОБХОДИМО выполнить подсоединение хотя бы к одному из первых четырех отверстий блока BS. Если не будет подсоединения ни к одному из первых четырех отверстий, на экране 7-сегментного дисплея отобразится **E7-7**.

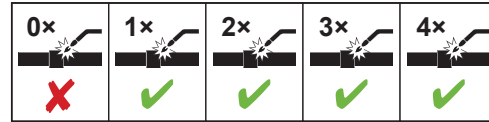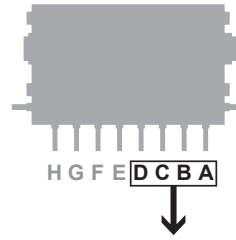

Модель	Отверстие для ответвления													
	L	K	I	I	H	G	F	E	D	C	B	A		
BS6A							свободное пользование	НЕОБХОДИМО подсоединение хотя бы к 1 отверстию						
BS8A						свободное пользование								
BS10A			свободное пользование											
BS12A	свободное пользование													

14.2 Подготовка к прокладке трубопровода хладагента

14.2.1 Требования к трубопроводам хладагента



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Трубки и прочие детали, работающие под давлением, должны быть пригодными к работе с хладагентом. Используйте в трубопроводах хладагента бесшовные детали из меди, подвергнутые фосфорнокислотной антиокислительной обработке.

- Загрязнение внутренних поверхностей трубок (в том числе маслами) не должно превышать 30 мг/10 м.

14.2.2 Материал изготовления труб для трубопроводов хладагента

Материал изготовления трубок

Бесшовная медь, подвергнутая фосфорнокислотной антиокислительной обработке

Степень твердости и толщина стенок

Наружный диаметр (Ø)	Степень твердости	Толщина (t) ^(a)	
6,4 мм (1/4")	Отожженная медь (O)	≥0,80 мм	
9,5 мм (3/8")			
12,7 мм (1/2")			
15,9 мм (5/8")	Отожженная медь (O)	≥0,99 мм	
19,1 мм (3/4")	Медь средней твердости (1/2H)	≥0,80 мм	
22,2 мм (7/8")			
28,6 мм (1 1/8")		≥0,99 мм	

^(a) В зависимости от действующего законодательства и от максимального рабочего давления блока (см. паспортную табличку) могут потребоваться трубы с повышенной толщиной стенок.

14 Прокладка трубопроводов

14.2.3 Теплоизоляция трубопровода хладагента


- В качестве изоляционного материала используется пенополиэтилен:
 - с коэффициентом теплопередачи от 0,041 до 0,052 Вт/мК (0,035 - 0,045 ккал/мч°С)
 - с теплостойкостью не менее 120°С
- Толщина изоляции:

Температура окружающего воздуха	Влажность	Минимальная толщина
≤30°С	от 75% до 80%	15 мм
>30°С	≥80%	20 мм

14.3 Подсоединение трубопроводов хладагента

 **ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА**

14.3.1 Порядок подсоединения трубопроводов хладагента

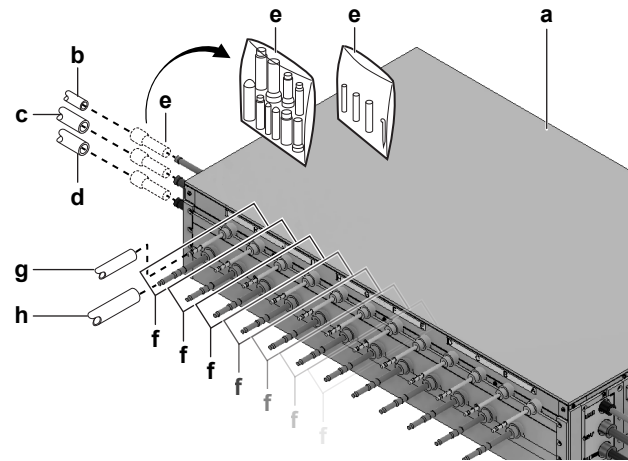

- a Блок BS
- b Трубка трубопровода жидкого хладагента (приобретается по месту установки)
- c Трубка трубопровода газообразного хладагента высокого/низкого давления (приобретается по месту установки)
- d Трубка нагнетательного трубопровода газообразного хладагента (приобретается по месту установки)
- e Сужающие переходники и изоляционные трубки (в комплекте принадлежностей)
- f Комплект соединительных приспособлений внутреннего блока
- g Трубка трубопровода жидкого хладагента (приобретается по месту установки)
- h Трубка трубопровода газообразного хладагента (приобретается по месту установки)

 **ВНИМАНИЕ!**

Гнутые трубки рефнет-коллекторов или ответвлений могут приводить к утечке хладагента. **Возможное следствие:** асфиксия, удушье или возгорание.

- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не сгибайте подсоединенные к блоку трубки рефнет-коллекторов и ответвлений. Они должны быть прямыми.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО** обеспечьте опору трубкам рефнет-коллекторов и ответвлений на расстоянии 1 м от блока.

Предварительные условия: Ознакомьтесь в руководстве по наружному блоку с указаниями по прокладке трубопроводов между этим блоком и блоком BS, а также по подбору комплекта для разветвления трубопровода хладагента и прокладке трубопроводов между рефнетами и блоками BS.

Предварительные условия: Ознакомьтесь в руководстве по внутреннему блоку с указаниями по прокладке трубопроводов между этим блоком и блоком BS.


Предварительные условия: Соединяя трубки, соблюдайте руководящие указания по их сгибанию и пайке.

Предварительные условия: Во избежание возгорания во время пайки уберите желтую бумагу, в которую обернуты трубки рефнет-коллекторов.

- Подсоедините трубки рефнет-коллекторов к соответствующим трубкам трубопроводов, проложенных по месту установки оборудования. Тип трубок указан на снятой желтой бумаге. Если диаметр трубок, приобретенных по месту установки оборудования, не совпадает с диаметром трубки для рефнет-коллектора блока BS, воспользуйтесь сужающим переходником (в комплекте принадлежностей). Диаметр трубок для рефнет-коллекторов блока BS:

- Трубопровод жидкого хладагента: 15,9 мм
- Трубопровод газообразного хладагента высокого/низкого давления: 22,2 мм
- Нагнетательный трубопровод газообразного хладагента: 22,2 мм

- При необходимости срежьте трубки ответвления, как показано ниже на иллюстрации. Диаметр трубок ответвления блока BS см. на иллюстрации.

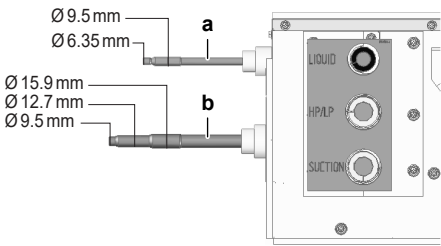

- a Трубка ответвления трубопровода жидкого хладагента
- b Трубка ответвления трубопровода газообразного хладагента

- Подсоедините трубки ответвления. Диаметр трубок ответвлений трубопроводов жидкого и газообразного хладагента зависит от класса производительности подсоединенного внутреннего блока. Трубки ответвлений, к которым выполняется подсоединение, указаны в параграфе «Положение DIP переключателей под объединенные отверстия для ответвлений» [► 40].
- Установите трубные заглушки (в комплекте принадлежностей) на неиспользуемые трубки рефнет-коллекторов (когда блок BS не подсоединен к системе со сквозным потоком хладагента вместе с другим блоком BS) и трубки ответвлений (когда к отверстию для данного ответвления не подсоединен ни один внутренний блок).

14.3.2 Отверстия для объединенных ответвлений

Для подсоединения ответвлений, например, к FXMA200A или FXMA250A применяется комплект стыковых соединений EKBSJK. Допускаются только перечисленные ниже сочетания. Например, нельзя объединять отверстия B и C.

Предварительные условия: Выполните монтаж внутреннего и наружного блоков, а также блока BS.

Модель	Допустимые сочетания отверстий				
BS4A	A+B	C+D			
BS6A			E+F		
BS8A				G+H	
BS10A					I+J
BS12A					K+L

Внимание: Если применяется комплект стыковых соединений, положение DIP-переключателей нужно изменить соответствующим образом. См. раздел «15.4 Положение DIP-переключателей» [р. 40].


14.4 Изоляция трубопроводов хладагента

После окончания испытания на герметичность и вакуумирования трубопроводы необходимо заизолировать. При этом следует принять во внимание следующее:

Изоляция трубных заглушек

Снабдите трубные заглушки изоляционными трубками (в комплекте принадлежностей). В зависимости от условий эксплуатации может потребоваться дополнительная изоляция. Соблюдайте правило минимальной общей толщины изоляции.


- 1 Скрепите изоляционную трубку с трубкой блока BS.
- 2 Загерметизируйте шов пленкой.

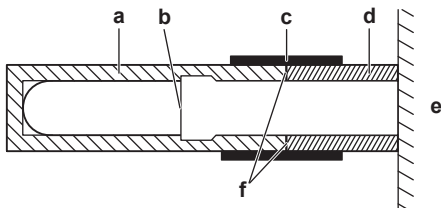

- a Изоляционная трубка (в комплекте принадлежностей)
- b Поверхность среза (только трубок ответвлений)
- c Пленка (приобретается по месту установки оборудования)
- d Изоляционная трубка (подсоединяется к блоку BS)
- e Блок BS
- f Прилегающая поверхность

Изоляция (стандартная) трубок рефнет-коллекторов и ответвлений

Трубки рефнет-коллекторов и ответвлений ОБЯЗАТЕЛЬНО изолируются (изоляционный материал приобретается по месту установки). Проследите за надлежащим нанесением изоляционного материала на трубки рефнет-коллекторов и ответвлений блока, как показано ниже на иллюстрации. Швы между изоляционными трубками обязательно герметизируйте пленкой (приобретается по месту установки оборудования).

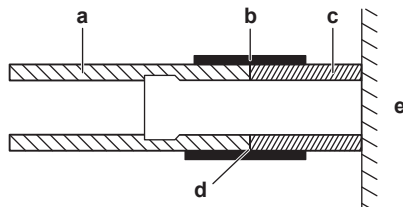


- a Изоляционная трубка (приобретается по месту установки оборудования)
- b Пленка (приобретается по месту установки оборудования)
- c Изоляционная трубка (блока BS)
- d Прилегающая поверхность
- e Блок BS

- 1 Насадите изоляционную трубку (a) на трубку рефнет-коллектора или ответвления, прижимая ее к изоляционной трубке (c) блока BS.

- 2 Закройте шов пленкой (b).

Изоляция (дополнительная) трубок рефнет-коллекторов и ответвлений

В зависимости от условий эксплуатации (см. раздел «14.2.3 Теплоизоляция трубопровода хладагента» [р. 36]) может возникнуть необходимость в дополнительном изоляционном материале. Проследите за надлежащим нанесением изоляционного материала на трубки рефнет-коллекторов и ответвлений блока, как показано ниже на иллюстрации. Чтобы устранить разницу в толщине, на выходящую из блока изоляционную трубку обязательно насаживается еще одна изоляционная трубка. Швы между изоляционными трубками обязательно герметизируйте пленкой (приобретается по месту установки оборудования).

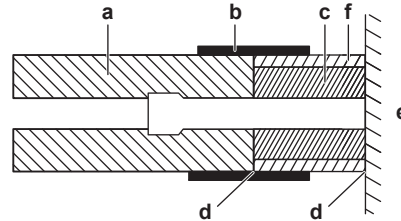

- a Изоляционная трубка (утолщенная) (приобретается по месту установки оборудования)
- b Пленка (приобретается по месту установки оборудования)
- c Изоляционная трубка (блока BS)
- d Прилегающая поверхность
- e Блок BS
- f Изоляционная трубка для выравнивания по толщине (приобретается по месту установки оборудования)

- 1 Насадите изоляционную трубку (a) на трубку рефнет-коллектора или ответвления, прижимая ее к изоляционной трубке (c) блока BS.
- 2 Выровняйте толщину путем наложения дополнительного слоя изоляционной трубки (f).
- 3 Закройте шов пленкой (b).

15 Монтаж электрических компонентов



ОСТОРОЖНО!

Монтаж выполняется с неукоснительным соблюдением всех мер предосторожности, изложенных в разделе «2 Меры предосторожности при монтаже» [р. 4].

15.1 Характеристики стандартных элементов электрических соединений



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Рекомендуется пользоваться проводами сплошного сечения (одножильными). Если пользуетесь многожильными проводами, слегка скрутите жиле так, чтобы укрепить конец проводника для подсоединения его напрямую к зажиму клеммы или вставки в круглую обжимную клемму. Подробнее см. раздел «Указания по порядку подключения электропроводки» справочного руководства для монтажника.

Состав электропроводки:

- проводка электропитания (с заземлением);
- соединительная проводка DIII между блоками.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Электропроводка питания и соединительная проводка прокладываются отдельно друг от друга. Соединительная проводка и проводка электропитания могут пересекаться, но НЕ должны прокладываться параллельно.
- Во избежание электрических помех между проводкой этих типов ВСЕГДА должно быть расстояние не менее 50 мм.

Элемент		Модель				
		BS4A	BS6A	BS8A	BS10A	BS12A
Кабель электропитания	МТЦ ^(a)	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1
	Напряжение	220-240 В				
	Фазы	1~				
	Частота	50 Гц				
	Сечение проводов	В строгом соответствии с общегосударственными нормативами прокладки электропроводки. 3-жильный кабель Сечение проводов подбирается в зависимости от номинального тока, но не менее 0,5 мм².				
Соединительная проводка	Напряжение	220-240 В				
	Сечение проводов	Используйте только совместимые друг с другом провода с двойной изоляцией, рассчитанные на указанное напряжение. 2-жильный кабель 0,75-2,5 мм² в зависимости от силы тока				
Рекомендованный предохранитель (устанавливается на месте)		6 А				
Устройство защитного отключения		Соответствие законодательным требованиям обязательно.				

^(a) MCA = минимальный ток в цепи. Указаны максимальные значения.

Проводка электропитания

Проводка электропитания обязательно оснащается защитными устройствами, а именно: главным выключателем, инерционными плавкими предохранителями на каждой фазе и устройством защиты от утечки на землю в соответствии с действующим законодательством.

Подбирать размер проводов необходимо в соответствии с действующим законодательством на основе информации, приведенной в таблице выше.

Соединительная проводка

Соединительная проводка за пределами блока обязательно обматывается и прокладывается вместе с трубопроводами по месту установки оборудования. Подробнее см. раздел «15.3 Завершение прокладки электропроводки» [р. 40].


Подбирать размер проводов необходимо в соответствии с действующим законодательством на основе информации, приведенной в таблице выше.

Характеристики и ограничения соединительной проводки ^(a)	
Предельно допустимая длина электропроводки между блоком BS и внутренними блоками	1000 м

Характеристики и ограничения соединительной проводки ^(a)	
Предельно допустимая длина электропроводки между блоком BS и наружным блоком	1000 м
Предельно допустимая длина электропроводки между блоками BS	1000 м
Общая длина электропроводки	2000 м

^(a) Если общая длина соединительной проводки превышает эти пределы, возможны сбои контакта проводов данных.

Допускается до 16 ответвлений кабелей, соединяющих два блока. Вторичные ответвления после любого ответвления соединительной проводки не допускаются.

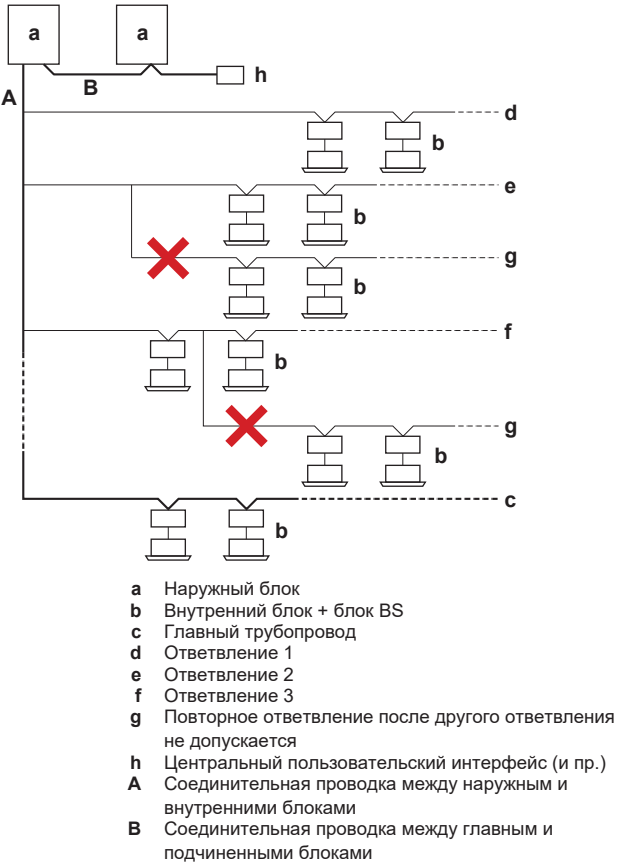


15.2 Подсоединение электропроводки



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Следите за соответствием электрической схеме (входит в комплект поставки блока, находится за сервисной панелью).
- Порядок подсоединения дополнительного оборудования изложен в руководстве по монтажу соответствующего оборудования.
- Проверьте, НЕ мешает ли электропроводка установить крышку для техобслуживания на место.

- 1 Снимите сервисную крышку. См. раздел «13.3.2 Как вскрыть блок» [р. 29].
- 2 Очистите провода от изоляции.

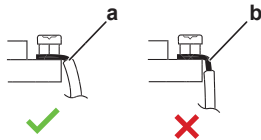

a Зачистите конец провода до этой точки


- b** Слишком длинный оголенный конец может привести к поражению электрическим током или к утечке тока
✔ разрешение
✗ Недопустимо

3 Подключите соединительную проводку в следующем порядке:

- Соедините клеммы F1/F2 (TO IN/D) платы управления в распределительной коробке наружного блока с клеммами F1/F2 (наружный блок) клеммной колодки X2M первого блока BS. См. также руководство по монтажу наружного блока.
- Если в состав системы входят несколько блоков BS, подключенных к одному и тому же ответвлению соединительной проводки, соедините клеммы F1/F2 (блок BS) клеммной колодки X2M первого блока BS с клеммами F1/F2 (наружный блок) клеммной колодки X2M второго блока BS. Выполните то же самое с остальными блоками BS, соединяя клеммы F1/F2 (блок BS) клеммной колодки X2M очередного блока BS с клеммами F1/F2 (наружный блок) клеммной колодки X2M следующего блока BS.
- Подсоедините клеммы F1/F2 (внутренний блок X) клеммных колодок X3M~X5M к соответствующим внутренним блокам:

Если...	установите соединение...
внутренний блок один, а ответвления НЕ соединены друг с другом,	клемм F1/F2 (внутренний блок X) блока BS с клеммами F1/F2 соответствующего внутреннего блока.
несколько внутренних блоков подсоединены к одному и тому же ответвлению,	клемм F1/F2 (внутренний блок X) блока BS с клеммами F1/F2 первого внутреннего блока. Клеммы F1/F2 первого внутреннего блока соедините с клеммами F1/F2 второго внутреннего блока и т.д.
ответвления соединены друг с другом,	одну из клемм F1/F2 (внутренний блок X) блока BS, подсоединенного к соединенным друг с другом ответвлениям, соедините с клеммами F1/F2 соответствующего внутреннего блока.


Пример

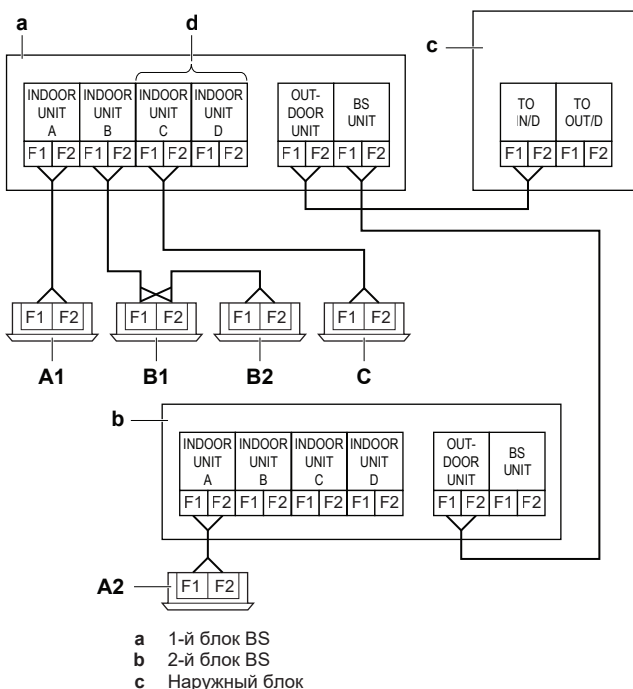

- d** Когда соединяются ответвления C и D трубопровода
A1/A2 Внутренний блок A подсоединен к тому же ответвлению A трубопровода, к которому подсоединен 1-й блок BS и 2-й блок BS
B1/B2 Внутренние блоки B1 и B2 подсоединены к тому же ответвлению B, к которому подсоединен 1-й блок BS
с Внутренний блок C подсоединен к тем же ответвлениям C и D, к которым подсоединен 1-й блок BS. Клеммы F1/F2 внутреннего блока достаточно соединить с одной из клемм F1/F2 1-го блока BS.


Внимание: DIP-переключатели на каждой из плат управления в распределительной коробке блока BS необходимо установить в положение, соответствующее соединительной проводке. См. раздел «15.4 Положение DIP-переключателей» [▶ 40].

4 Подключите электропитание в изложенном далее порядке. Заземляющий провод нужно прикрепить к разрезной шайбе:

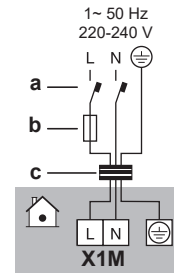

- а** Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю
б Плавкий предохранитель
с Кабель электропитания

5 Прикрепите кабели (электропитания и соединительные кабели) кабельной стяжкой к подготовленным точкам крепления. Проложите электропроводку, как показано на иллюстрации ниже.

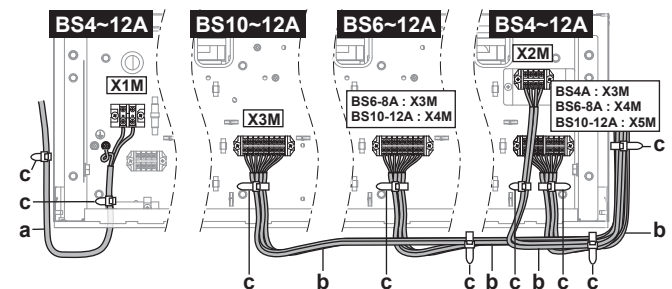

- а** Кабель электропитания (приобретается по месту установки)
б Соединительный кабель (приобретается по месту установки)
с Кабельная стяжка (принадлежность)


Указания

- Проследите за тем, чтобы заземляющий провод на участке между точкой крепления и клеммой был длиннее проводки электропитания на этом же участке.




- Сделайте в резиновой втулке вырез там, где проводка входит в распределительную коробку.
- Крепите проводку к наружной изоляции, а НЕ к проводам.
- НЕ зачищайте кабель от наружной изоляции ниже точки крепления.

15 Монтаж электрических компонентов

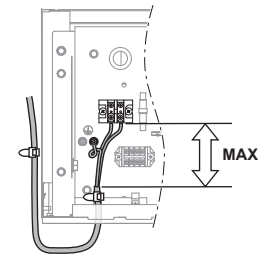

- Оставляйте свободные участки (дополнительно ± 20 см) всех кабелей между точками крепления внутри распределительной коробки и сбоку блока BS. Эти свободные участки понадобятся, когда будете опускать распределительную коробку.

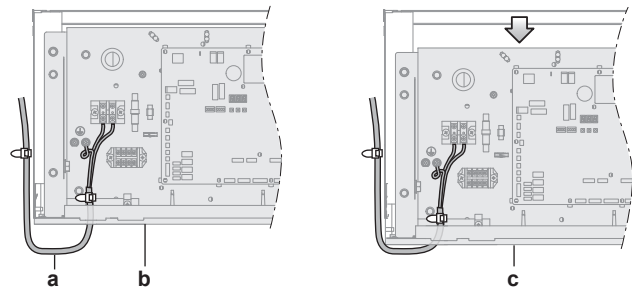

- a Свободный участок кабеля
- b Распределительная коробка в верхнем положении
- c Распределительная коробка в нижнем положении


6 Установите сервисную крышку на место. См. раздел «13.3.3 Как закрыть блок» [p. 29].

ОСТОРОЖНО!

Следите за тем, чтобы НЕ защемить провода между сервисной крышкой и распределительной коробкой.

15.3 Завершение прокладки электропроводки


После прокладки соединительной проводки обмотайте ее отделочной лентой вокруг трубопроводов хладагента, проложенных по месту установки оборудования, как показано на приведенной ниже иллюстрации.

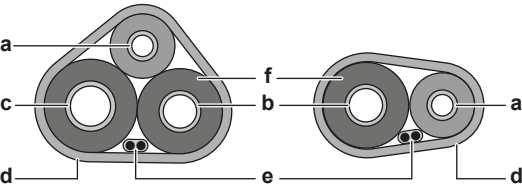

- a Трубопровод жидкого хладагента
- b Трубопровод газообразного хладагента
- c Трубопровод высокого / низкого давления в контуре газообразного хладагента
- d Отделочная лента
- e Соединительный кабель (F1/F2)
- f Изоляция

15.4 Положение DIP-переключателей

DIP-переключатели находятся на печатных платах A1P, A2P (BS6~12A) и A3P (BS10~12A).

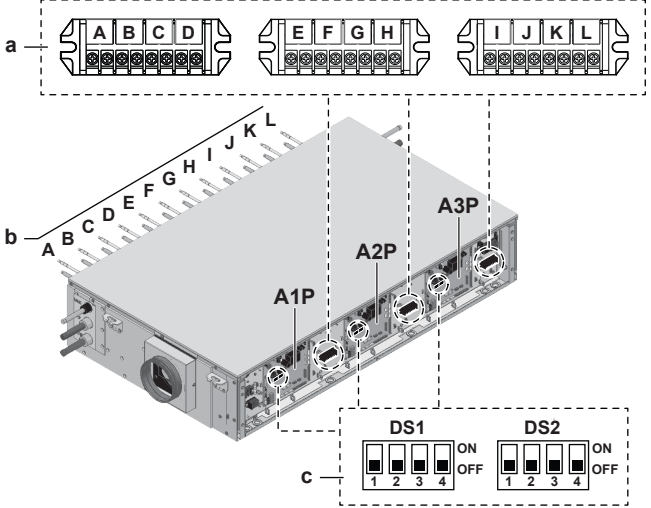

- a Клемма для соединительной проводки к внутреннему блоку
- b Отверстие для ответвления (A, B, C и др.)
- c DIP-переключатели

Внимание: при появлении оповещения о сбое *UR-53* проверьте модель наружного блока — REMA5+REYA8~20A7Y1B9 (обратите внимание на оконечную цифру '9'). Если модель другая, обратитесь к своему поставщику оборудования за обновлением программного обеспечения наружного блока.

Положение DIP-переключателей под отверстия для ответвлений, к которым НЕ подсоединен ни один внутренний блок

Положение под отверстия для ответвлений к которым НЕ подсоединен ни один внутренний блок ^(a)												
	DS1 (A1P)				DS1 (A2P)				DS1 (A3P)			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
BS4A	A	B	C	D								
BS6A					E	F						
BS8A							G	H				
BS10A									I	J		
BS12A											K	L
					Привязанное отверстие для ответвления							

^(a) ON = БЕЗ подсоединения / OFF = с подсоединением (заводская настройка по умолчанию)

Пример

Внутренний блок подсоединен к отверстиям A и B для ответвлений, но НЕ к отверстиям C и D.

Положение DIP переключателей под объединенные отверстия для ответвлений

Обязательно, например, для подсоединения моделей FXMA200 и FXMA250.

Положение под объединенные отверстия для ответвлений ^(a)						
	DS2 (A1P)		DS2 (A2P)		DS2 (A3P)	
	1	2	1	2	1	2
BS4A	A+B	C+D				
BS6A			E+F			
BS8A				G+H		
BS10A			I+J			
BS12A					K+L	
	Привязанные отверстия для ответвлений					

^(a) ON = с объединением / OFF = БЕЗ объединения (заводская настройка по умолчанию)

Внимание: при объединении отверстий для ответвлений допустимы ТОЛЬКО сочетания, приведенные в таблице выше. Например, НЕЛЬЗЯ объединять отверстия В и С.

Пример	Объединяются отверстия А и В для ответвлений трубопровода.	
---------------	--	--

Примеры


1.	Внутренний блок подсоединен к отверстиям А, В, и D для ответвлений, но НЕ к отверстию С.	
2.	Объединяются отверстия А и В для ответвлений трубопровода. Внутренний блок подсоединен к отверстиям А, В и С для ответвлений, но НЕ к отверстию D.	

15.5 Подключение внешних выходов

Выводная клемма FAN (вытяжного)

Вывод вытяжного FAN представляет собой один из контактов клеммной колодки X6M, который замыкается в случае обнаружения утечки, отказа или отсоединения датчика хладагента R32 в блоке BS.

Вывод вытяжного FAN используется только тогда, когда вентилируемый кожух устанавливается в обязательном порядке (см. раздел «12.3 Выяснение обязательных мер предосторожности» [р 15]).

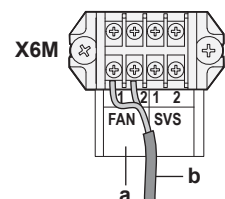

- a FAN-выводы (1 и 2)
- b Кабель к цепи вытяжного вентилятора


Подбирать провода и отмерять их по длине необходимо в соответствии с действующим законодательством с обязательным учетом приведенной ниже информации:



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Вывод FAN имеет ограничения по току: 220~240 В перем. тока – 0,5 А.


НЕ пользуйтесь выводом FAN как источником питания. Вместо этого вывод снабжает энергией реле, под управлением которого работает цепь вентилятора.

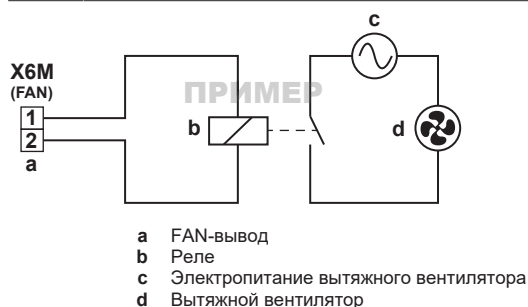

SVS-вывод (внешняя сигнализация)

SVS-вывод представляет собой один из беспотенциальных контактов клеммной колодки X6M, который замыкается в случае обнаружения утечки хладагента в блоке BS.

SVS-вывод используется только тогда, когда внешняя сигнализация устанавливается в обязательном порядке (см. раздел «12.3 Выяснение обязательных мер предосторожности» [р 15]).

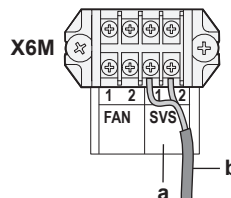


- a SVS-выводы (1 и 2)
- b Кабель к цепи внешней сигнализации



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

SVS-вывод представляет собой один из беспотенциальных контактов с ограничением по току: 220~240 В перем. тока – 0,5 А.


НЕ подключайте контакт SVS к цепи сигнализации напрямую. Вместо этого используйте контакт SVS вместе с источником питания для снабжения энергией реле, под управлением которого работает цепь внешней сигнализации.

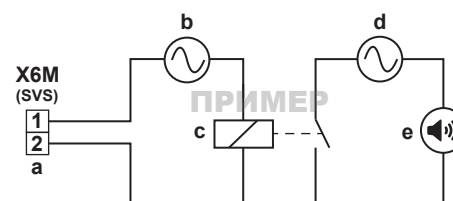

- a SVS-вывод
- b Реле питания
- c Реле
- d Питание внешней сигнализации
- e Внешняя сигнализация

Прокладка кабеля

Выводной кабель FAN или SVS прокладывается согласно приведенным ниже указаниям. Обязательно оставляйте свободным дополнительный участок кабеля длиной ±20 см, чтобы можно было опустить распределительную коробку.

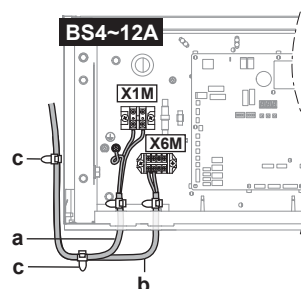

- a Кабель электропитания (приобретается по месту установки)
- b Выводной кабель (FAN, см. иллюстрацию) (приобретается по месту установки)
- c Кабельная стяжка (принадлежность)

16 Настройка конфигурации



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ИНФОРМАЦИЯ


Важно, чтобы монтажник последовательно и полностью ознакомился с информацией, изложенной в этом разделе, и чтобы система была сконфигурирована соответственно.

16.1 Настройка по месту установки

16.1.1 Местные настройки

Чтобы настроить блок BS, НЕОБХОДИМО запрограммировать его системные печатные платы (A1P, A2P и A3P в зависимости от блока). Для ввода местных настроек предусмотрены следующие компоненты:

- Нажимные кнопки для ввода значений параметров в плату
- Дисплей для считывания сигналов, поступающих от платы
- DIP-переключатели

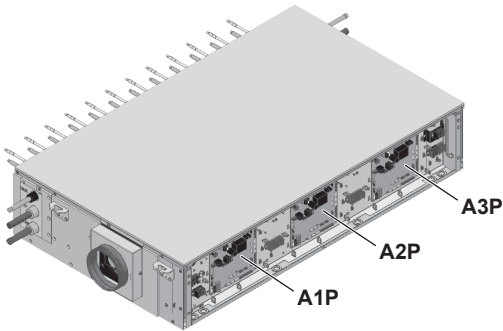

- A1P** Системная плата A1P
- A2P** Системная плата A2P (только для BS6~12A)
- A3P** Системная плата A3P (только для BS10~12A)

Внимание: ряд местных настроек нужно задать на всех системных платах (A1P, A2P and A3P) одного и того же блока BS. Дополнительную информацию см. в разделе «16.1 Настройка по месту установки» [р 42].

Режим 1 — контрольные настройки

Режим 1 можно использовать для просмотра текущего состояния блока BS.

Режим 2 — местные настройки

Режим 2 служит для изменения местных настроек системы. Также возможен просмотр активных значений местных настроек и внесение в них изменений.


Как правило, работу в обычном режиме можно восстановить после смены местных настроек без дополнительного вмешательства.

16.1.2 Доступ к элементам местных настроек

См. раздел «13.3.2 Как вскрыть блок» [р 29].

16.1.3 Элементы местных настроек


Расположение 7- сегментных дисплеев и нажимных кнопок:

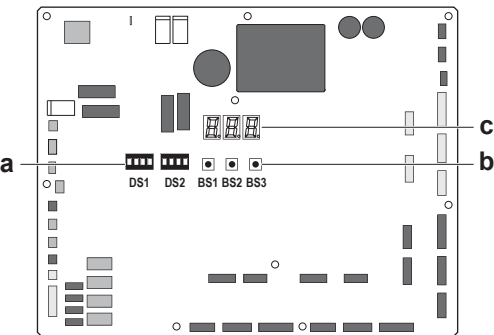

- BS1** MODE: смена заданного режима
- BS2** SET: ввод местной настройки
- BS3** BO3BPAT: ввод местной настройки
- DS1, DS2** DIP-переключатели
 - a** DIP-переключатели
 - b** Нажимные кнопки
 - c** 7- сегментные дисплеи

Нажимные кнопки

Нажимные кнопки служат для ввода местных настроек. Во избежание прикосновения к деталям под напряжением нажимайте на кнопки продолговатым электроизолированным предметом (например, шариковой ручкой с убранным стержнем).

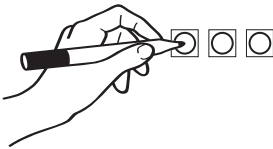

7- сегментные дисплеи

На дисплее отображаются введенные местные настройки по алгоритму [режим-параметр]=значение.

Пример

Дисплей	Описание
888	Ситуация по умолчанию
100	Режим 1
200	Режим 2
800	Параметр 8 (в режиме 2)
004	Значение 4 (в режиме 2)

16.1.4 Доступ к режиму 1 или 2

Инициализация: по умолчанию



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно **ВКЛЮЧИТЕ** питание за 6 часов до запуска системы.

Включите питание блока BS, наружного и всех внутренних блоков. Когда между блоками BS, внутренними и наружным(и) блоками устанавливается нормальная связь, индикация на 7-сегментном дисплее соответствует изображенной ниже (заводские настройки по умолчанию).

Этап	Индикация
Готовность к работе: показания дисплея отсутствуют.	888

Показания 7-сегментных дисплеев:

	Выкл
	Мигает
	Вкл

Доступ

Для переключения между показаниями по умолчанию, режимом 1 и режимом 2 пользуйтесь кнопкой BS1.

Доступ	Действие
Ситуация по умолчанию	
Режим 1	- Нажмите кнопку BS1 один раз. Показание 7-сегментного дисплея меняется на  - Нажмите кнопку BS1 еще раз, чтобы восстановить ситуацию по умолчанию.
Режим 2	- Нажав на кнопку BS1, удерживайте ее в нажатом положении не менее 5 секунд. Показание 7-сегментного дисплея меняется на  - Еще раз нажмите кнопку BS1 (и сразу же отпустите), чтобы восстановить ситуацию по умолчанию.



ИНФОРМАЦИЯ

Если в ходе выполнения операций вы сбились, нажмите кнопку BS1 чтобы вернуться к ситуации по умолчанию.

16.1.5 Доступ к режиму 1

Режим 1 служит для настройки базовых параметров и просмотра состояния блока.

Параметр	Как?
Переход в режим 1 и выбор нужной настройки	- Нажмите кнопку BS1 один раз, чтобы выбрать режим 1. - Нажмите кнопку BS2, чтобы выбрать нужную настройку. - Нажмите кнопку BS3 один раз, чтобы задать значение выбранной настройке.
Выход и возврат в исходное положение	Нажмите кнопку BS1.

Пример:

Проверка значения настройки [1-2] (для выяснения версии программного обеспечения).

[Режим-параметр] = значение в этом случае определено как: Режим = 1; параметр = 2; значение = величина, которую нужно выяснить или отслеживать.

- Убедитесь в том, что показания 7-сегментного дисплея соответствуют ситуации по умолчанию (нормальному рабочему режиму).
- Нажмите кнопку BS1 один раз.

Результат: Перевод системы в режим 1: 

- Нажмите кнопку BS2 два раза.

Результат: Обращение к настройке 2 режима 1:



- Нажмите кнопку BS3 один раз. На экран дисплея выводится версия программного обеспечения.

Результат: Система обращается к настройке 2 режима 1 и активирует ее. Заданное значение настройки отслеживается.

- Нажмите кнопку BS1 один раз, чтобы выйти из режима 1.

16.1.6 Доступ к режиму 2

Режим 2 служит для изменения местных настроек блока BS.

Параметр	Как?
Переход в режим 2 и выбор нужной настройки	- Нажав кнопку BS1, удерживайте ее в нажатом положении дольше пяти секунд, чтобы выбрать режим 2. - Нажмите кнопку BS2, чтобы выбрать нужную настройку. - Нажмите кнопку BS3 один раз, чтобы задать значение выбранной настройке.
Выход и возврат в исходное положение	Нажмите кнопку BS1.
Изменение значения настройки, выбранной в режиме 2	- Нажав кнопку BS1, удерживайте ее в нажатом положении дольше пяти секунд, чтобы выбрать режим 2. - Нажмите кнопку BS2, чтобы выбрать нужную настройку. - Нажмите кнопку BS3 один раз, чтобы задать значение выбранной настройке. - Нажмите кнопку BS2, чтобы задать выбранной настройке нужное значение. - Нажмите кнопку BS3 один раз, чтобы подтвердить изменение. - Нажмите кнопку BS3 еще раз, чтобы система начала работать в соответствии с выбранным значением.

Пример:

Проверка значения настройки [2-7] (чтобы включить или отключить вентилируемый кожух).

[Режим-параметр] = значение в этом случае определено как: Режим = 2; параметр = 7; значение = величина, которую нужно выяснить или изменить.

- Убедитесь в том, что показания 7-сегментного дисплея соответствуют ситуации по умолчанию (нормальному рабочему режиму).
- Нажав на кнопку BS1, удерживайте ее в нажатом положении дольше пяти секунд.

Результат: Перевод системы в режим 2: 

- Семь раз нажмите кнопку BS2 (или нажимайте кнопку BS2, пока на 7-сегментном дисплее не высветится семерка).

Результат: Обращение к настройке 7 режима 2:



- Нажмите кнопку BS3 один раз. На экране дисплея высвечивается статус настройки (в зависимости от фактических рабочих условий). Если выбрана настройка [2-7], его значение по умолчанию "1" указывает на то, что вентилируемый кожух приведен в действие.

Результат: Система обращается к настройке 7 режима 2 и активирует эту настройку. Выведенное значение настройки соответствует активному на данный момент значению.

- Чтобы изменить значение настройки, нажимайте кнопку BS2 до тех пор, пока нужное значение не появится на 7-сегментном дисплее.
- Нажмите кнопку BS3 один раз, чтобы подтвердить изменение.

16 Настройка конфигурации

- 7 Нажмите кнопку BS3, чтобы система работала в соответствии с выбранной настройкой.
- 8 Нажмите кнопку BS1 один раз, чтобы выйти из режима 2.

16.1.7 Режим 1: контрольные настройки

[1-0]

Отображается остаток срока службы датчика хладагента R32.

Остаток срока службы отображается в месяцах от 0 до 120.



ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы датчика составляет 10 лет. За 6 месяцев до окончания срока службы датчика на экран дисплея пользовательского интерфейса выводится код "CH-22", а по окончании срока службы — код "CH-23". Подробную информацию см. в справочнике по эксплуатации пользовательского интерфейса, кроме того, за ней можно обратиться к поставщику оборудования.

16.1.8 Режим 2: местные настройки

[2-0]

Настройка, определяющая, входит ли блок BS в состав какой-либо группы или НЕТ.

Если блок BS входит в состав параллельно или последовательно подключенной группы, этой настройке нужно задать значение "1". См. раздел «12.4.4 Вентилируемый кожух» [p 20].

[2-0] ^(a)	Описание
0 (по умолчанию)	Группа блоков не активирована
1	Группа блоков активна

^(a) Задайте на BCEX системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.

[2-1]

Настройка, определяющая номер группы, в состав которой входит блок BS.

Если в состав системы входит несколько групп блоков, то всем блокам BS в составе одной и той же группы присваивается одинаковый номер группы, совпадающий со значением этой настройки. Блокам BS из разных групп присваиваются разные номера группы.

[2-1] ^(a)	Описание
0 (по умолчанию)~15	Номер группы блоков

^(a) Задайте на BCEX системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.

[2-2]

Настройка, определяющая конфигурацию группы, в состав которой входит блок BS.

Группы бывают с параллельным или последовательным подключением. Эта настройка задается обязательно с одним и тем значением всем блокам BS в составе одной и той же группы. См. раздел «12.4.4 Вентилируемый кожух» [p 20].

[2-2] ^(a)	Описание
0 (по умолчанию)	Группа с параллельным подключением
1	Группа с последовательным подключением

^(a) Задайте на BCEX системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.

[2-3]

Настройка, моделирующая утечку хладагента.

- При выполнении пусконаладочных работ с блоком BS задайте значение "1". В результате активируются меры предосторожности для блока BS с подтверждением их работоспособности, эффективности и соответствия требованиям действующего законодательства.
- После этого подтверждения сбросьте прежнее значение на "0", а настройке [2-6] задайте значение, подтверждающее завершение предпусковой проверки.

См. раздел «17.2.1 Пробный запуск блока BS» [p 46].

[2-3] ^(a)	Моделирование утечки хладагента
0 (по умолчанию)	ВЫКЛ
1	ВКЛ

^(a) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.

[2-4]

Настройка, активирующая или отключающая все меры предосторожности для блока BS.

- Если меры предосторожности (вентилируемый кожух или внешняя сигнализация) обязательны, настройке нужно задать значение "1".
- Если принимать эти меры не нужно, задается значение "0".

См. раздел «12.3 Выяснение обязательных мер предосторожности» [p 15].

Если задано значение "0", сигналы датчика утечки хладагента R32 в блоке BS игнорируются, а система на них не реагирует.

[2-4] ^(a)	Меры предосторожности
0	Отключить
1 (по умолчанию)	Включить
2	Отключить временно (на 24 часа или до сброса питания)

^(a) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.

[2-6]

Настройка, подтверждающая завершение предпусковой проверки.

После подтверждения работоспособности и эффективности мер предосторожности для блока BS значение этой настройки нужно сменить на "1".

Эту же настройку надо обязательно задать всем блокам BS, даже если никакие меры предосторожности не принимаются. Во время пробного запуска наружного блока проводится проверка, задано ли этой настройке значение "1" для всех блоков BS в составе системы. Если нет, то на экран 7-сегментного дисплея наружного блока выводится оповещение о сбое.

[2-6] ^(a)	Проверка выполнения пусконаладочных работ
0 (по умолчанию)	Некомплект
1	Комплект

^(a) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.

[2-7]

Этой настройкой активируется или отключается вентиляруемый кожух, в который блок BS устанавливается в качестве меры предосторожности.

- Если вентиляруемый кожух входит в обязательные меры предосторожности, задайте настройке значение "1".
- Если нужна только внешняя сигнализация, задайте значение "0".

См. раздел «12.3 Выяснение обязательных мер предосторожности» [p 15].

[2-7] ^(a)	Вентилируемый кожух
0	Отключить
1 (по умолчанию)	Включить

^(a) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.

[2-8]

Настройка, задающая блоку BS адрес для работы с ПДУ в режиме контроля.


Если в составе системы есть ПДУ, работающие в режиме контроля, то блоку BS нужно задать адрес.

- Разным блокам BS выделяются разные адреса.
- Выделяйте им только такие адреса, которые нигде в системе (напр., с внутренними блоками) НЕ используются.
- Не пользуйтесь адресом 00. ПДУ, работающие в режиме контроля, не оповещают о сбоях в работе блоков BS с адресом 00.

[2-8] ^(a)	Описание
00~FF (адрес в шестнадцатеричном формате)	Адрес ПДУ, работающего в режиме контроля

^(a) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.

Пример

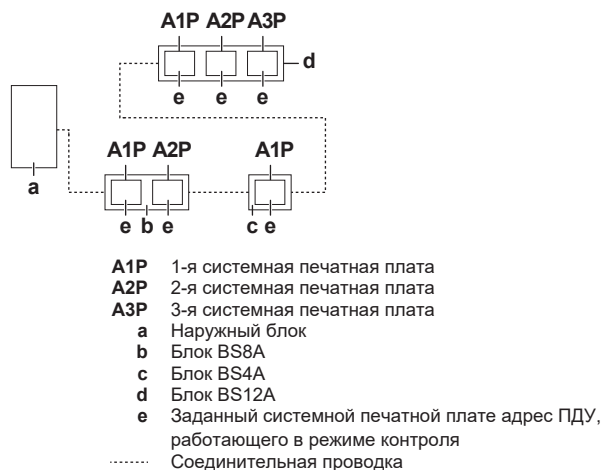

В таблице ниже приводится пример выделения адресов:

BS	Системная печатная плата	Значение адреса (e)
BS12A	A1P	01
	A2P	-
	A3P	-
BS8A	A1P	02
	A2P	-
BS4A	A1P	03

[2-9]

Настройка, задающая блоку BS адрес для поиска и устранения неисправностей.

Задайте тот же адрес главным платам (A1P, A2P and A3P) 1 блока BS, а остальным блокам BS выделите другой адрес.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Местная настройка [2-9] обязательно задается всем блокам BS путем программирования всех главных плат (A1P, A2P and A3P) каждого из блоков BS.

[2-9] ^(a)	Описание
0 (по умолчанию)~15	Адрес для поиска и устранения неисправностей

^(a) Задайте на ВСЕХ системных платах (A1P, A2P and A3P) блока BS.

Пример

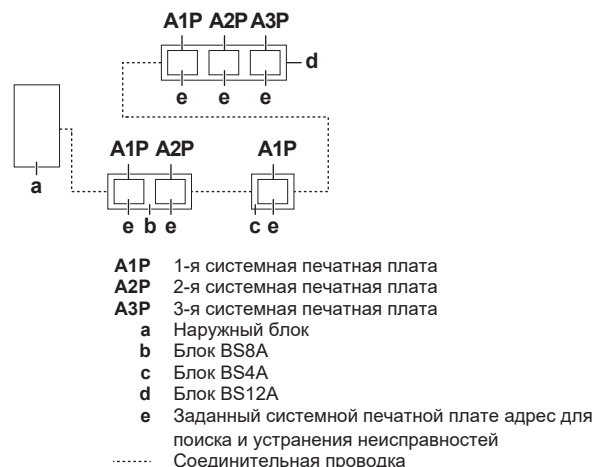

В таблице ниже приводится пример выделения адресов:

BS	Системная печатная плата	Значение адреса (e)
BS12A	A1P	1
	A2P	
	A3P	
BS8A	A1P	2
	A2P	
BS4A	A1P	3

[2-10]

Настройка, активирующая или отключающая вывод внешней сигнализации на время пробного запуска блока BS.

Эта настройка применяется только при пробном запуске блока BS, в качестве меры предосторожности установленного в вентиляруемый кожух, а в качестве дополнительной меры предосторожности подключенного к внешней сигнализации. Во время пробного запуска блока BS, который инициируется изменением значения настройки [2-3] на "1", работает как внешний вентилятор, так и внешняя сигнализация. Чтобы отключить внешнюю сигнализацию на время замеров воздухоотока, смените значение настройки [2-10] на "1".

По завершении пробного запуска блока BS (значение настройки [2-3] меняется на "0"), заданное по умолчанию значение "0" настройки [2-10] восстанавливается автоматически.

[2-10] ^(a)	Принудительное отключение вывода внешней сигнализации
0 (по умолчанию)	Отключить
1	Включить

^(a) Задайте ТОЛЬКО на КРАЙНЕЙ ЛЕВОЙ системной плате (A1P) блока BS.

17 Пусконаладочные работы



ОСТОРОЖНО!

Пусконаладочные работы ведутся с неукоснительным соблюдением всех мер предосторожности, изложенных в разделе «2 Меры предосторожности при монтаже» [4].

!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Общий контрольный перечень пусконаладочных работ. Помимо инструкций по ведению пусконаладочных работ, изложенных в этом разделе, рекомендуется ознакомиться с контрольным перечнем пусконаладочных работ, размещенным на портале Daikin Business Portal (аутентификация обязательна).

Общий контрольный перечень пусконаладочных работ служит дополнением к изложенным в этом разделе инструкциям, а также как можно пользоваться как руководством по выполнению пусконаладочных работ и шаблоном при составлении акта передачи оборудования пользователю.

17.1 Предпусковые проверочные операции

- 1

После монтажа блока проверьте перечисленное ниже.
- 2

Закройте блок.
- 3

Включите питание блока.
- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Ознакомьтесь полностью с инструкциями, изложенными в справочном руководстве по монтажу и эксплуатации . |
| ☐ | Правильная установка блока BS. |
| ☐ | Прокладка и подсоединение электропроводки по месту установки оборудования выполнены согласно указаниям, приведенным в этом документе, а также в соответствии с электросхемой и с требованиями действующего общегосударственным законодательства в отношении электропроводки. |
| ☐ | Проследите за надлежащей прокладкой и изоляцией сливного трубопровода , а также за свободным сливом. Проверьте, нет ли протечек воды.
Возможное следствие: возможно вытекание конденсата каплями. |
| ☐ | НЕТ ли потерянных фаз или перезафазировки . |
| ☐ | Заземлена ли система надлежащим образом? Затянуты ли клеммы заземления? |
| ☐ | Установлены ли предохранители и иные предохранительные устройства по месту монтажа оборудования согласно указаниям, изложенным в этом документе? НЕТ ли перепускных перемычек? |
| ☐ | Соответствует ли напряжение электропитания значению, указанному на имеющейся на блоке идентификационной табличке? |
| ☐ | НЕТ ли в распределительной коробке неплотных контактных соединений или поврежденных компонентов? |
| ☐ | Если мер предосторожности не требуется, проверьте, соблюдены ли следующие условия: <ul style="list-style-type: none">Меры предосторожности не принимаются.Заданы нужные местные настройки. |
| ☐ | Если требуется внешняя сигнализация, проверьте, соблюдены ли следующие условия: <ul style="list-style-type: none">Внешняя сигнализация подключена, к ней подведено электропитание.Заданы нужные местные настройки. |

- ☐

Если требуется вентилируемый кожух, проверьте, соблюдены ли следующие условия:
 - Прокладка и изоляция воздуховода выполнены надлежащим образом.
 - Вытяжной вентилятор подключен, к нему подведено электропитание.
 - Воздухозаборник (воздушная заслонка) не закупорен и не блокируется.
 - Заданы нужные местные настройки.
- ☐

Кроме того, воспользуйтесь контрольным перечнем для наружного блока. См. руководство по монтажу и эксплуатации наружного блока.

17.2 Пробный запуск блока BS

17.2.1 Пробный запуск блока BS

Перед пробным запуском наружного блока необходимо выполнить пробный запуск всех блоков BS, входящих в состав системы. Пробный запуск блока BS выполняется для проверки эффективности принятых мер предосторожности. Даже если никаких мер предосторожности принимать не нужно, пробный запуск всех блоков BS в составе системы выполняется в обязательном порядке, поскольку его подтвержденные результаты необходимы для выполнения пробного запуска наружного блока.


Порядок выполнения пробного запуска того или иного из блоков BS в составе системы зависит от принятых мер предосторожности и настройки данного блока BS.

Внимание: пробный запуск сразу нескольких блоков BS не допускается.

- Меры предосторожности не принимаются:** все блоки BS работают без принятия мер предосторожности.
- Внешняя сигнализация:** все блоки BS снабжены внешней сигнализацией.
- Каждый блок BS в вентилируемом кожухе подключен к одному вытяжному вентилятору:** все блоки BS в вентилируемых кожухах подсоединяются к системе в индивидуальном порядке.
- Параллельное подключение к одному вытяжному вентилятору нескольких блоков в вентилируемых кожухах:** все блоки BS в вентилируемых кожухах подсоединяются к системе параллельно.
- Последовательное подключение к одному вытяжному вентилятору нескольких блоков в вентилируемых кожухах:** все блоки BS в вентилируемых кожухах последовательно подсоединяются к системе. Совет: выбирайте тот блок BS, который расположен выше остальных по потоку со свободным воздухозаборником (воздушной заслонкой), где можно замерить воздушноток.

Пример

В приведенном далее примере настройка [2-3] меняется перед пробным запуском блоков BS в следующем порядке: a, b, d, e, f, g.

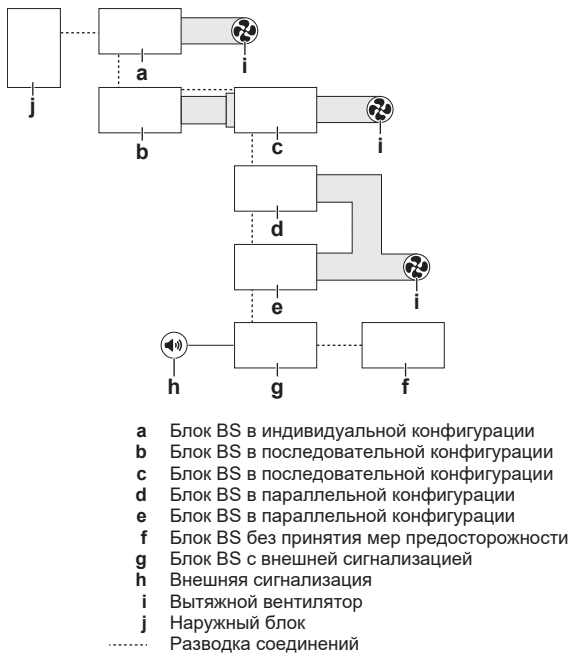

Если мерами предосторожности предусмотрено размещение блока BS в вентилируемом кожухе, то при пробном запуске обязательно выполняется замер фактического вытяжного воздухоотока для подтверждения его соответствия требованиям законодательства.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Крайне важно, чтобы все работы с трубопроводом хладагента выполнялись при отключенном питании блоков (наружного, блока BS и внутренних блоков). При включении питания блоков инициализируются расширительные клапаны. Это значит, что клапаны перекрываются.

Если электропитание любого из компонентов системы уже хоть раз включалось, НАЧНИТЕ с активации настройки [2-21] наружного блока, чтобы снова открыть расширительные клапаны, ПОСЛЕ ЧЕГО отключите питание блока BS перед пробным запуском.

17.2.2 Требования к воздухооток

Применение вентилируемого кожуха влечет за собой необходимость соблюдать следующие требования:


- давление внутри блока BS должно быть ниже наружного давления более чем на 20 Па;
- минимальная мощность воздухоотока:

Модель	Минимальная мощность воздухоотока [м³/ч]
BS4A	90
BS6~8A	87
BS10~12A	77

Пример

Во время пробного запуска блока BS12A мощность воздухоотока достигала 115 м³/ч. Как показано на графике падения давления, давление внутри блока на 42,9 Па ниже наружного давления. Оба требования соблюдены:

- давление внутри блока BS ниже наружного давления более чем на 20 Па (42,9 Па);
- мощность воздухоотока превышает 77 м³/ч (115 м³/ч).

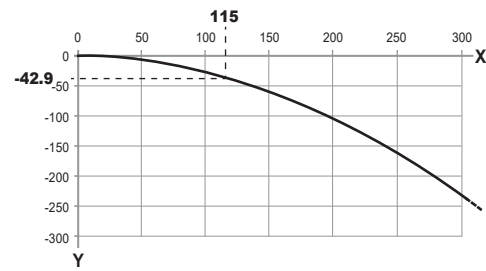

X Мощность воздухоотока [м³/ч]

Y Разность давления внутри и снаружи блока [Па]


Графики падения давления в блоках BS см. в инженерно-технических данных в последней редакции.

17.2.3 Замеры мощности воздухоотока

Замеры воздухоотока и предоставление полученных результатов входят в обязанности монтажника. В последующих разделах рассказывается о двух рекомендованных способах замера, при этом монтажник вправе выбирать любой удобный ему способ.

Замеры лопастным анемометром

- Где: мощность воздухоотока измеряется у воздухозаборника (воздушной заслонки) блока BS.
- Совет: измеряйте воздухооток анемометром, снабженным раструбом, с помощью комплекта (EKBSDCK) для подсоединения воздуховода.
- После замера: по окончании замера демонтируйте комплект.

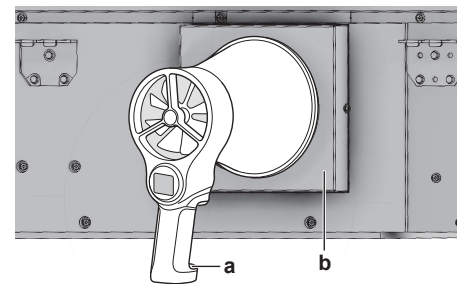


a Лопастной анемометр

b Комплект для подсоединения воздуховодов (EKBSDCK)

Замеры проволоочным термоанемометром

- Внимание! Если нужно просверлить в воздуховоде отверстия, выберите участок без термоизоляции.
- Где: мощность воздухоотока измеряется внутри воздуховода, подсоединенного к выпускному отверстию блока BS.
- После замера: по окончании замера перекройте отверстия надлежащим образом.

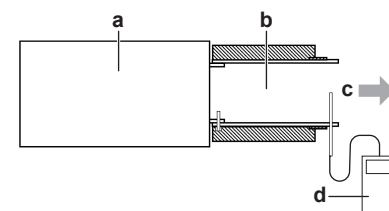

a Блок BS

b Отводной воздуховод

c Направление воздухоотока

d Проволоочный термоанемометр

17.2.4 Предварительные условия пробного запуска

Прежде чем выполнять пробный запуск блока BS, проверьте нижеперечисленное.

17 Пусконаладочные работы

☐	Ознакомьтесь полностью с инструкциями, изложенными в справочном руководстве по монтажу и эксплуатации.
☐	Правильная установка блока BS.
☐	Прокладка и подсоединение электропроводки по месту установки оборудования выполнены согласно указаниям, приведенным в этом документе, а также в соответствии с электросхемой и с требованиями действующего общегосударственным законодательства в отношении электропроводки.
☐	Проследите за надлежащей прокладкой и изоляцией сливного трубопровода, а также за свободным сливом. Проверьте, нет ли протечек воды. Возможное следствие: возможно вытекание конденсата каплями.
☐	НЕТ ли потерянных фаз или перефазировки.
☐	Заземлена ли система надлежащим образом? Затянуты ли клеммы заземления?
☐	Установлены ли предохранители и иные предохранительные устройства по месту монтажа оборудования согласно указаниям, изложенным в этом документе? НЕТ ли перепускных перемычек?
☐	Соответствует ли напряжение электропитания значению, указанному на имеющейся на блоке идентификационной табличке?
☐	НЕТ ли в распределительной коробке неплотных контактных соединений или поврежденных компонентов?
☐	Если мер предосторожности не требуется, проверьте, соблюдены ли следующие условия: - Меры предосторожности не принимаются. - Заданы нужные местные настройки.
☐	Если требуется внешняя сигнализация, проверьте, соблюдены ли следующие условия: - Внешняя сигнализация подключена, к ней подведено электропитание. - Заданы нужные местные настройки.
☐	Если требуется вентилируемый кожух, проверьте, соблюдены ли следующие условия: - Прокладка и изоляция воздуховода выполнены надлежащим образом. - Вытяжной вентилятор подключен, к нему подведено электропитание. - Воздухозаборник (воздушная заслонка) не закупорен и не блокируется. - Заданы нужные местные настройки.

17.2.5 Выполнение пробного запуска блока BS

Подробнее о применяемых настройках см. в разделе «16.1.8 Режим 2: местные настройки» [р 44].

Соблюдайте последовательность действий, изложенную в разделе «17.2.1 Пробный запуск блока BS» [р 46]. Пробный запуск сразу нескольких блоков BS не допускается.

Предварительные условия: Полностью завершите прокладку трубопроводов хладагента.

- 1 Смените значение настройки [2-3] на "1". Это значение моделирует утечку хладагента и приводит меры предосторожности в действие в соответствии с заданными

местными настройками. См. раздел «17.2.1 Пробный запуск блока BS» [р 46], где указаны блоки, значение настройки которых нужно сменить.

- 2 Если предусмотрена установка внешней сигнализации, проследите за подачей как звуковых сигналов (на 15 дБА громче фонового шума), так и световых.
- 3 Если предусмотрена установка вентилируемого кожуха, замерьте мощность воздухотока. Подробнее см. раздел «17.2.3 Замеры мощности воздухотока» [р 47].
- 4 Во всех конфигурациях следите за тем, чтобы не приводились в действие иные меры предосторожности, помимо предусмотренных.
- 5 Смените значение настройки [2-3] на "0". Это значение отключает пробный запуск.
- 6 Смените на "1" значение местной настройки [2-6] всех блоков BS в составе системы, даже тех, пробный запуск которых не проводится (напр., последовательно подключенных блоков BS, установленных в вентилируемых кожухах ниже по потоку). Этой настройкой подтверждается эффективность принятых мер предосторожности, а если блок установлен в вентилируемом кожухе, то подтверждается соблюдение законодательных ограничений мощности вытяжного воздухотока.

17.2.6 Поиск и устранение неполадок во время пробного запуска блока BS

Признак: Воздушная заслонка не открывается

Возможные причины	Способ устранения
Неверно заданные местные настройки	Проверьте правильно ли заданы все местные настройки. Местные настройки всех параллельно или последовательно подключенных блоков BS в составе группы должны быть заданы правильно.
Ослабленная проводка воздушной заслонки	Закрепите ослабленную проводку воздушной заслонки.
Заблокированная воздушная заслонка	Уберите посторонние предметы.

Признак: Вытяжной вентилятор не включается

Возможные причины	Способ устранения
Неверно заданные местные настройки	Проверьте правильно ли заданы все местные настройки. Местные настройки всех параллельно или последовательно подключенных блоков BS в составе группы должны быть заданы правильно.
Разорвана цепь вытяжного вентилятора	- Проверьте, существует ли такая цепь. - Проверьте, правильно ли цепь подключена. - Проверьте, есть ли в цепи ток.

Признак: Слишком слабый воздухооток

Возможные причины	Способ устранения
Неверно заданные местные настройки	Проверьте правильно ли заданы все местные настройки. Местные настройки всех параллельно или последовательно подключенных блоков BS в составе группы должны быть заданы правильно. - Если конфигурация параллельная, проверьте, не открыты ли воздушные заслонки других блоков BS в составе той же группы. - Если конфигурация последовательная, проверьте, открыты ли воздушные заслонки других блоков BS в составе той же группы.
Воздухоток заблокирован	Уберите посторонние предметы.
Недопустимый типоразмер вентилятора	Проверьте, подходят ли габаритные характеристики вентилятора. При необходимости замените.
Недопустимые обороты вентилятора	Проверьте, можно ли настроить вентилятор на другие обороты. При необходимости повысьте обороты.

17.3 Пробный запуск системы**17.3.1 Предпусковые проверочные операции**

Воспользуйтесь контрольным перечнем для наружного блока. См. руководство по монтажу и эксплуатации наружного блока.

17.3.2 Пробный запуск системы**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Прерывать пробный запуск НЕЛЬЗЯ.

**ИНФОРМАЦИЯ**

- Выполните пробный запуск согласно инструкциям, приведенным в руководстве по наружному блоку.
- Пробный запуск считается завершенным, только если коды неисправности не отображаются на экране дисплея пользовательского интерфейса или 7-сегментного дисплея наружного блока.
- Полный перечень кодов неисправности с подробными указаниями по поиску и устранению неполадок см. в руководстве по обслуживанию.

18 Передача пользователю

По завершении пробного запуска, если блок работает нормально, убедитесь, что потребителю ясно следующее:

- Убедитесь, что у потребителя имеется печатная версия документации, и попросите хранить документацию, чтобы в будущем ее можно было использовать в качестве справочника. Сообщите пользователю адрес веб-сайта, где размещена вся документация, ссылки на которую приведены в настоящем руководстве.

- Объясните пользователю, как правильно эксплуатировать систему и что делать в случае возникновения проблем.
- Разъясните пользователю, что к проведению технического обслуживания блока допускаются только сертифицированные монтажники.

19 Техническое и иное обслуживание**19.1 Перед проведением технического обслуживания и ремонта блока BS**

Прежде чем приступить к техническому или иному обслуживанию, необходимо задать указанную ниже местную настройку **наружного блока**, чтобы перекрыть запорные вентили блока BS.

[2-45]

Настройка запорного клапана блока BS.

[2-45]	Описание
0 (по умолчанию)	Запорный клапан полностью открыт
1	Запорный клапан полностью перекрыт


Если применить местную настройку, закроются запорные вентили блока BS. Прекратят работать компрессор, наружный вентилятор и внутренний блок, а на 7-сегментном дисплее отобразится код $E\text{H}$.

Для подтверждения полного закрытия запорных вентилей на 7-сегментном дисплее наружного блока будет отображаться OH .

На время проведения технического обслуживания ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите электропитание системы.

19.2 Маркировка для проведения технического обслуживания и ремонта блока BS**ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не отключайте питание блока для проведения технического или иного обслуживания, предварительно не перекрыв запорные клапаны.

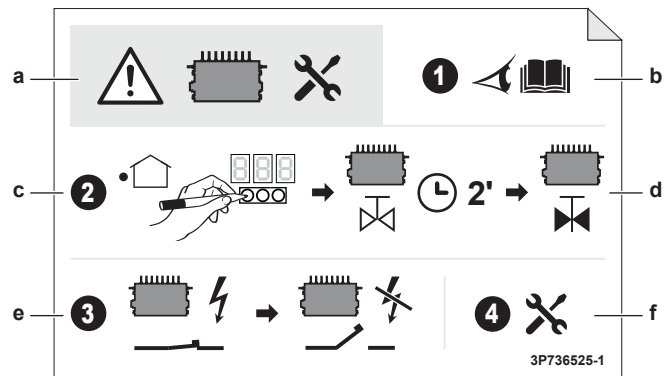

- Предупреждение о проведении технического обслуживания и ремонта блока BS
- См. руководство по монтажу или техническому обслуживанию
- Задайте местную настройку на наружном блоке
- Подождите две минуты, чтобы система смогла закрыть клапаны
- Выключите электропитание системы
- Выполните техническое обслуживание и ремонт на блоке BS

20 Поиск и устранение неполадок



ОСТОРОЖНО!

Выполняя поиск и устранение неполадок, следите за неукоснительным соблюдением всех мер предосторожности, изложенных в разделе «2 Меры предосторожности при монтаже» [4].

20.1 Устранение неполадок по кодам сбоя

Если блок BS дает сбой, то на экране пользовательского интерфейса внутреннего блока или блоков, подключенных к блоку BS, высвечивается код неисправности. Важно понять суть проблемы и принять меры, прежде чем сбрасывать код неисправности. Это должно выполняться аттестованным монтажником или поставщиком оборудования.

В этом разделе перечислено большинство из наиболее распространенных кодов неисправности так, как они отображаются на экране пользовательского интерфейса, а также приводится их описание.



ИНФОРМАЦИЯ

См. в руководстве по техобслуживанию:

- Полный перечень кодов неисправности
- Подробные правила поиска и устранения каждой из неисправностей

20.1.1 Коды неисправности: Обзор

Если появляются другие коды неисправности, обратитесь к продавцу оборудования.

Код	Описание
RD-20	Датчиком обнаружена утечка хладагента R32 в блоке BS.
RDCH	Сбой в работе предохранительной системы (обнаружения утечки)
R3-01	Неисправность слива воды из блока BS (контакт X15A разомкнут)
CH-21	Неисправность датчик утечек хладагента R32 из блока BS
CH-22	До окончания срока службы датчика утечки хладагента R32 из блока BS осталось менее 6 месяцев
CH-23	Истек срок службы датчика утечки хладагента R32 из блока BS
E1-15	Неисправность печатной платы блока BS
EA-27	Неисправность воздушной заслонки блока BS
F9	Неисправность электронного расширительного клапана блока BS
UA-62	Сбой в энергоснабжении блока BS
UA-53	- Проверьте состояние DIP переключателей блока BS либо - Проверьте модель наружного блока — REMA5+REYA8~20A7Y1B9 (обратите внимание на окончательную цифру '9').

21 Утилизация



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов проводятся в СТРОГОМ соответствии с действующим законодательством. Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.

22 Технические данные

- Подборка** самых свежих технических данных размещена на региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе).
- Полные** технические данные в самой свежей редакции размещаются на интернет-портале Daikin Business Portal (требуется авторизация).

22.1 Схема электропроводки

Схема электропроводки входит в комплект поставки блока, находится она за сервисной крышкой.

Применяемые детали и нумерацию см. в электрических схемах блоков. Детали нумеруются арабскими цифрами в порядке по возрастанию, каждая деталь представлена в приведенном ниже обзоре символом «*» в номере детали.

Значок	Значение	Значок	Значение
	Размыкатель цепи		Защитное заземление
	Соединение		Заземление (винт)
	Разъем		Выпрямитель
	Заземление		Релейный разъем
	Электропроводка по месту установки оборудования		Короткозамыкающий разъем
	Плавкий предохранитель		Концевой вывод
	Внутренний блок		Клеммная колодка
	Наружный блок		Зажим проводов
	Устройство защитного отключения		

Значок	Цвет	Значок	Цвет
BLK	Черный	ORG	Оранжевый
BLU	Голубой	PNK	Розовый
BRN	Коричневый	PRP, PPL	Фиолетовый
GRN	Зеленый	RED	Красный
GRY	Серый	WHT	Белый
		YLW	Желтый

Значок	Значение
A*P	Плата (PCB)
BS*	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, рабочий выключатель
BZ, H*O	Зуммер

Значок	Значение
C*	Конденсатор
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Соединение, разъем
D*, V*D	Диод
DB*	Диодный мост
DS*	DIP-переключатель
E*H	Нагреватель
FU*, F*U, (характеристики см. на плате внутри блока)	Плавкий предохранитель
FG*	Разъем (заземление рамы)
H*	Жгут электропроводки
H*P, LED*, V*L	Контрольная лампа, светодиод
HAP	Светодиод (зеленый индикатор)
HIGH VOLTAGE	Высокое напряжение
IES	Датчик «Умный глаз»
IPM*	Интеллектуальный блок питания
K*	Контакты
K*R, KCR, KFR, KHR, K*M	Магнитное реле
L	Фаза
L*	Змеевик
L*R	Реактор
M*	Шаговый электромотор
M*C	Электродвигатель компрессора
M*D	Электромотор воздушной заслонки
M*F	Электродвигатель вентилятора
M*P	Электромотор сливного насоса
M*S	Электропривод качания створок
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Магнитное реле
N	Нейтраль
n=*, N=*	Кол-во проходов через ферритовый сердечник
NE*	Функциональное заземление
PAM	Амплитудно-импульсная модуляция
PCB*	Печатная плата
PM*	Блок питания
PS	Импульсный источник питания
PTC*	Термистор PTC
Q*	Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT)
Q*C	Размыкатель цепи
Q*DI, KLM	Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю
Q*L	Устройство защиты от перегрузки
Q*M	Термовыключатель
Q*R	Устройство защитного отключения
R*	Резистор
R*T	Термистор
RC	Приемное устройство
S*C	Ограничительный выключатель
S*L	Поплавковое реле уровня

Значок	Значение
S*NG	Датчик утечки хладагента
S*NPH	Датчик давления (высокого)
S*NPL	Датчик давления (низкого)
S*PH, HPS*	Реле давления (высокого)
S*PL	Реле давления (низкого)
S*T	Термостат
S*RH	датчик влажности
S*W, SW*	Рабочий выключатель
SA*, F1S	Импульсный разрядник
SEG*	7-сегментный дисплей
SR*, WLU	Приемник сигнала
SS*	Селекторный выключатель
SHEET METAL	Крепежная пластина клеммной колодки
T*R	Трансформатор
TC, TRC	Передачик сигналов
V*, R*V	Варистор
V*R	Диодный мост, блок питания на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT)
WRC	Беспроводной пульт дистанционного управления
X*	Концевой вывод
X*M	Клеммная колодка (блок)
X*Y	Разъем
Y*E	Змеевик электронного терморегулирующего вентиля
Y*R, Y*S	Змеевик обратного электромагнитного клапана
Z*C	Ферритовый сердечник
ZF, Z*F	Фильтр подавления помех

Особые условные обозначения на электрической схеме блока BS

Значок	Значение
EVL	Электронный расширительный клапан (всасывание)
EVH	Электронный расширительный клапан (высокого и низкого давления)
EVSC	Электронный расширительный клапан (подохлаждение)
EVSG	Электронный расширительный клапан (запорный вентиль контура газообразного хладагента)
EVSL	Электронный расширительный клапан (запорный вентиль контура жидкого хладагента)
X15A	Разъем (аномальный сигнал дренажного комплекта)

Примечания

- Эта схема электропроводки относится только к данному блоку BS.
- Обозначения:

□□□□: клеммная колодка

⊞: разъем

--■□■□--: электропроводка по месту установки

⊕: клемма заземления

23 Краткий словарь терминов

- 3 Разводку клеммной колодки X2M ~ X6M (в рабочем режиме) см. в прилагаемом руководстве по монтажу.
- 4 При использовании дренажного комплекта (опция) снимите с X15A (A1P) короткозамыкающий разъем и подсоедините сигнальную линию остановки кондиционера (опция). Подробнее см. руководство по эксплуатации комплекта.
- 5 Пропускная способность контакта составляет 220 ~240 В перем. тока – 0,5 А.
- 6 Цифровой вывод не более 220~240 В перем. тока – 0,5 А. Порядок применения этого вывода см. в руководстве по монтажу.
- 7 Заводские настройки DIP переключателей (DS1, DS2):

Модель	Заводские настройки DIP переключателей DS1, DS2
BS4A	A1P DS1 DS2
BS6A	A1P A2P DS1 DS2 DS1 DS2
BS8A	A1P A2P DS1 DS2 DS1 DS2
BS10A	A1P, A2P A3P DS1 DS2 DS1 DS2
BS12A	A1P, A2P A3P DS1 DS2 DS1 DS2
Порядок настройки и программирования DIP-переключателей (DS1~2) и нажимных кнопок (BS1~3) см. в руководстве по монтажу	

- Руководство по монтажу**
Руководство по определенному изделию, в котором объясняется, как его следует монтировать, настраивать и обслуживать.
- Руководство по эксплуатации**
Руководство по определенному изделию, в котором объясняется, как его следует эксплуатировать.
- Руководство по техническому обслуживанию**
Руководство по определенному изделию, в котором объясняется (если это актуально), как его следует монтировать, настраивать, эксплуатировать и (или) обслуживать.



Принадлежности
Этикетки, инструкции, информационные листки и принадлежности, входящие в комплект поставки оборудования и подлежащие установке согласно указаниям в сопутствующей документации.



Дополнительное оборудование
Совместимое с системой оборудование, изготовленное или утвержденное компанией Daikin, которое допускается к установке согласно указаниям в сопутствующей документации.



Оборудование, приобретаемое по месту установки
Совместимое с системой оборудование, которое НЕ изготовлено компанией Daikin, но допускается к установке согласно указаниям в сопутствующей документации.

23 Краткий словарь терминов

- Дилер**
Продавец оборудования.
- Уполномоченный монтажник**
Лицо, обладающее техническими навыками и квалификацией, необходимыми для монтажа оборудования.
- Пользователь**
Лицо, которое владеет изделием и (или) эксплуатирует его.
- Действующее законодательство**
Все международные, европейские, общегосударственные и местные директивы, законы, нормативы и (или) кодексы, которые распространяются на определенное изделие или область и применяются к изделию или области.
- Сервисная компания**
Отвечающая необходимым требованиям компания, способная проводить обслуживание оборудования или координировать проведение такого обслуживания.

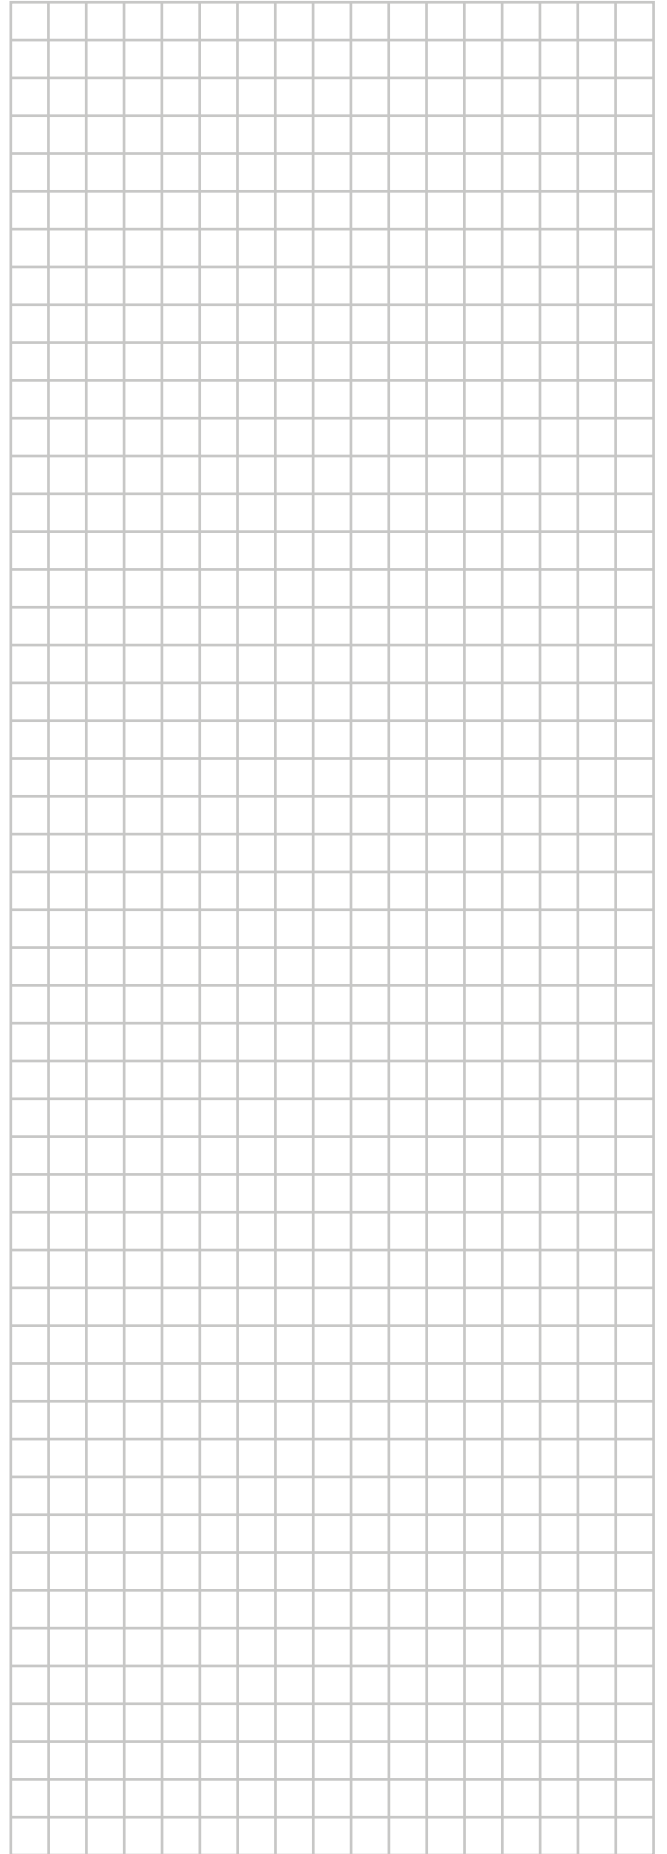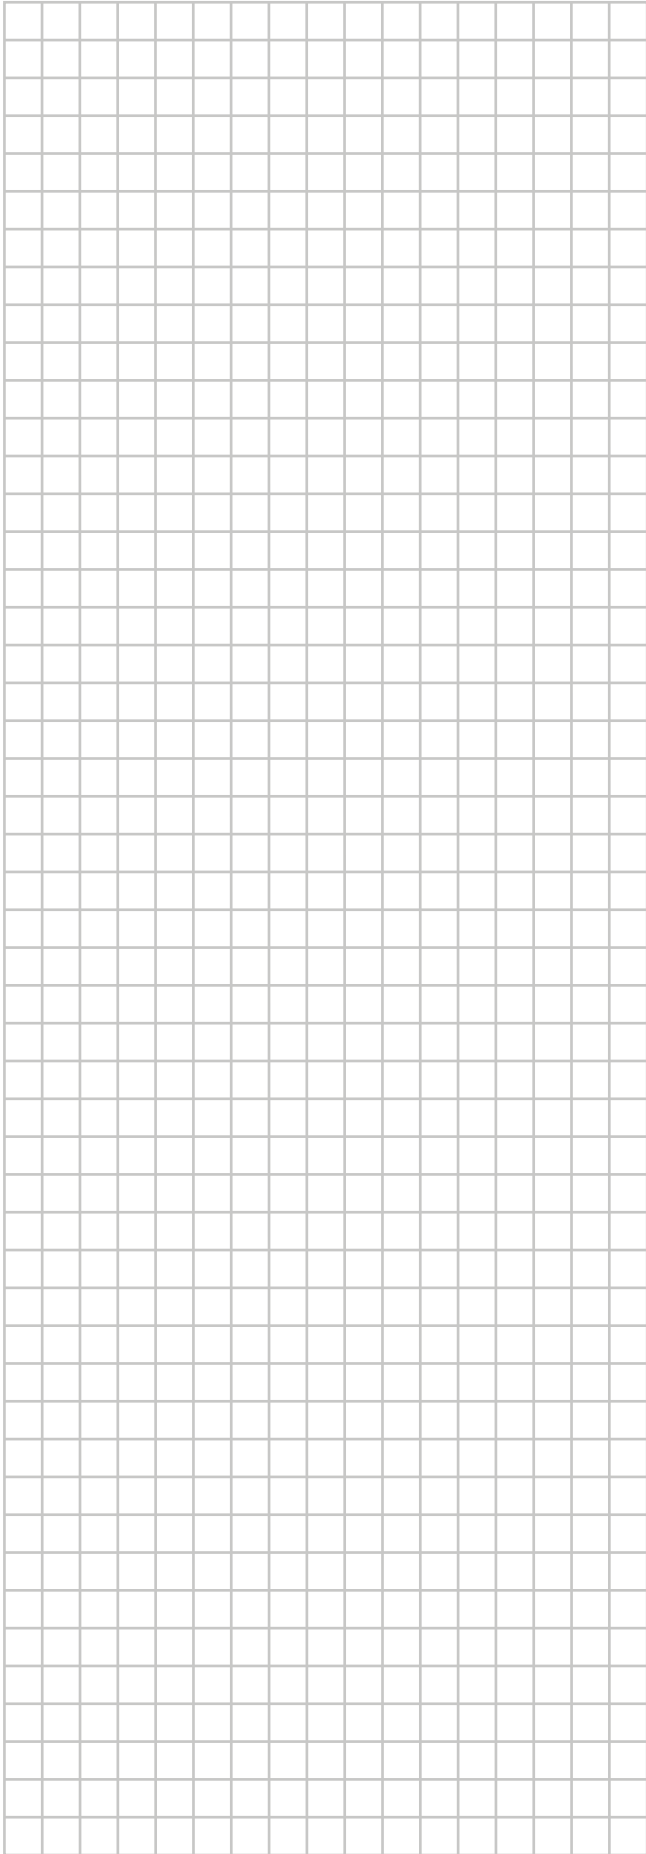

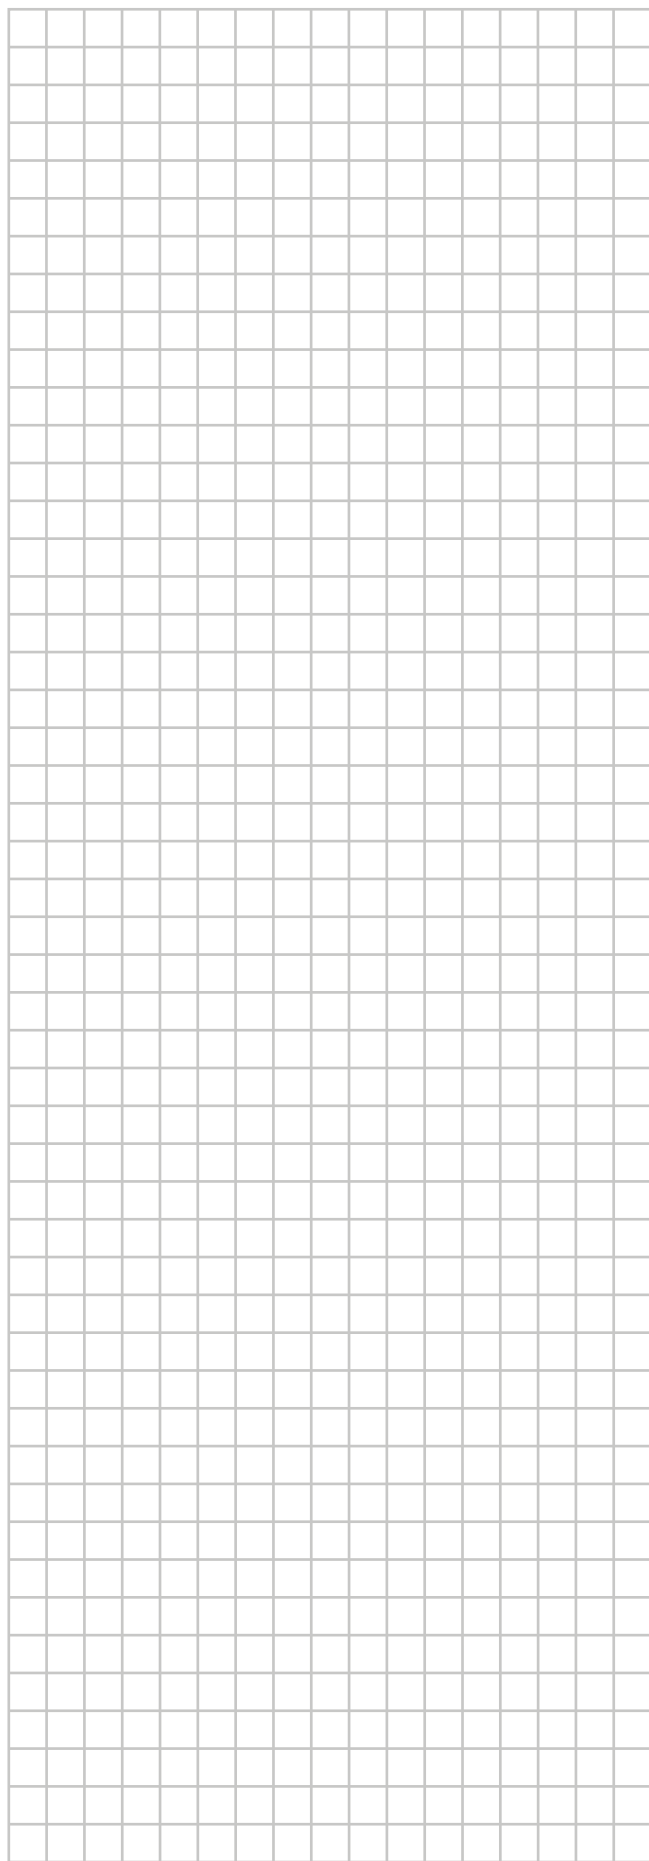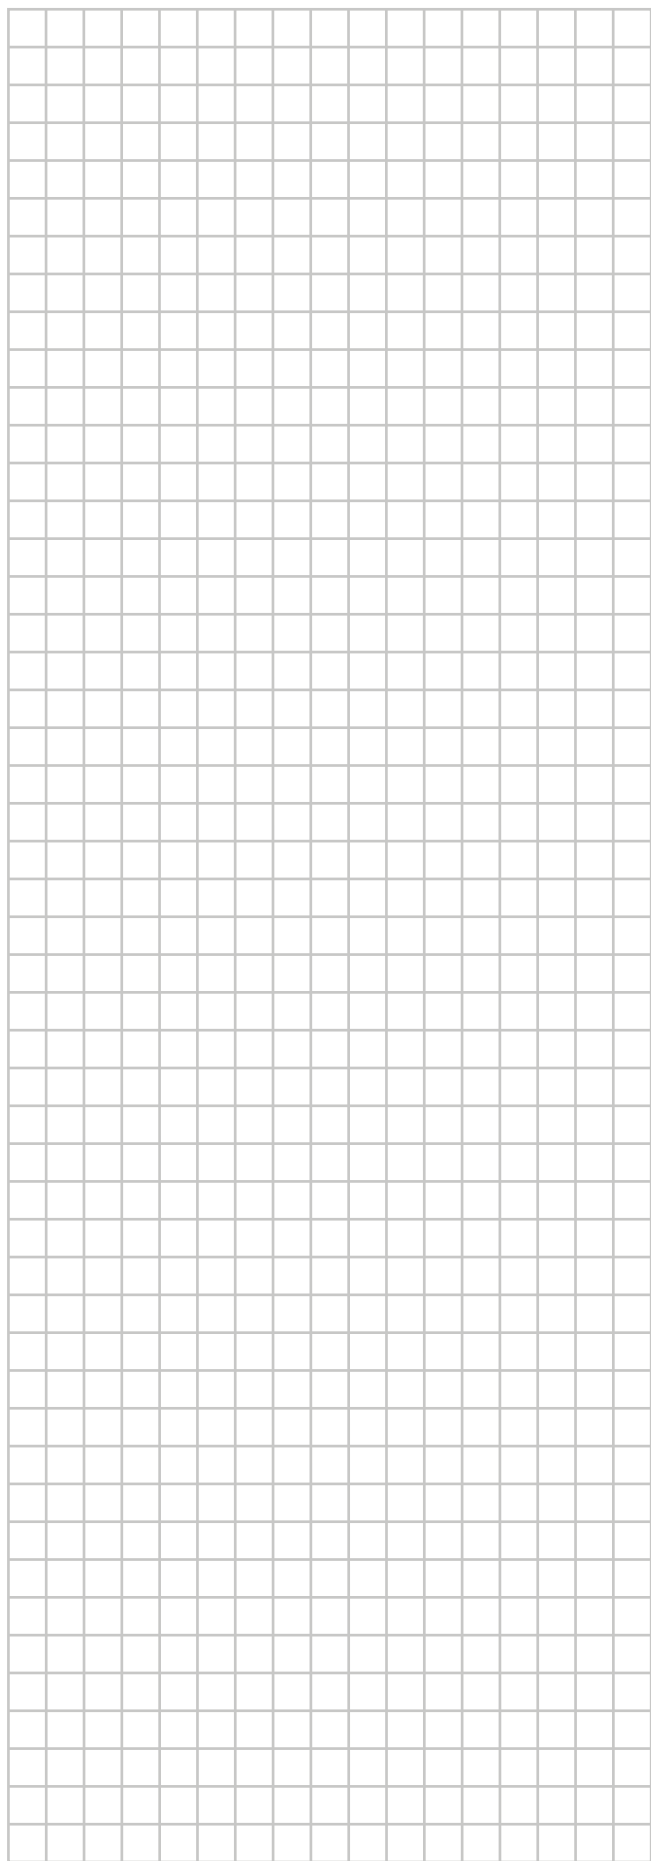

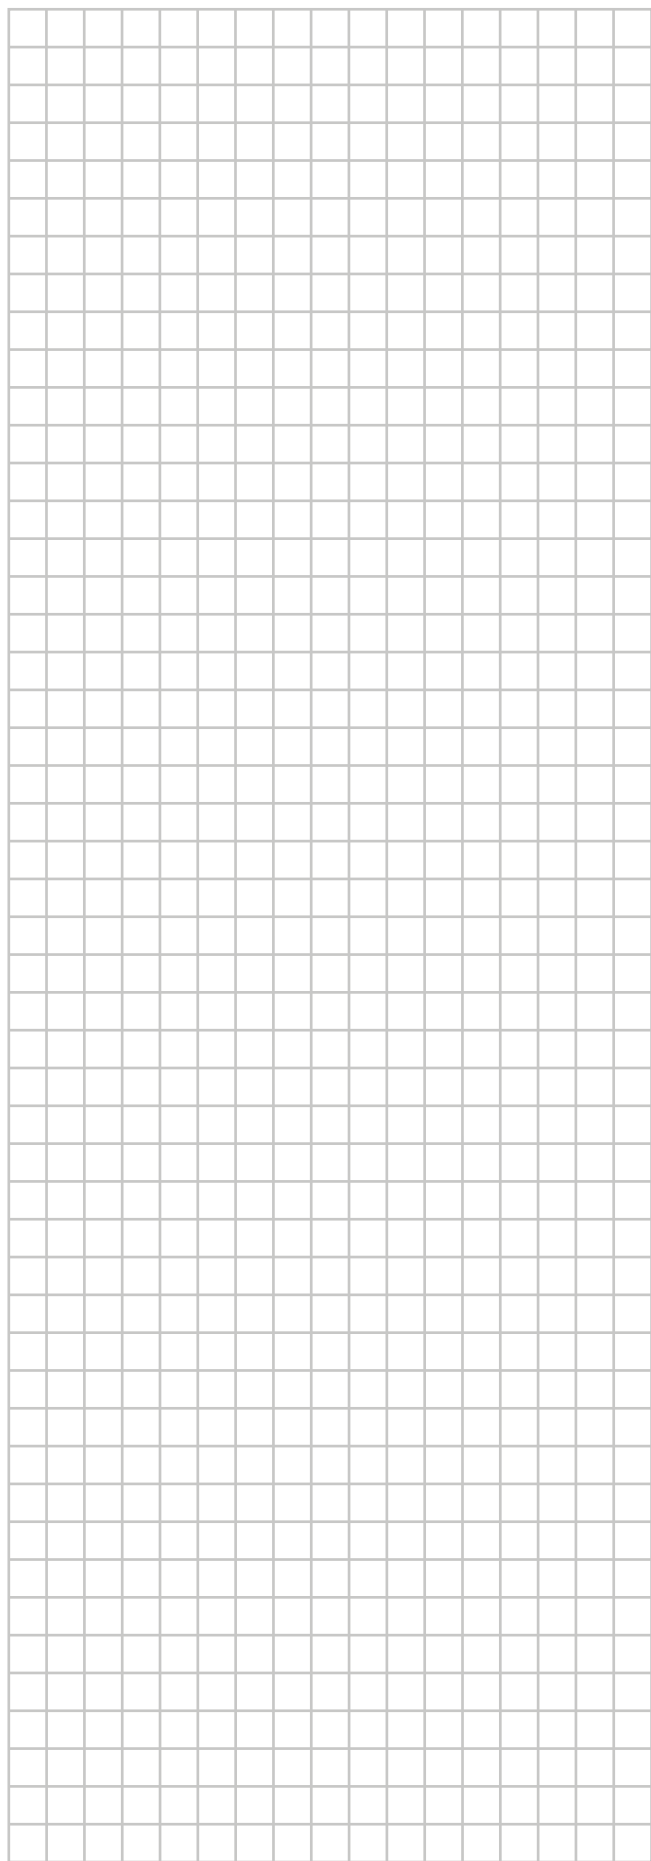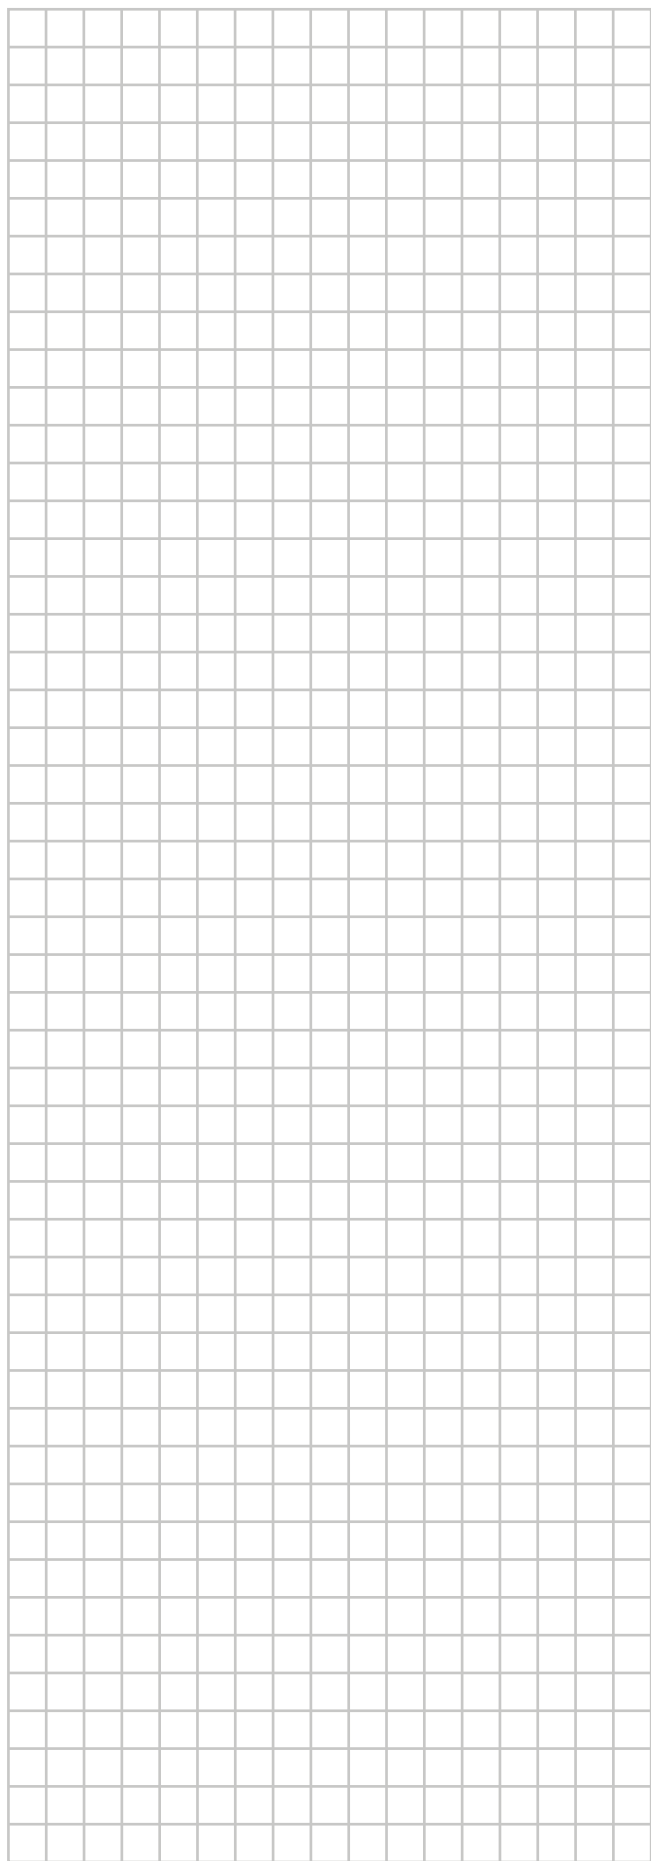

ERC



4P797565-1 0000000.

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P797565-1 2024.11