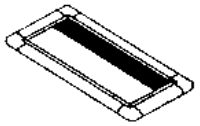

Руководство по установке декоративной панели

BYBS·32D(J)·45D(J)·71D(J)·125D(J) Перед тем как приступить к монтажным работам, обязательно прочьтите настоящее руководство.

① Проверка частей

● В коробке содержится данное руководство и перечисленные ниже части.

Пункт	Описание	Количество
Декоративная панель		1 установка


Пункт	Описание	Количество
Декоративная панель Крепящий болт	 M5×40	4 шт.

② Подготовка декоративной части

● Осторожно, всасывающая панель.


< Никогда не прислоняйте панель к стенке и не кладитé ее на выступающий предмет(с целью избежания прогиба или повреждения поверхности пнели. >

Удалите узел внутренней рамы

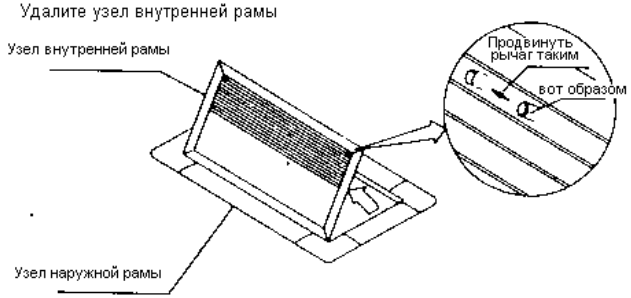

● Продвиньте рычаг узла внутренней рамы и поднимите вверх внутреннюю раму.

● Выньте из отверстий узел внутеренней рамы.

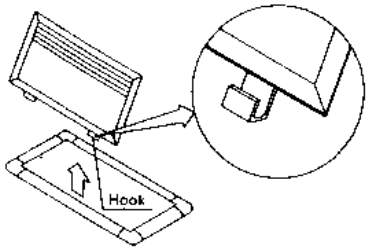


③ Установка блока наружной рамы (При установке корпуса наружного блока обращайтесь к инструкции по установке наружного блока.)

- Декоративная панель может быть установлена либо непосредственно на корпус кондиционера, либо используя парусину для декоративной панели(по выбору).

I. Для установки с использованием парусины для декоративной панели.


<Читайте также инструкцию по установке, прилагаемую к парусине декоративных панелей.>

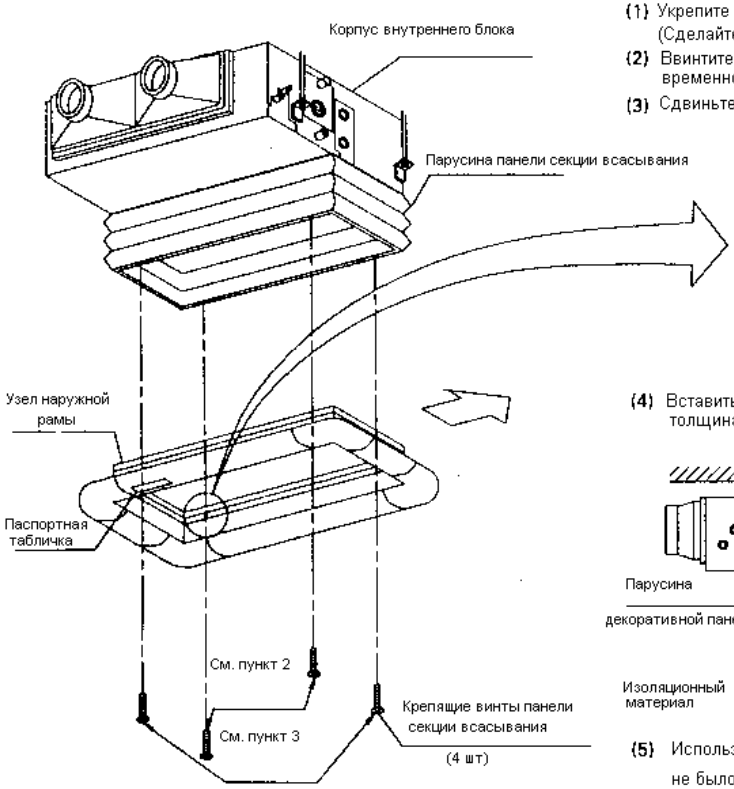


(1) Укрепите парусину декоративной панели к корпусу внутреннего блока.
(Сделайте длину затяжки винтов около 10 мм)

(2) Ввинтите два крепежных болта декоративной панели секции всасывания в парусину декоративной панели и временно затяните их.

(3) Сдвиньте узел наружной рамы в направлении, указанном стрелкой, и посадите его на два болта. (Временно)

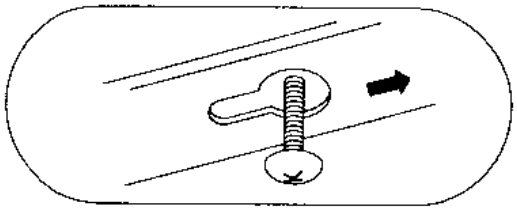

(4) Вставить оставшиеся два винта в парусину панели всасывания и затягивать до тех пор, толщина изоляционного материала не станет 10 - 15 мм.

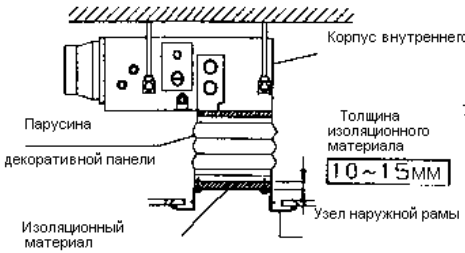


Затягивать крепящие винты до тех пор, пока толщина изоляционного материала не станет 10 - 15 мм

(5) Используйте цепочку и винтовую стяжную муфту, поставляемую для парусины декоративной панели, не было просвета между парусиной и потолком.

< Прикрепите панель всасывания к корпусу внутреннего блока в правильном направлении так, чтобы паспортная табличка выходила в направлении, показанном на рисунке слева.

2. Для прямой установки

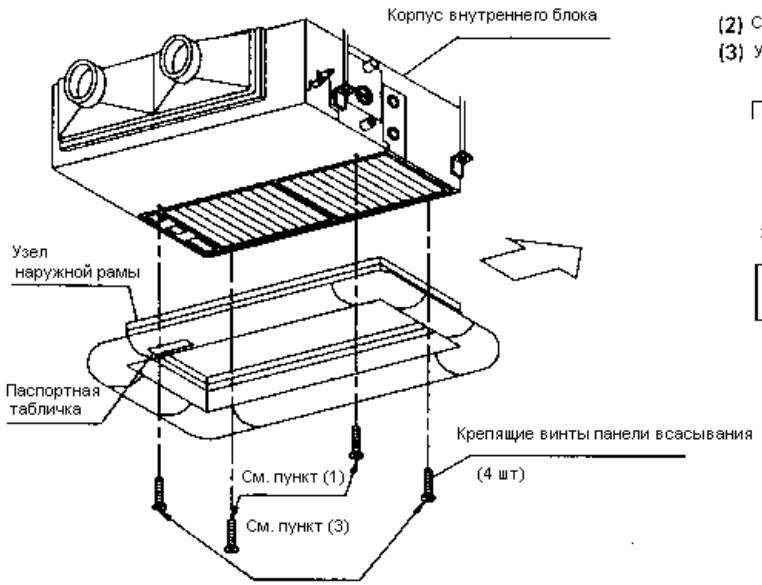


(1) Вставить два крепящих винта декоративной панели в корпус внутреннего блока и временно затянуть. (Длину затягивания винта сделайте около 10 мм)

(2) Сдвиньте узел наружной рамы в направлении, указанном стрелкой, и временно посадите его на два винта.

(3) Установить узел наружной рамы в соответствии с шагами (3) и (4) пункта "1.Для установки с применением парусины декоративной панели

Примечание. А слечае, если есть промежуток между декоративной панелью и потолком, отрегулировать высоту подвески внутреннего блока (См. руководство по установке внутреннего блока)

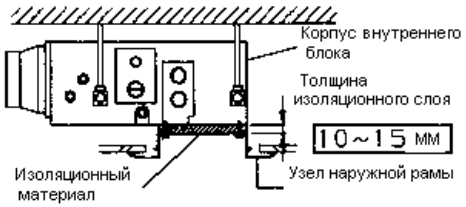


Затягивать крепящие винты до тех пор, пока толщина изоляционного материала не станет равной 10 -15 мм.

< Прикрепить декоративную панель к корпусу внутреннего блока в правильном направлении так, чтобы паспортная табличка была в положении, указанном на рисунке слева.


(4) Установка узла внутренней рамы

- Присоединить узел внутренней рамы к узлу наружной рамы, следуя в обратном порядке шагам, указанном в пункте " 2 Подготовка декоративной панели."


Для установки с применением парусины декоративной панели

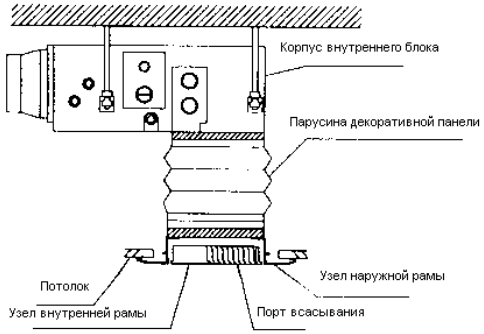


Для прямой установки

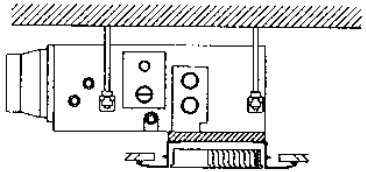

<Потолочный материал может быть прикреплен к узлу внутренней рамы. Для установки выполните следующие шаги>

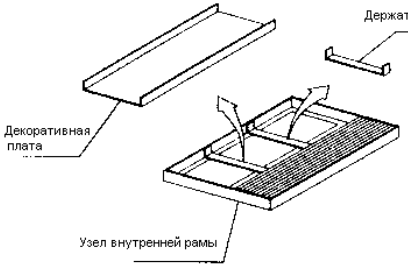

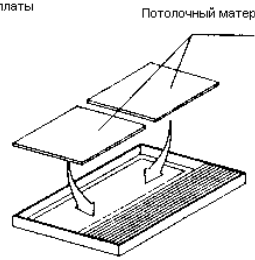

(1) Удалить держатель декоративной платы с узла внутренней рамы.
(2) Удалить декоративную плату и вместо нее вставить потолочный материал.
(3) Используя удаленный в шаге (1) держатель декоративной панели, закрепить потолочный материал.

Примечание.

Установка потолочного материала делает ненужной декоративную панель.
Сделайте потолочный материал толщиной менее 15 мм.