




Руководство по монтажу

Декоративная панель

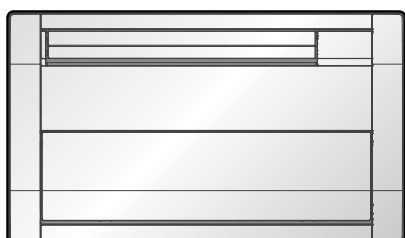

BYK32GJW1
BYK63GJW1

Руководство по монтажу
Декоративная панель

русский

1 Информация о настоящем документе

Целевая аудитория

Уполномоченные установщики

Инструкции, прилагаемые к дополнительному комплекту, помогут вам выполнить монтаж декоративной панели. Повреждения, вызванные несоблюдением настоящих инструкций, НЕ входят в сферу ответственности компании Daikin.

Перед использованием прочитайте руководство по монтажу и сохраните его для дальнейшего использования.


Также см. **руководство по монтажу и эксплуатации и общие правила техники безопасности**, прилагаемые к внутреннему агрегату.

Последние редакции предоставляемой документации доступны на региональном веб-сайте Daikin или у дилера.

Оригинал руководства составлен на английском языке. Текст на остальных языках является переводом с оригинала.

2 Информация об упаковке

2.1 Извлечение принадлежностей из дополнительного комплекта

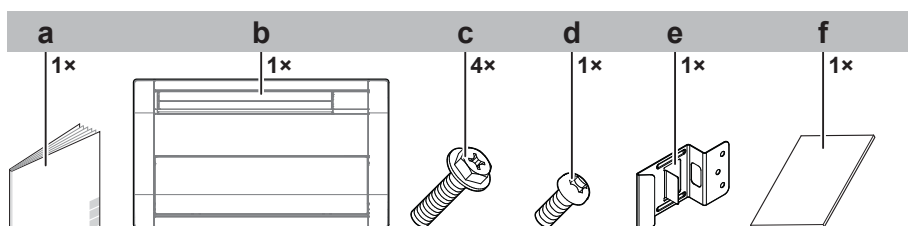


- a Руководство по монтажу
- b Декоративная панель
- c Монтажный винт M5×40L
- d Монтажный винт M4×10L
- e Опорный зажим
- f Изоляционный материал

3 Приступая к установке

Перед установкой декоративной панели ознакомьтесь со следующими пунктами в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации, поставляемым с внутренними агрегатами.

- **Расстояние до потолка.** Убедитесь в том, что расстояние между нижней частью внутренних агрегатов и нижней поверхностью потолка соответствует требованиям, указанным на приведенном ниже рисунке.

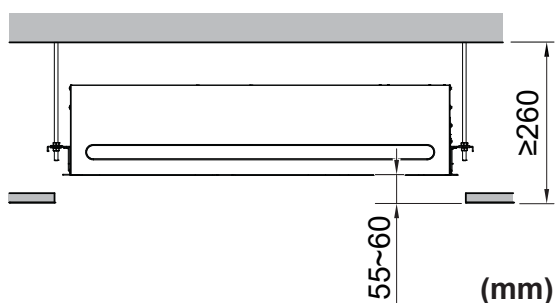

- **Параллельная установка.** Позаботьтесь о том, чтобы внутренний агрегат был установлен параллельно отверстию в потолке.
- **Изоляция и подключения.** Убедитесь в том, что трубопровод хладагента, дренажный трубопровод и электропроводка надлежащим образом изолированы и надежно подсоединены.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


- НЕ размещайте декоративную панель открытой поверхностью вниз.
- Не подвешивайте и не размещайте ее на выступах, чтобы не повредить поверхность панели.
- НЕ прикасайтесь к горизонтальной створке и не нагружайте ее во время подготовки или транспортировки декоративной панели, чтобы предотвратить возникновение неисправностей.

4 Монтаж

4.1 Подготовка к монтажу

Подготовка внутреннего агрегата


- 1 Временно закрепите внутренние агрегаты с помощью 2 крепежных винтов (M5×40L, принадлежность). Убедитесь в том, что винты выступают снаружи на расстояние 25~30 мм.

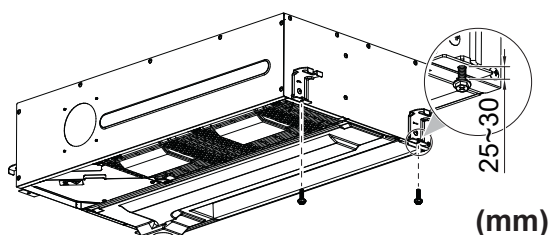

Подготовка декоративной панели

- 1 Извлеките декоративную панель из коробки, снимите транспортировочную фиксирующую ленту (3 места) и синюю ленту для крепления электропроводки.


4 Монтаж

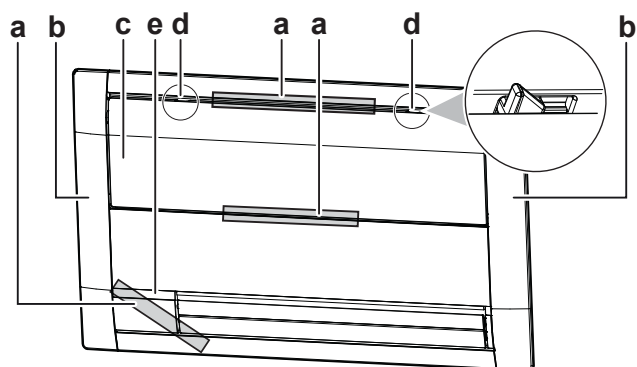

- a Фиксирующая лента для транспортировки
- b Боковая крышка (по одной на каждой стороне)
- c Крышка всасывания
- d Ручки (2 места)
- e Сервисная крышка

Снятие крышки всасывания


- 1 Осторожно потяните за 2 ручки, расположенные на левой и правой сторонах, в направлении внутренней стороны, чтобы открыть крышку всасывания.
- 2 Осторожно потяните за рычаги (2 места) на крышке всасывания в направлении внутренней стороны и отожмите их вверх. Затем потяните за рычаги в направлении стрелки, чтобы снять крышку всасывания.

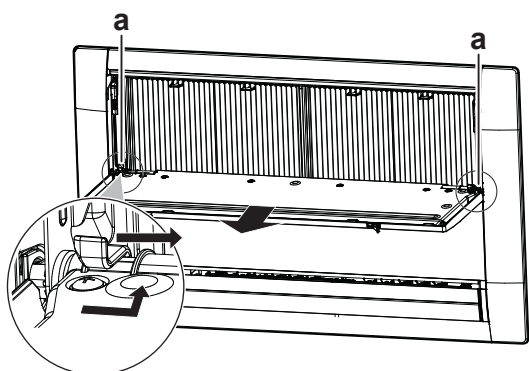

- a Рычаги

Снятие боковых крышек


- 1 Выверните винты (2 шт.), которые служат для крепления боковых крышек (левой и правой).

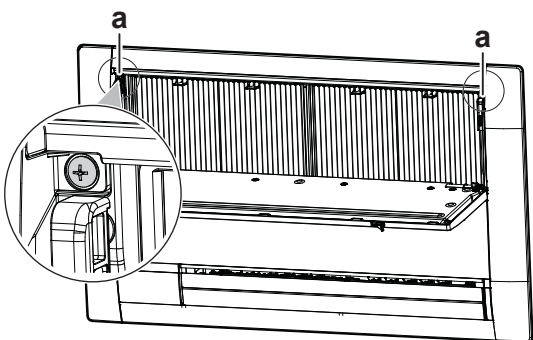

- a Винты

- 2 Высвободите крючки боковых крышек (по 3 шт. на каждой) из пазов на декоративной панели.


- Надавите в направлении внутрь одновременно на верхнем и нижнем краях, чтобы согнуть боковую крышку, высвобождая крючки (2 шт.). Затем возьмитесь за среднюю часть; потяните ее вперед, чтобы высвободить оставшийся крючок (1 шт.).

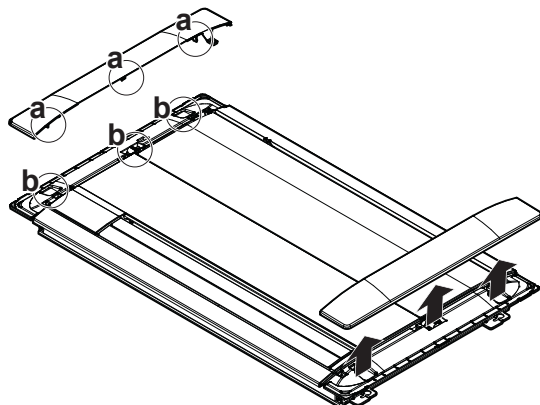

- a** Крючки
- b** Пазы на декоративной панели

Извлечение воздушных фильтров


- Потяните крючки на воздушных фильтрах (по 2 штуки на каждом) вниз, чтобы снять фильтры.

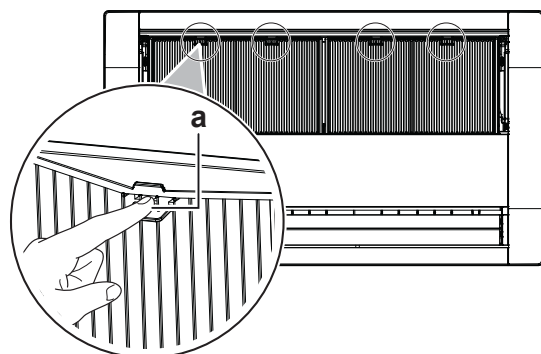

- a** Крючок на воздушном фильтре

Установка опорных зажимов

- Расположите панель внутренней стороной вверх.
- Работая со стороны сервисной крышки, совместите выступы боковой металлической пластины с опорным зажимом (принадлежность) и зафиксируйте ее монтажным винтом (M4×10L).
- Закрепите изоляционный материал (принадлежность) на опорном зажиме.

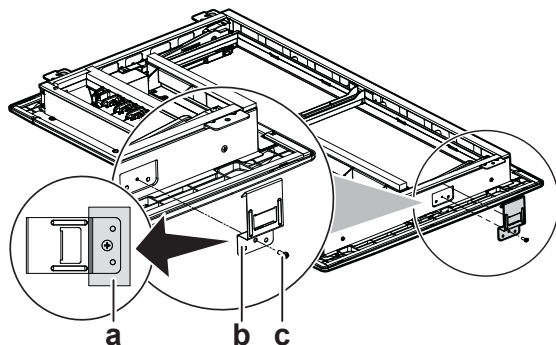


- a** Изоляционный материал (принадлежность)
- b** Опорный зажим (принадлежность)
- c** Монтажный винт (M4×10L) (принадлежность)

4.2 Установка декоративной панели

Временная фиксация декоративной панели.

- 1 Пропустите винты (установленные в соответствии с пунктом «Подготовка внутреннего агрегата») через стопорное отверстие декоративной панели и сдвиньте декоративную панель в направлении стрелки.
- 2 Нажмите на декоративную панель со стороны сервисной крышки в направлении вверх и подвесьте корпус агрегата с помощью опорного зажима, чтобы временно закрепить его.

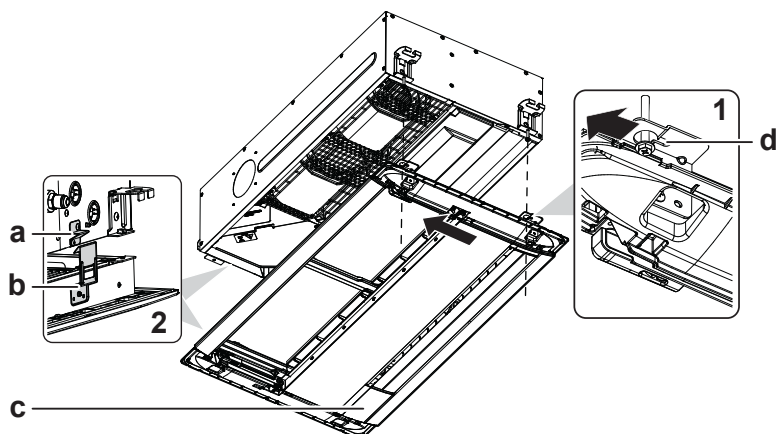

- a Точка подвешивания на корпусе внутреннего агрегата
- b Опорный зажим на декоративной панели
- c Сервисная крышка
- d Стопорное отверстие для винтов




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- При монтаже проведите жгут проводов декоративной панели в коробку электрических компонентов со стороны всасывания.
- Не допускайте застревания жгута проводов декоративной панели в уплотнительном материале.

Затяжка монтажных винтов

- 1 Установите и затяните 2 монтажных винта (M5×40L) на стороне опорного зажима.
- 2 Затяните 2 винта, пропущенные через стопорные отверстия.

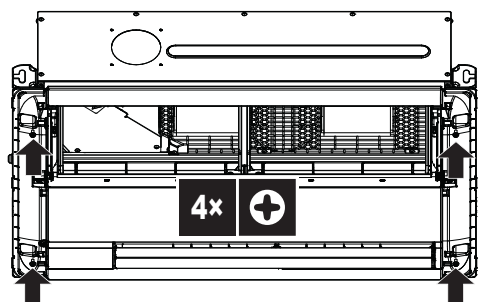




ИНФОРМАЦИЯ


- Проверьте, чтобы между корпусом внутреннего агрегата и декоративной панелью или между потолком и декоративной панелью НЕ было зазора.
- При наличии зазоров снимите декоративную панель, отрегулируйте высоту расположения внутреннего агрегата, а затем установите декоративную панель на место.

5 Подключение кабеля декоративной панели


- 1 Выверните 2 винта сервисной крышки, сдвиньте сервисную крышку в сторону и снимите ее, потянув на себя.

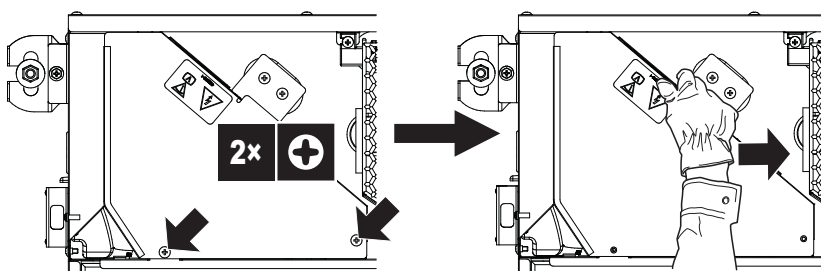

- 2 При подключении разъемов жгута проводов убедитесь в том, что цвета совпадают.

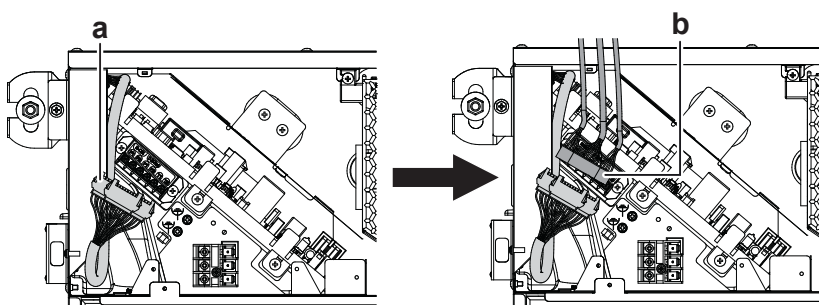

a Разъемы жгута проводов внутреннего агрегата
b Разъемы жгута проводов декоративной панели

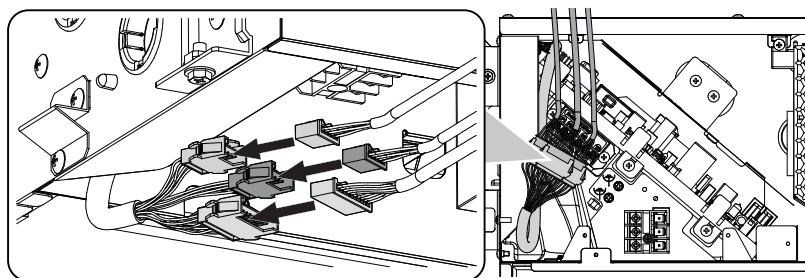


- 3 Расположите электропроводку в коробке электрических компонентов. Отрегулируйте электропроводку так, чтобы коробка электрических компонентов могла плотно закрываться.
- 4 После надлежащей стыковки разъема электропроводки установите сервисную крышку.

6 Завершение монтажа декоративной панели

6.1 Установка на место крышки всасывания и боковой крышки

- 1 Установите воздушные фильтры в исходное положение.
- 2 Установите боковые крышки. Надежно закрепите боковую крышку.
- 3 Установите крышку всасывания.
 - Вставьте рычаг на одной стороне в монтажное отверстие.
 - Выровняйте и вставьте рычаг на другой стороне в монтажное отверстие, при этом потянув рычаг в направлении внутренней стороны. См. рисунок в главе «4.1 Подготовка к монтажу» [▶ 3], п. «Снятие крышки всасывания».

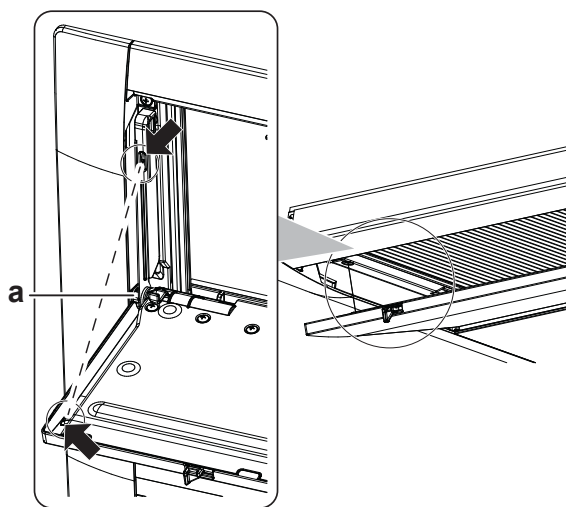

a Монтажное отверстие (на обеих сторонах — слева и справа)

- 4 Закройте крышку всасывания. Нажмите до щелчка.




ИНФОРМАЦИЯ

Если после завершения установки крышка всасывания сначала не закрывается полностью, это нормально. Крышка всасывания полностью и автоматически закроется после включения и инициализации агрегата.


6.2 Проверка после монтажа

- Если между декоративной панелью и внутренним агрегатом имеются зазоры.
- Если между декоративной панелью и потолком имеются зазоры.

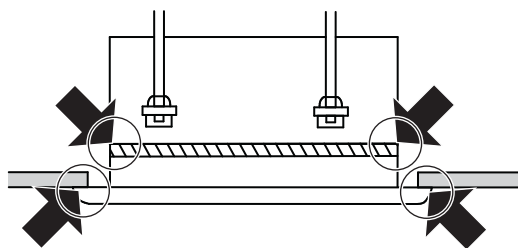

- Убедитесь в том, что воздушные фильтры установлены.

Поиск и устранение неисправностей при монтаже

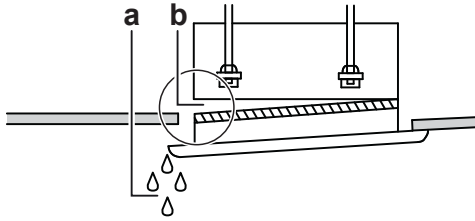

a Капля росы


b Утечка воздуха

Проблема: недостаточно затянуты винты

Если винты затянуты недостаточно, для устранения зазора затяните винты полностью, см. п. «Затягивание крепежных винтов».

Проблема: ненадлежащая высота расположения корпуса внутреннего агрегата (слишком низко)

Если, несмотря на затяжку винтов, между потолком и декоративной панелью все еще остаются зазоры, отрегулируйте высоту расположения корпуса внутреннего агрегата.

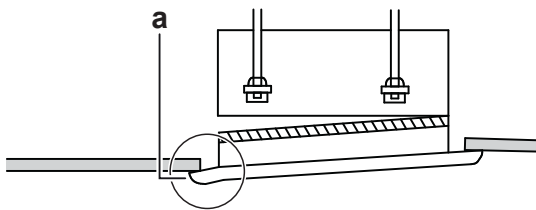



a Деформация декоративной панели



Проблема: ненадлежащая высота расположения корпуса внутреннего агрегата (слишком высоко)

Уменьшите высоту подвески корпуса внутреннего агрегата со стороны потолка.

Проблема: низкая прочность потолка в системе подвесного потолка

В условиях низкой прочности потолка, если зазоры все еще присутствуют даже при правильной высоте установки, укрепите зону отверстия, чтобы сделать потолок достаточно прочным.

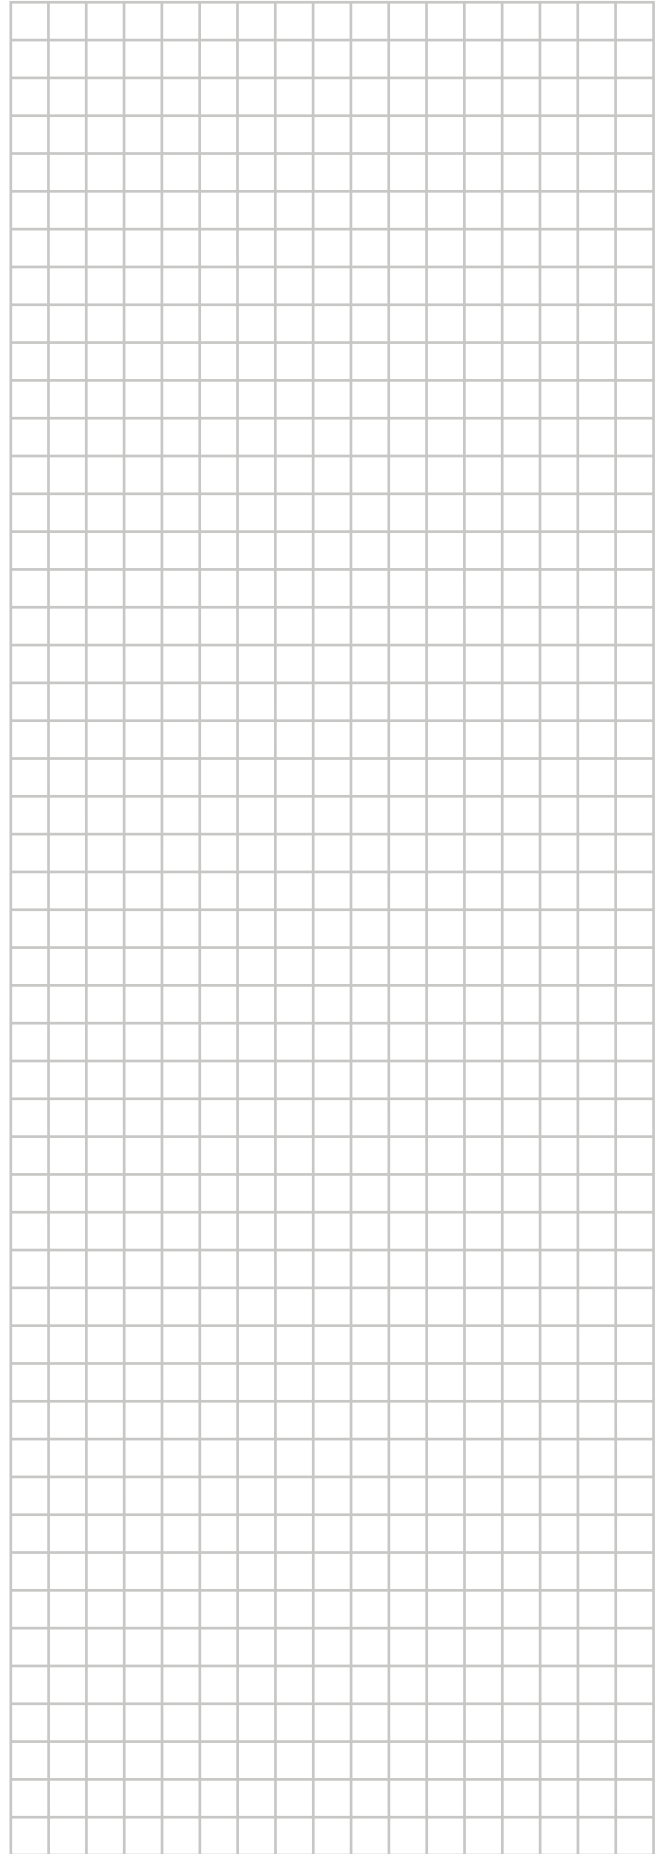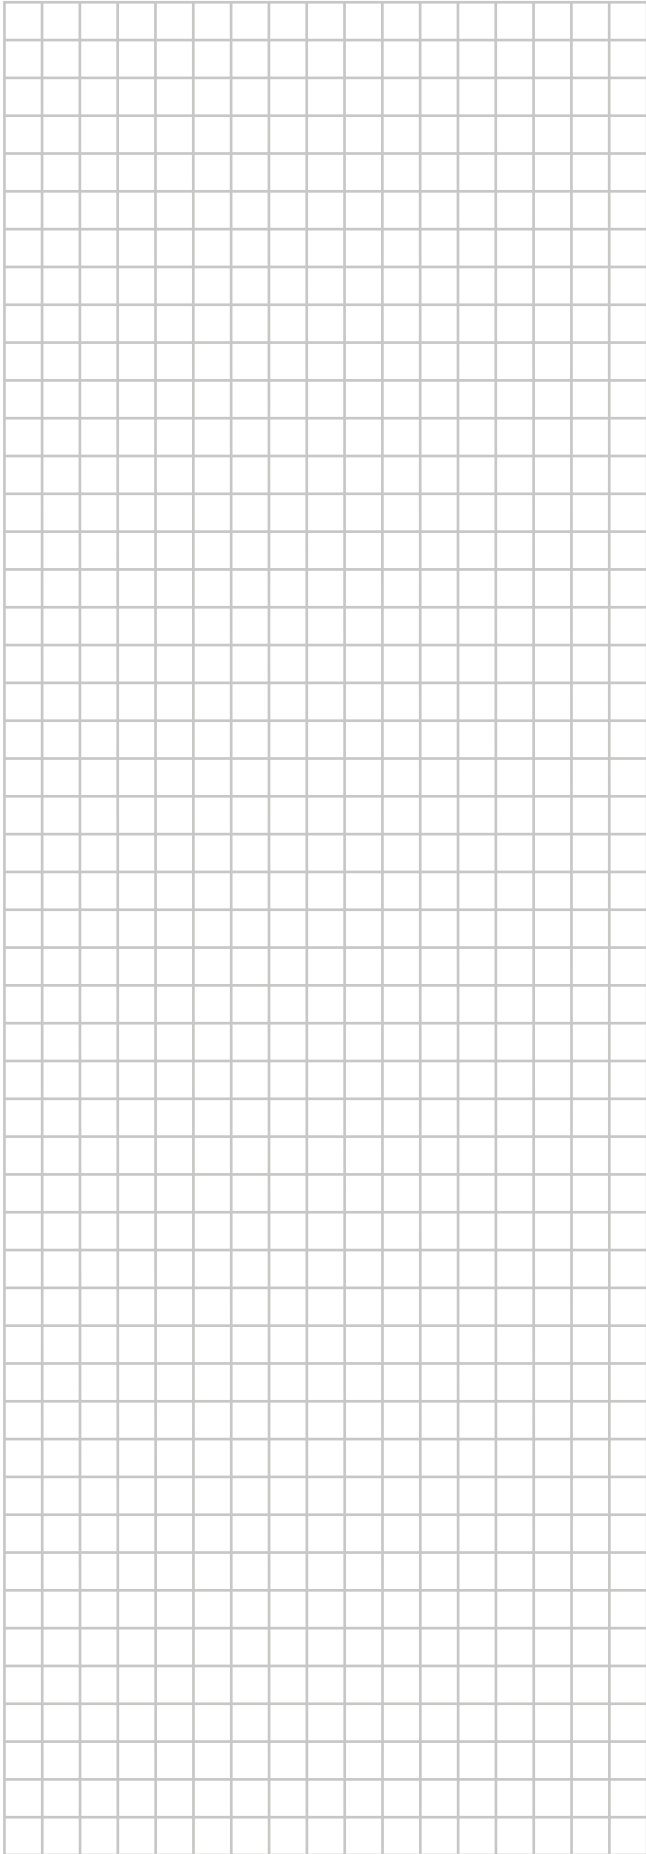

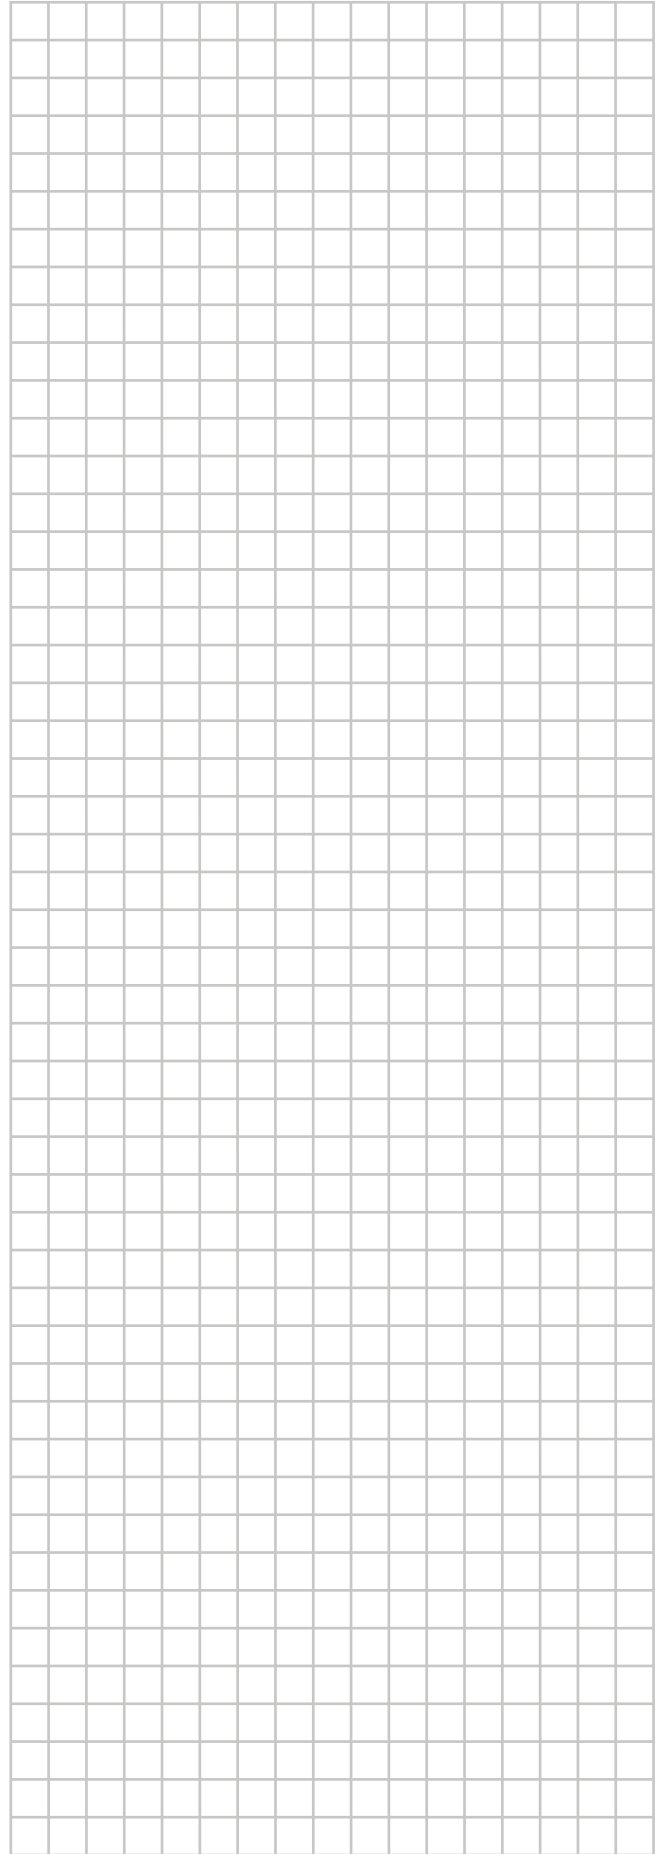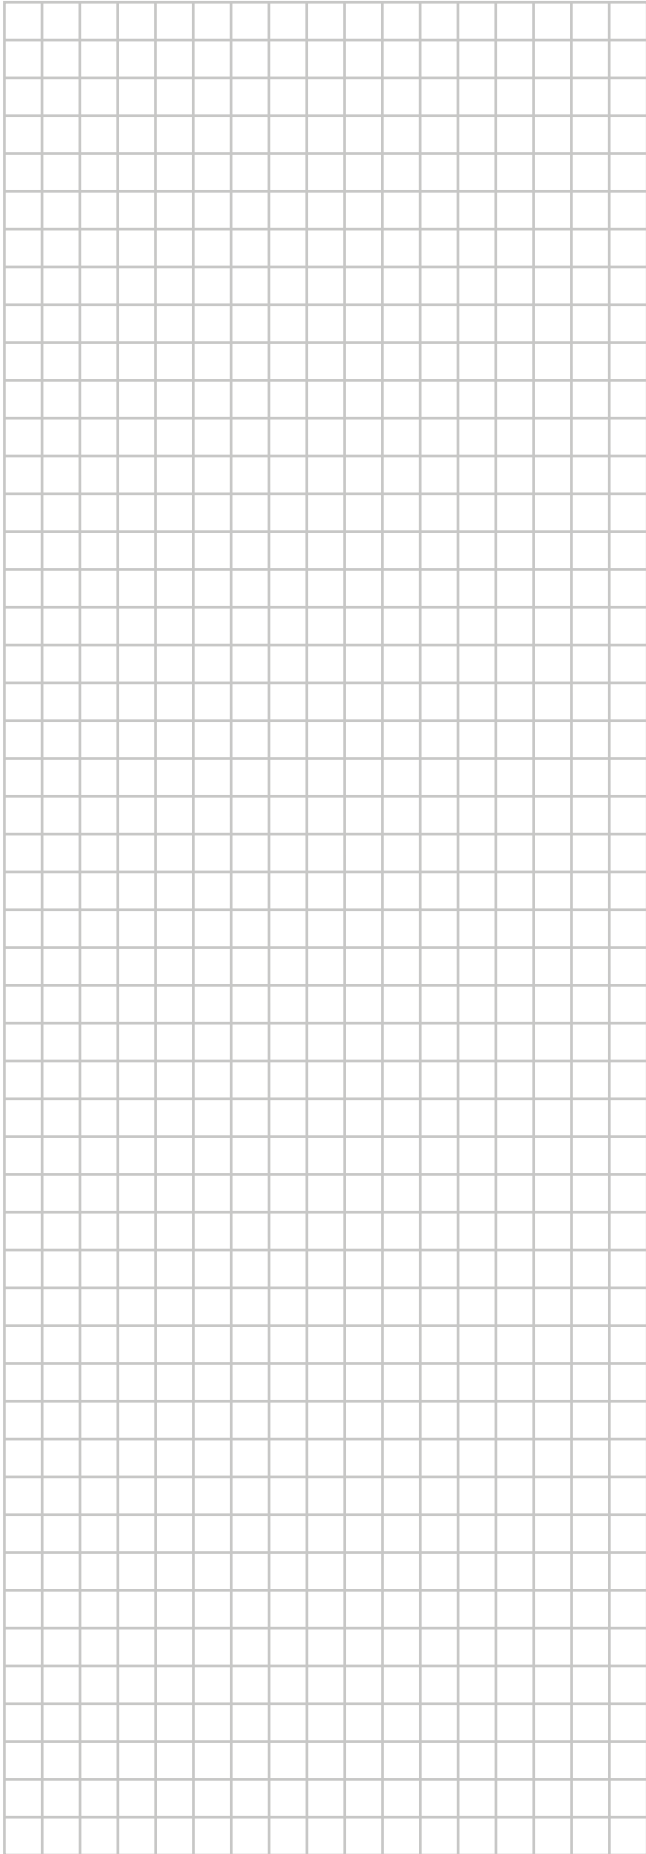



Copyright 2023 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P747929-1 2023.10