

Руководство по использованию

Комплект для монтажа с перепадом высот до 90 м


EKLD90P12
EKLD90P18

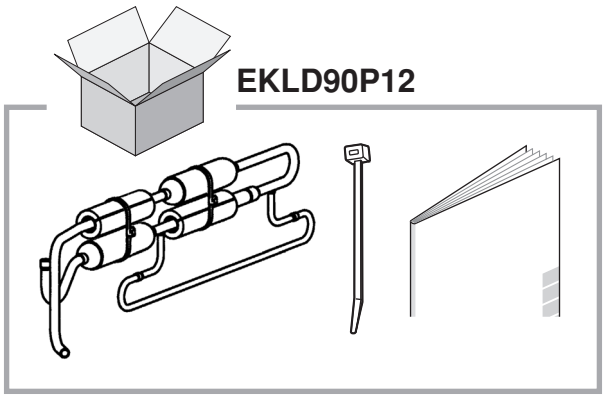


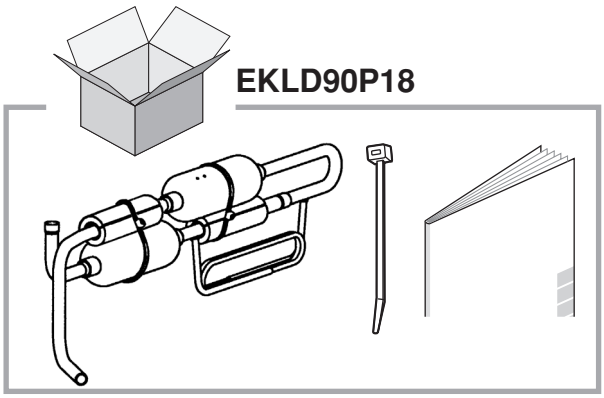

1


EKLD90P12

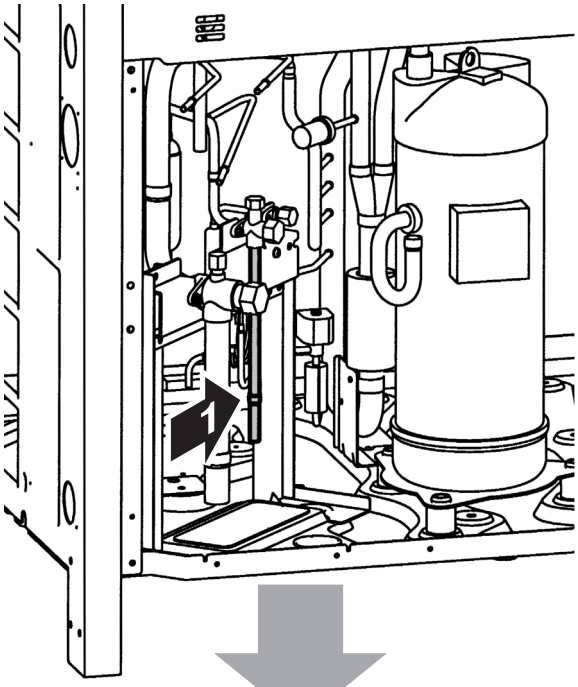


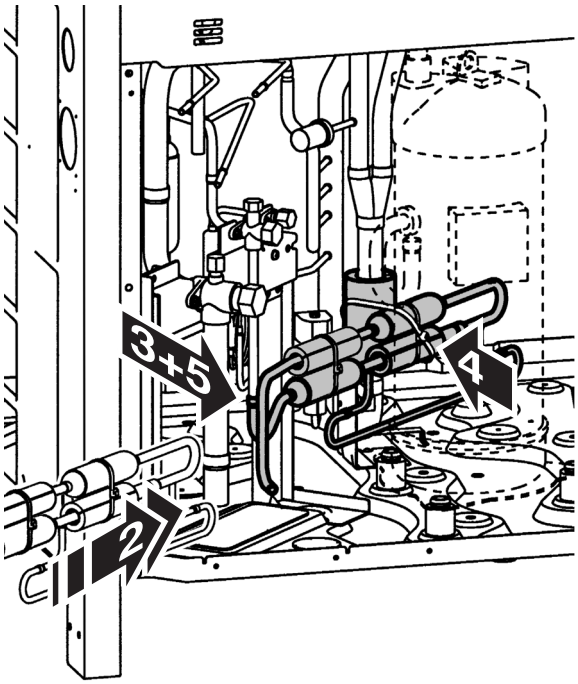

2

EKLD90P18

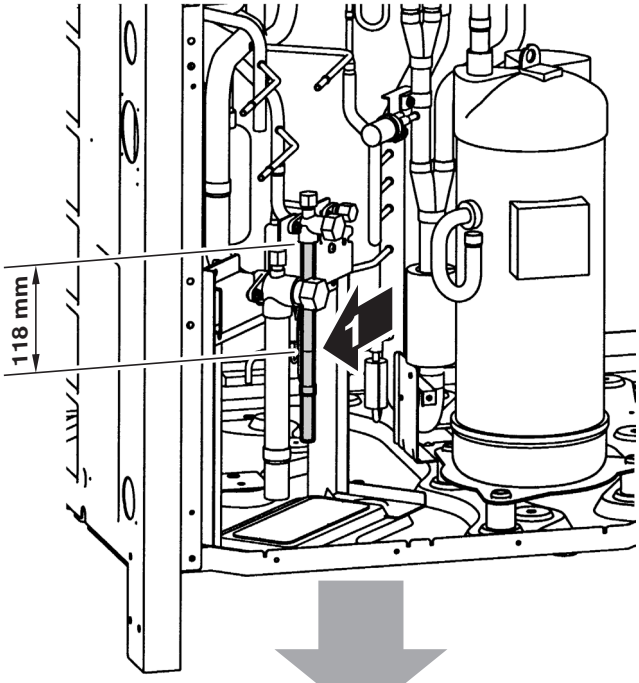

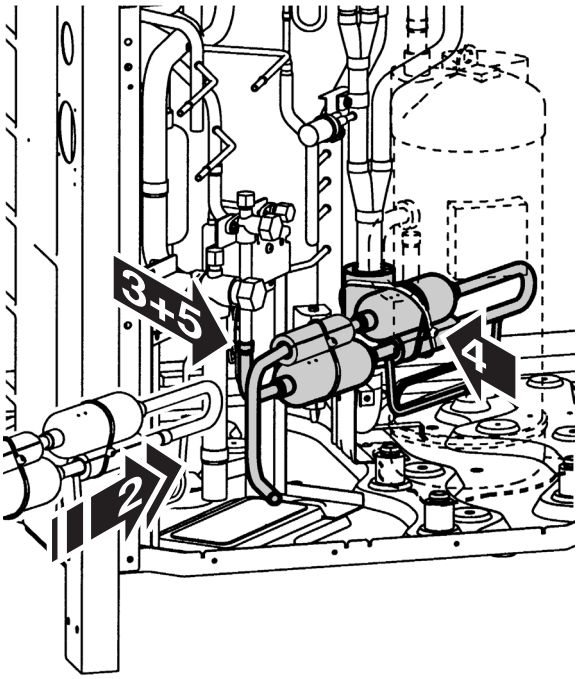

3

Введение

Данный комплект представляет собой обязательное дополнительное оборудование, предназначенное для обеспечения оптимальной работы системы в случае установки наружного блока на высоте от 50 до 90 м над самым низким внутренним блоком.

Состав комплекта

В комплект для монтажа с перепадом высот входят все детали и инструкции, необходимые для встраивания этого комплекта в наружный блок. См. рисунок 1.

Необходимые инструменты

	EKLD90P12	EKLD90P18
1	Оборудование для пайки	Оборудование для пайки
2	Кусачки	Кусачки
3	–	Труборез

Порядок монтажа

Выполните действия, перечисленные в приведенной ниже таблице и наглядно представленные на иллюстрациях.

Обеспечьте постоянное охлаждение запорного клапана в контуре жидкого хладагента во время пайки.

EKLD90P12	EKLD90P18
См. рисунок 2.	См. рисунок 3.
1 Отпаяйте стандартно установленную обжатую трубу от трубки, припаянной к запорному клапану в контуре жидкого хладагента.	**1** Обрежьте стандартно установленную трубу жидкого хладагента по указанной длине под запорным клапаном в контуре жидкого хладагента, как показано на иллюстрации.
2 Расположите дополнительный комплект за компрессором, как показано на иллюстрации.	
3 Установите конец трубы в положение, в котором была отпаяна обжатая труба.	**3** Установите конец трубы в положение, в котором была отрезана труба жидкого хладагента.
4 Совместите обратный клапан (изолированную часть) и фильтр комплекта с изоляцией на двойной трубе всасывания за компрессором. Прикрепите дополнительную часть (обратный клапан и фильтр) к изоляции на двойной трубе всасывания, крепко стянув обе части прилагаемой соединительной накладкой, как показано на иллюстрации.	
5 Выполните пайку дополнительного комплекта.	

Влияние данного комплекта на стандартный порядок монтажа

Обязательная установка данного комплекта не влияет на:

- коэффициент общей допустимой производительности внутренних блоков, используемый при подключении;
- эквивалентную длину трубопровода между наружным и самым удаленным внутренним блоком;
- автоматическую заправку хладагента;
- функцию обнаружения утечек;
- условия установки внутренних блоков и вытекающие из них требования, предъявляемые к местным настройкам.

Notes

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW34861-1