

EKMBDXB

Электрическая схема

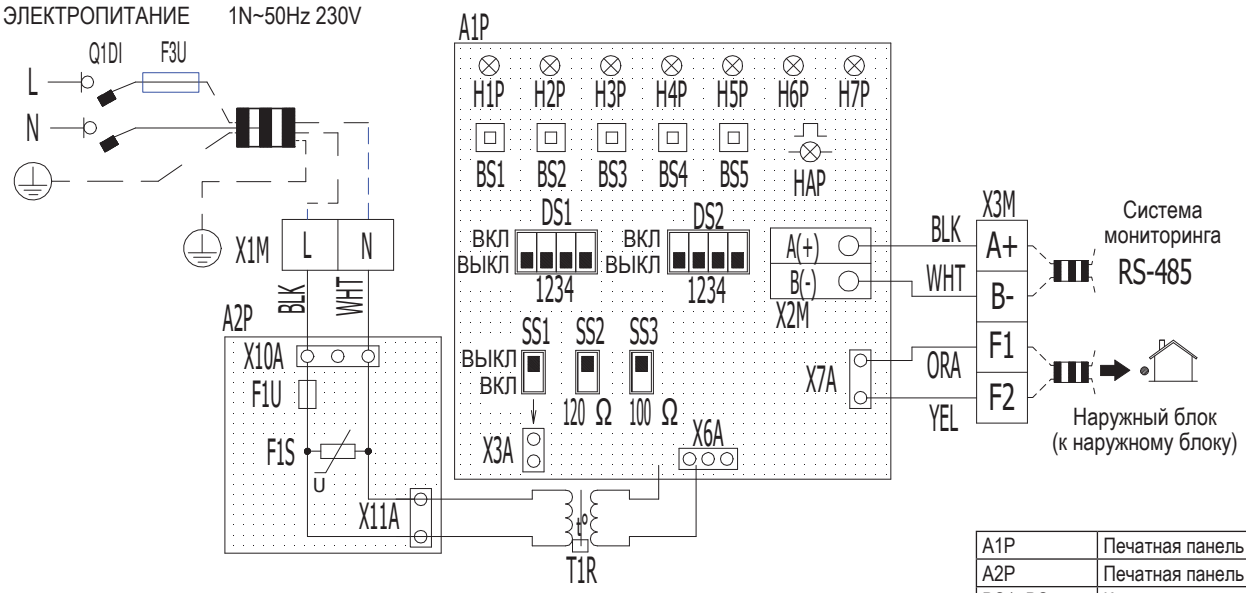



Распределительная коробка

A1P	Печатная панель (управление)
A2P	Печатная панель
BS1~BS5	Кнопочный переключатель (см. примечание 3)
DS1~DS2	DIP-переключатель (см. примечание 3)
F1S	Варистор
F1U	Предохранитель (T, 3,15 A, 250 В)
F3U	Устанавливаемый на месте предохранитель
H1P~H7P	Светодиодная индикация (См. примечание 3)
HAP	Светодиодная индикация (См. примечание 3)
Q1DI	Прерыватель утечки в землю
SS1~SS3	Ползунковый переключатель (сопротивление вывода) (см. примечание 4)
T1R	Трансформатор (220-240 В/22 В)
X3A~X11A	Соединитель
X1M~X3M	Колодки зажимов

ПРИМЕЧАНИЯ

1. : Подключение на месте
2. : Колодка зажимов, : Соединитель, : Защитное заземление
3. Инструкции по использованию кнопочного переключателя (BS1~5) и DIP-переключателя (DS1, DS2), а также значения светодиодов приведены в руководстве по установке.
4. Выполните установку переключателя (SS1~SS3) в случае, если сопротивление вывода необходимо отрегулировать в соответствии с инструкциями в руководстве по установке.
5. Цвета: BLK: черный, WHT: белый, YEL: желтый, ORA: оранжевый