DAIKIN

INSTALLATION MANUAL


Digital I/O PCB

EKRP1HBAA


4PW54621-1 00000005

4PW54621-1


EKHBH/X

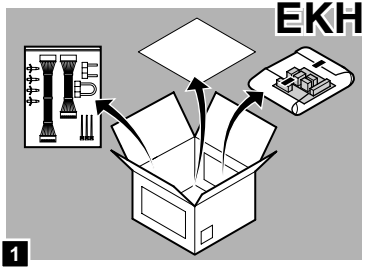


1

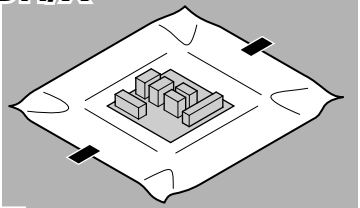


2

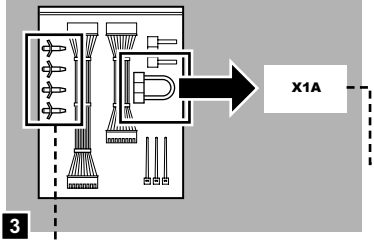


3

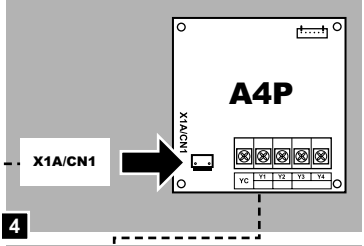


4

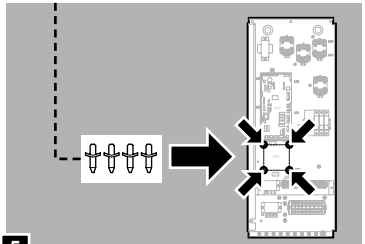

5

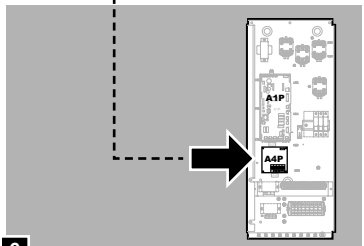

6

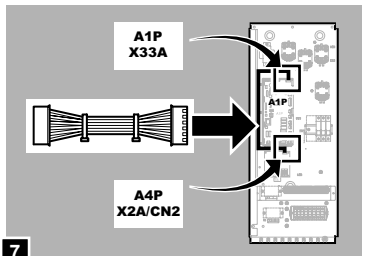


7


ALARM ON/OFF OUTPUT (YC-Y1) 1 A 230 V
UNIT ON/OFF OUTPUT (YC-Y2) 1 A 230 V
SOLAR INPUT (YC-Y3) = 230 V


EKRP1HBAA Digital I/O PCB


Installation manual 4PW54621-1


E(D/B)(H/L)

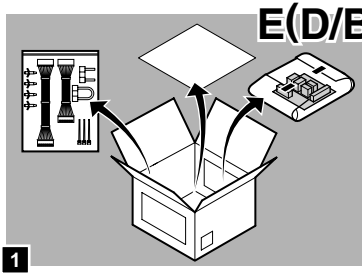


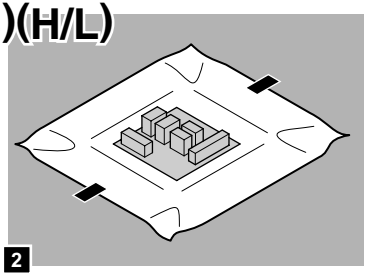


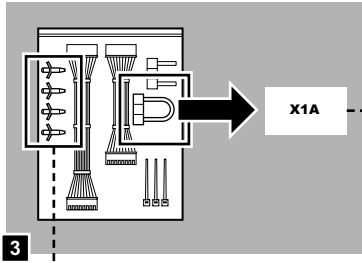

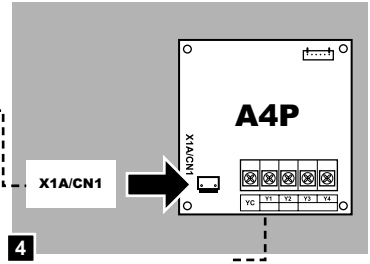

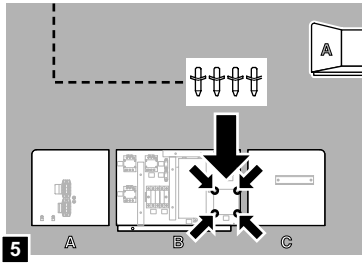

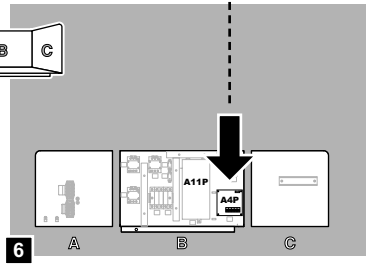


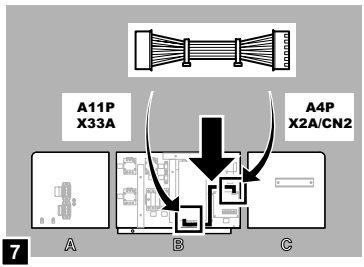

ALARM ON/OFF OUTPUT	**(YC-Y1)**	**1 A 230 V**
UNIT ON/OFF OUTPUT	**(YC-Y2)**	**1 A 230 V**
SOLAR INPUT	**(YC-Y3)**	**= 230 V**

EKRP1HBAA Digital I/O PCB

Installation manual 4PW54621-1

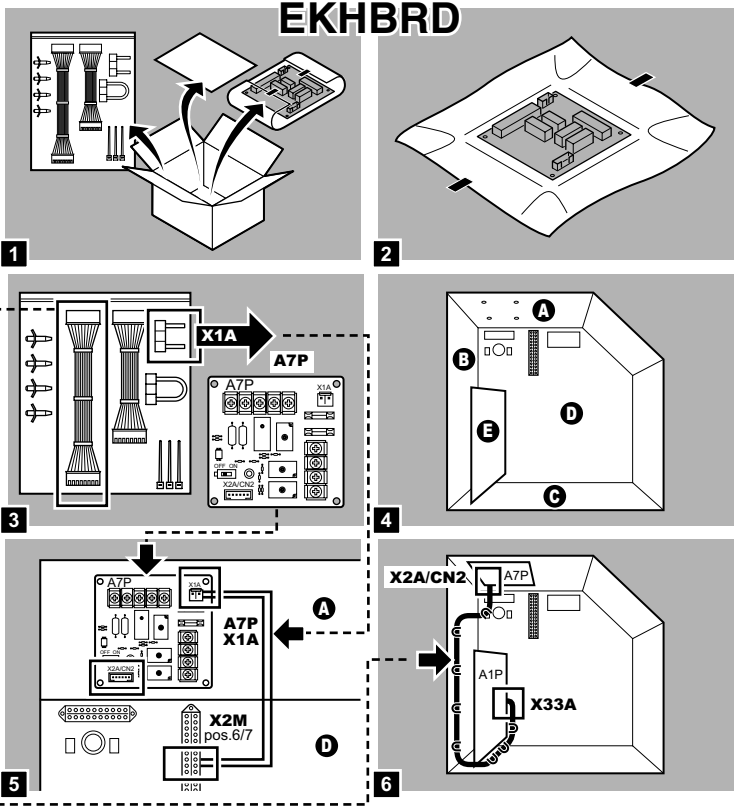

EKRP1HBAA Digital I/O PCB

Installation manual 4PW54621-1

NOTES

NOTES

NOTES

Copyright © Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium