DAIKIN

Sky Air

Кондиционирование воздуха
Технические данные

FHQ-CB



> FHQ35CBVEB
> FHQ50CBVEB
> FHQ60CBVEB
> FHQ71CBVEB
> FHQ100CBVEB
> FHQ125CBVEB
> FHQ140CBVEB

СОДЕРЖАНИЕ

FHQ-CB

1 Характеристики 2

2 Технические характеристики 3
Технические параметры 3
Электрические параметры 4

3 Опции 5

4 Размерные чертежи 6

5 Схемы трубопроводов 9

6 Монтажные схемы 10
Монтажные схемы - Одна фаза 10

7 Схемы внешних соединений 11

8 Данные об уровне шума 12
Спектр звукового давления 12

1 Характеристики

Для широких помещений без подвесных потолков и свободного пространства на полу

- Идеальное решение для создания комфортного воздушного потока в широких помещениях за счет эффекта Коанда: угол подачи до 100°
- Система обеспечивает простое охлаждение и отопление помещений с высотой потолков до 3,8 м без потери производительности
- Легко монтируется в углах и узких местах, т.к. для обслуживания требуется пространство всего 30 мм с боковой стороны
- Сниженное потребление энергии благодаря особой конструкции двигателя вентилятора постоянного тока и дренажного насоса
- Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер. Заслонки полностью закрыты, когда блок не работает, воздухозаборные решетки не видны
- Для подключения DIII не требуется дополнительный адаптер, так что блок можно подключить к системе управления всего здания.
- Дренажный насос заказывается дополнительно
- Возможен подмес свежего воздуха, это уменьшает расходы на монтаж, и не требуется дополнительной вентиляционной установки



Инфраструктурное охлаждение

С инвертором

Режим работы во время Вашего отсутствия

Только вентилятор

Тепловое излучение

Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки

Ступенчатое регулирование скорости вентилятора

Режим снижения влажности

Воздушный фильтр

Недельный таймер

Пульт дистанционного управления

Проводной пульт дистанционного управления

Централизованное управление

Автоматический перезапуск

Самодиагностика

Комплект дренажного насоса

Двухблочная/ трехблочная/ четырехблочная конфигурация

Мульти-система

Применение в системах VRV для жилых помещений

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					FHQ35CB	FHQ50CB	FHQ60CB	FHQ71CB	FHQ100CB	FHQ125CB	FHQ140CB
Входная мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.		кВт	0,090		0,091	0,110	0,172	0,217	0,251
	Нагрев	Ном.		кВт	0,072	0,090			0,172	0,217	0,251
Корпус	Цвет				Белый						
	Материал				Полимер, листовой металл						
Размеры	Блок	Высота/Ширина/ Глубина		мм	235/960/690		235/1.270/690		235/1.590/690		
	Упакованный блок	Высота/Ширина/ Глубина		мм	340/1.116/858		349/1.426/878		349/1.746/878		
Вес	Блок			кг	24	25	31	32	38		
	Упакованный блок			кг	38	39	52	54	61		
Упаковка	Материал				Картон_ / Фанера						
	Вес			кг	8,5		13,9		15,0		
Теплообменник	Ребро	Type			Ребро ML (многожалюзийное)						
		Обработка			Антикоррозийное гидрофильное вещество.						
Воздушный фильтр	Тип				Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени						
	Количество			шт	2						
Вентилятор	Тип				Вентилятор Sirocco						
	Количество				2				4		
	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	м /мин	14	15	19,5	20,5	28	31	34
				фт3/ мин	494	530	689	724	989	1.095	1.201
			Низк.	м /мин	10		11,5	14	20	23	24
				фт3/ мин	353		406	494	706	812	848
			Ном.	фт3/ мин	406	424	530	600	848	953	1.024
				м /мин	11,5	12	15	17	24	27	29
		Нагрев	Выс.	м /мин	14	15	19,5	20,5	28	31	34
				фт3/ мин	494	530	689	724	989	1.095	1.201
			Низк.	м /мин	10		11,5	14	20	23	24
				фт3/ мин	353		406	494	706	812	848
			Ном.	фт3/ мин	406	424	530	600	848	953	1.024
				м /мин	11,5	12	15	17	24	27	29
Двигатель вентилятора	Количество				1						
	Model				KFD-280-87-8A		KFD-280-117-8A		EQDW01EDK		
	Скорость	Ступени			3						
	Мощность	Выс.		Вт	60		91		150		
	Фаза x Напряжение			V	DC280V				DC192V-380V		
	Ток полной нагрузки (FLA)	Охлаждение		A	0,6			0,8	1,2	1,6	1,8
		Обогрев		A	0,6			0,8	1,2	1,6	1,8
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБА	53	54		55	60	62	64
	Отопление			дБА	53	54		55	60	62	64
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк.		дБА	36/31	37/32	37/33	38/34	42/34	44/37	46/38
	Нагрев	Выс./Низк.		дБА	36/31	37/32	37/33	38/34	42/34	44/37	46/38
Системы управления	ИК пульт дист. управления				BRC7G53						
	Проводной пульт ДУ				BRC1D52 / BRC1E52A/B / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1E51A						
Хладагент	Тип				R-410A						

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры				FHQ35CB	FHQ50CB	FHQ60CB	FHQ71CB	FHQ100CB	FHQ125CB	FHQ140CB
Подсоединения труб	Звукопоглощающая изоляция			Не нужен						
	Жидкость	Тип/НД	мм	C1220T (соединение раструбом)/6.35			C1220T (соединение раструбом)/9.52			
	Газ	Тип/НД	мм	C1220T (соединение раструбом)/9.5	C1220T (соединение раструбом)/12.7		C1220T (соединение раструбом)/15.9			
	Дренаж			VP20						
	Теплоизоляция			Необходим						
Управление направлением потока воздуха				Вверх и вниз						
Защитные устройства	Оборудование	01		Предохранитель (F, 5 A, 250 В)			-			

2-2 Электрические параметры			FHQ35CB	FHQ50CB	FHQ60CB	FHQ71CB	FHQ100CB	FHQ125CB	FHQ140CB
Электропитание	Фаза		1~						
	Частота	Гц	50						
	Напряжение	V	220-240						
Ток - 50 Гц	Максимальный рабочий ток	A	0,6			0,8	1,3	1,5	1,8

3 Опции

3 - 1 Опции

FHQ-CB

			FHQ*CBVEB						
			35	50	60	71	100	125	140
Сменный фильтр с долгим сроком службы			KAFP501A56		KAFP501A80		KAFP501A160		
Комплект для впуска свежего воздуха			KDDQ50A140						
Комплект дренажного насоса			KDU50P60VE				KDU50P140VE		
Комплект для L-образного соединения трубопровода (направление снизу вверх)			KHFP5MA35	KHFP5N63			KHFP5N160		
Дистанционное управление	Проводной пульт ДУ		BRC1E53A7[1][2], BRC1E53B7[1][3], BRC1E53C7[1][4], BRC1E52B7, BRC1E52A7, BRC1E51A7, BRC1D528						
	Беспроводный пульт дистанционного управления	Тепловой насос	BRC7GA53						
		Только охлаждение	BRC7GA56						
Упрощенный пульт ДУ (с кнопкой выбора режима работы)			BRC2E52C7[5]						
Упрощенный пульт ДУ (без кнопки выбора режима работы)			BRC3E52C7[5]						
Центральный пульт ДУ			DCS302CA51						
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ			DCS301BA51						
Таймер расписания			DST301BA51						
Проводной адаптер для дополнительного электрооборудования			KRP1BA54						
Проводной адаптер для дополнительного электрооборудования			KRP4AA52[6]						
Монтажный шкаф для печатной платы адаптера			KRP1D93A						
Монтажная пластина для монтажной коробки печатной платы адаптера			KKSAP50A56		-				
Дистанционный датчик			KRCS01-4B						
Дистанционный комплект "Включение/Выключение" и "Аварийное выключение"			EKROR04						
Распределительный шкаф с зажимом заземления (3колодок)			KJB311AA						
Распределительный шкаф с зажимом заземления (2колодок)			KJB212AA						
Адаптер цифрового входа			BRP7A52[6][7]						

(1) Поддерживаются следующие языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский и нидерландский.

(2) Поддерживаются следующие языки: английский, чешский, хорватский, венгерский, словенский, румынский и болгарский.

(3) Поддерживаются следующие языки: английский, русский, греческий, турецкий, польский, албанский и словацкий.

(4)

(5) Поддерживаются следующие языки:
Языковый пакет 1: английский, немецкий, французский, нидерландский, испанский, итальянский и португальский.
С помощью кабеля персонального компьютера EKPCCAB3 и программы Updater можно дополнительно изменить язык на один из следующих:
Языковый пакет 2: английский, болгарский, хорватский, чешский, венгерский, румынский и словенский.
Языковый пакет 3: английский, греческий, польский, русский, сербский, словацкий и турецкий.

(6) Требуется монтажная коробка для печатной платы адаптера(KRP1D93A).


(7) Возможно только в сочетании с упрощенным пультом ДУ BRC2/3E52C7.

3D101484

4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

FHQ35CB

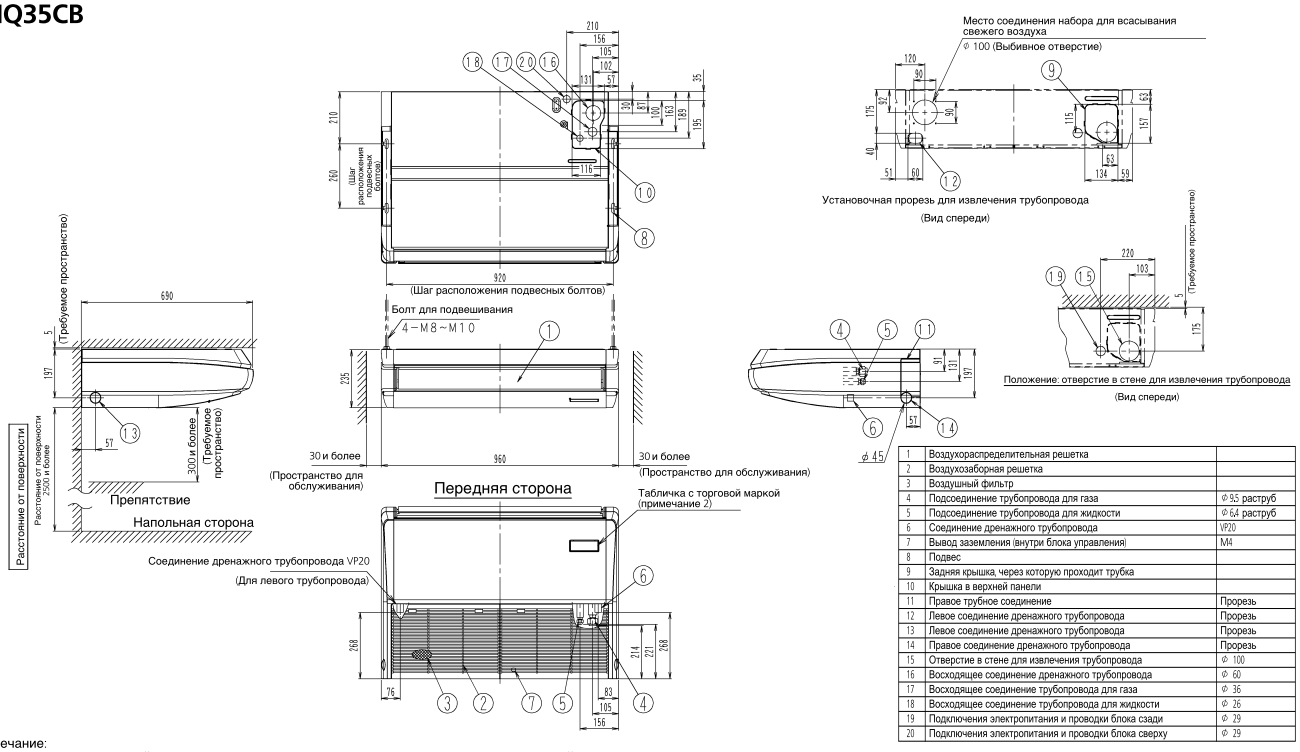


1	Воздухораспределительная решетка	
2	Воздухозаборная решетка	
3	Воздушный фильтр	
4	Подсоединение трубопровода для газа	ϕ 9,5 раструб
5	Подсоединение трубопровода для жидкости	ϕ 6,4 раструб
6	Соединение дренажного трубопровода	VP20
7	Вывод заземления (внутри блока управления)	M4
8	Подвес	
9	Задняя крышка, через которую проходит трубка	
10	Крышка в верхней панели	
11	Правое трубное соединение	Прорезь
12	Левое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
13	Левое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
14	Правое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
15	Отверстие в стене для извлечения трубопровода	ϕ 100
16	Восходящее соединение дренажного трубопровода	ϕ 60
17	Восходящее соединение трубопровода для газа	ϕ 36
18	Восходящее соединение трубопровода для жидкости	ϕ 26
19	Подключения электропитания и проводки блока сзади	ϕ 29
20	Подключения электропитания и проводки блока сверху	ϕ 29

Примечание:
1. Расположение паспортной таблички блока: дно корпуса вентилятора внутри воздухозаборной решетки.
2. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте размещается приемник сигналов. Более подробно см. чертеж беспроводного пульта дистанционного управления.
3. Не кладите влажный предмет под внутренним блоком. Если влажность равна 80% и выше, а сливной патрубок забит и воздушный фильтр загрязнен, то может выпасть роса.

3D080028

FHQ50CB

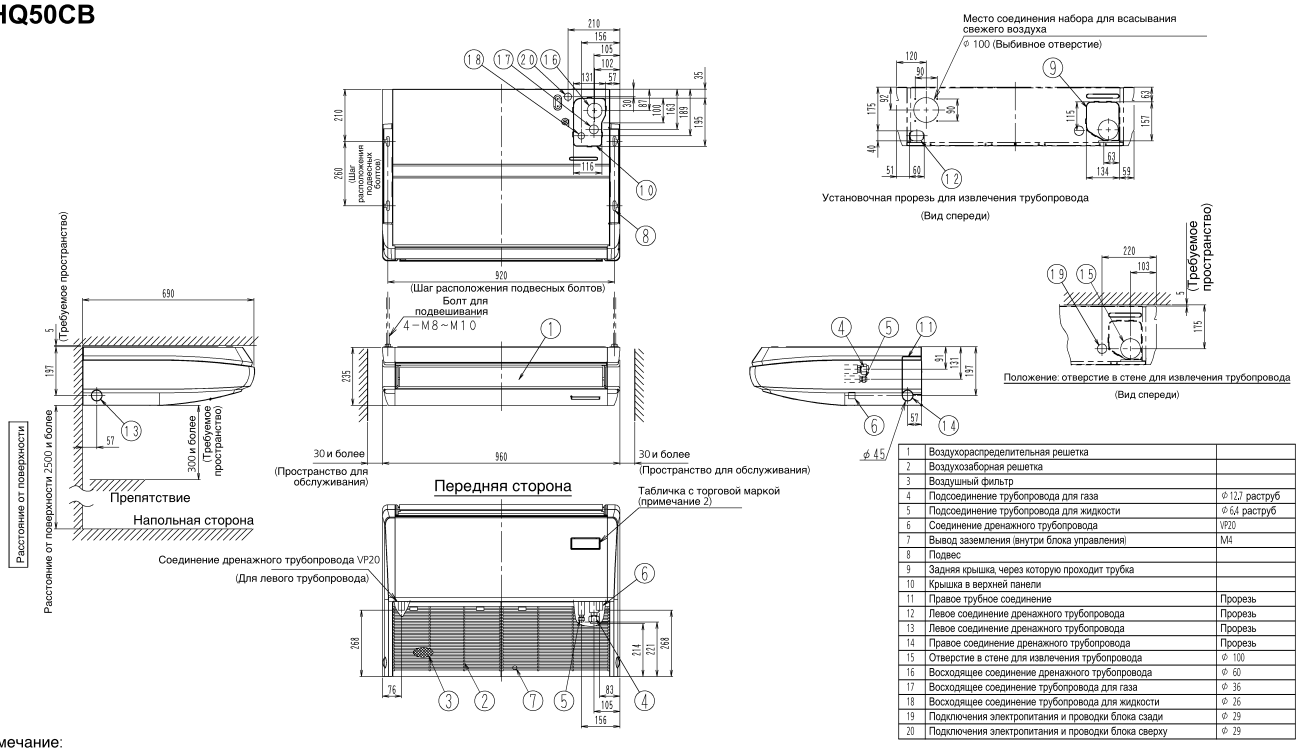

1	Воздухораспределительная решетка	
2	Воздухозаборная решетка	
3	Воздушный фильтр	
4	Подсоединение трубопровода для газа	ϕ 12,7 раструб
5	Подсоединение трубопровода для жидкости	ϕ 6,4 раструб
6	Соединение дренажного трубопровода	VP20
7	Вывод заземления (внутри блока управления)	M4
8	Подвес	
9	Задняя крышка, через которую проходит трубка	
10	Крышка в верхней панели	
11	Правое трубное соединение	Прорезь
12	Левое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
13	Левое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
14	Правое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
15	Отверстие в стене для извлечения трубопровода	ϕ 100
16	Восходящее соединение дренажного трубопровода	ϕ 60
17	Восходящее соединение трубопровода для газа	ϕ 36
18	Восходящее соединение трубопровода для жидкости	ϕ 26
19	Подключения электропитания и проводки блока сзади	ϕ 29
20	Подключения электропитания и проводки блока сверху	ϕ 29


Примечание:
1. Расположение паспортной таблички блока: дно корпуса вентилятора внутри воздухозаборной решетки.
2. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте размещается приемник сигналов. Более подробно см. чертеж беспроводного пульта дистанционного управления.
3. Не кладите влажный предмет под внутренним блоком. Если влажность равна 80% и выше, а сливной патрубок забит и воздушный фильтр загрязнен, то может выпасть роса.

3D080029

4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

FHQ60CB

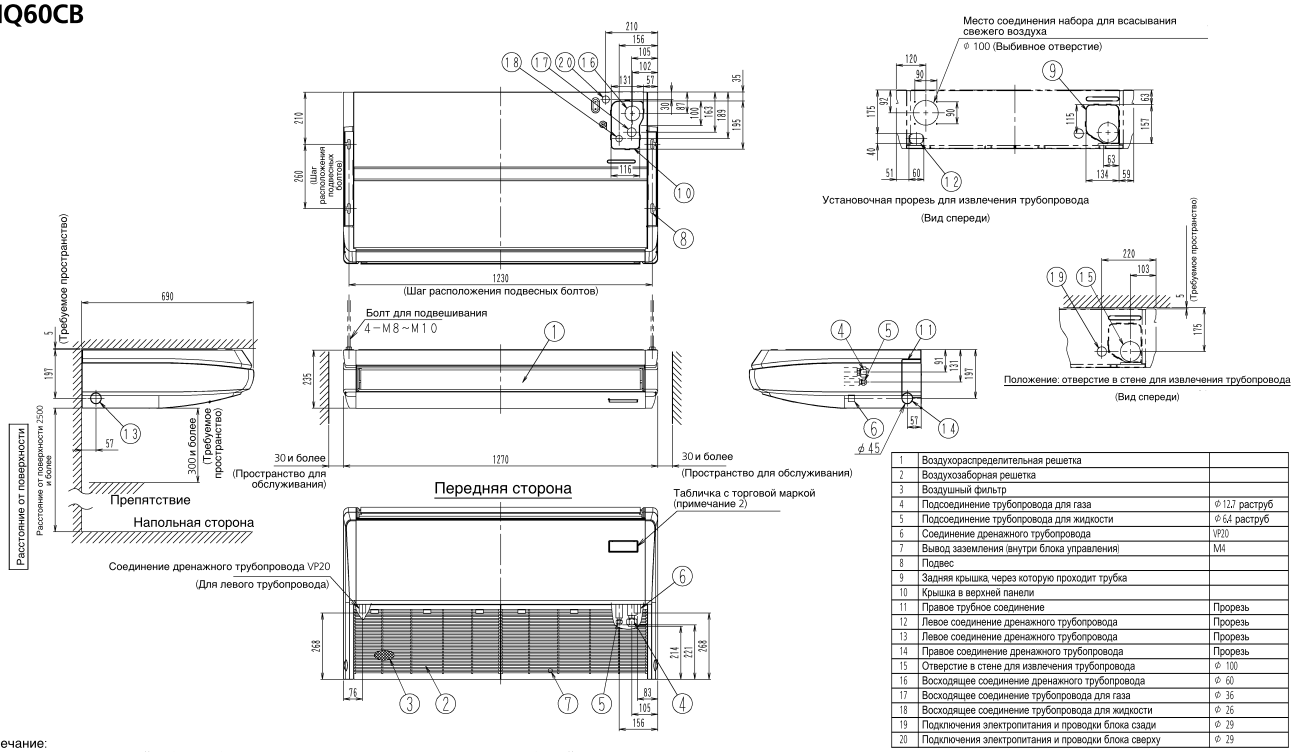


1	Воздухораспределительная решетка	
2	Воздухозаборная решетка	
3	Воздушный фильтр	
4	Подсоединение трубопровода для газа	Φ 12,7 раструб
5	Подсоединение трубопровода для жидкости	Φ 6,4 раструб
6	Соединение дренажного трубопровода	VP20
7	Вывод заземления (внутри блока управления)	M4
8	Подвес	
9	Задняя крышка, через которую проходит трубка	
10	Крышка в верхней панели	
11	Правое трубное соединение	Прорезь
12	Левое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
13	Левое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
14	Правое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
15	Отверстие в стене для извлечения трубопровода	Φ 100
16	Восходящее соединение дренажного трубопровода	Φ 60
17	Восходящее соединение трубопровода для газа	Φ 36
18	Восходящее соединение трубопровода для жидкости	Φ 26
19	Подключения электропитания и проводки блока сзади	Φ 29
20	Подключения электропитания и проводки блока сверху	Φ 29

Примечание:
1. Расположение паспортной таблички блока: дно корпуса вентилятора внутри воздухозаборной решетки.
2. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте размещается приемник сигналов. Более подробно см. чертеж беспроводного пульта дистанционного управления.
3. Не кладите влажный предмет под внутренним блоком. Если влажность равна 80% и выше, а сливной патрубок забит и воздушный фильтр загрязнен, то может выпасть роса.

3D080119

FHQ71CB

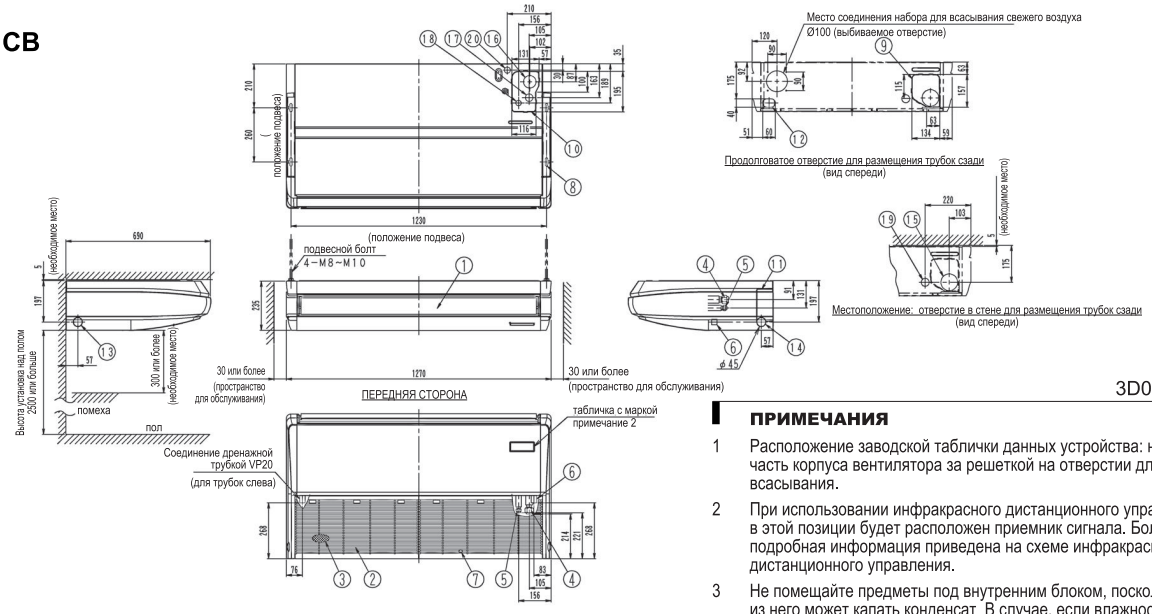

3D069632A

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Расположение заводской таблички данных устройства: нижняя часть корпуса вентилятора за решеткой на отверстии для всасывания.

2 При использовании инфракрасного дистанционного управления в этой позиции будет расположен приемник сигнала. Более подробная информация приведена на схеме инфракрасного дистанционного управления.

3 Не помещайте предметы под внутренним блоком, поскольку из него может капать конденсат. В случае, если влажность достигает 80% или более, трубка слива засорилась, а воздушные фильтры - загрязнены, может появиться конденсат.


№	Название	Описание
1	Решетка на стороне выпуска воздуха	
2	Решетка на стороне всасывания воздуха	
3	Воздушный фильтр	
4	Соединение трубки для газа	Ø15,9 раструб
5	Соединение трубки для жидкости	Ø9,5 раструб
6	Соединение дренажной трубы	VP20
7	Вывод заземления (внутри коробки электрических компонентов)	M4
8	Кронштейн подвеса	
9	Лючок для доступа к подключениям проводки и возвратных трубок	
10	Лючок для доступа к подключениям проводки и восходящих трубок	

11	Подключения трубок с правой стороны	прорезь
12	Соединение для дренажной трубки с левой задней стороны	прорезь
13	Соединение для дренажной трубки с левой стороны	прорезь
14	Соединение для дренажной трубки с правой стороны	прорезь
15	Отверстие в стене для размещения трубок сзади	Ø100
16	Соединение для восходящей дренажной трубки	Ø60
17	Соединение для восходящей трубки для газа	Ø36
18	Соединение для восходящей трубки для жидкости	Ø26
19	Подключения электропитания и проводки блока сзади	Ø29
20	Подключения электропитания и проводки блока сверху	Ø29

4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

FHQ100-140CB

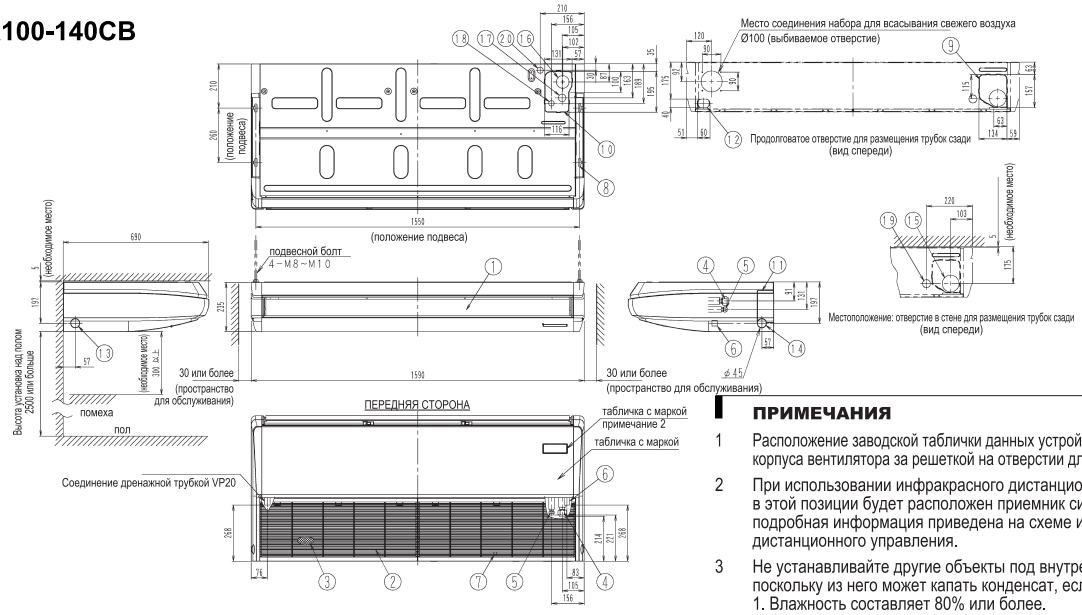

3D069633D

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Расположение заводской таблички данных устройства: нижняя часть корпуса вентилятора за решеткой на отверстии для всасывания.

2 При использовании инфракрасного дистанционного управления в этой позиции будет расположен приемник сигнала. Более подробная информация приведена на схеме инфракрасного дистанционного управления.

3 Не устанавливайте другие объекты под внутренним блоком, поскольку из него может капать конденсат, если:
1. Влажность составляет 80% или более.
2. Сливное отверстие заблокировано.
3. Воздушный фильтр загрязнен.


№	Название	Описание
1	Решетка на стороне выпуска воздуха	
2	Решетка на стороне всасывания воздуха	
3	Воздушный фильтр	
4	Соединение трубки для газа	Ø15,9 раструб
5	Соединение трубки для жидкости	Ø9,5 раструб
6	Соединение дренажной трубы	VP20
7	Вывод заземления (внутри коробки электрических компонентов)	M4
8	Кронштейн подвеса	
9	Лючок для доступа к подключениям проводки и возвратных трубок	
10	Лючок для доступа к подключениям проводки и восходящих трубок	

11	Подключения трубок с правой стороны	прорезь
12	Соединение для дренажной трубки с левой задней стороны	прорезь
13	Соединение для дренажной трубки с левой стороны	прорезь
14	Соединение для дренажной трубки с правой стороны	прорезь
15	Отверстие в стене для размещения трубок сзади	Ø100
16	Соединение для восходящей дренажной трубки	Ø60
17	Соединение для восходящей трубки для газа	Ø36
18	Соединение для восходящей трубки для жидкости	Ø26
19	Подключения электропитания и проводки блока сзади	Ø29
20	Подключения электропитания и проводки блока сверху	Ø29

5 Схемы трубопроводов

5 - 1 Схемы трубопроводов

FHQ-CB

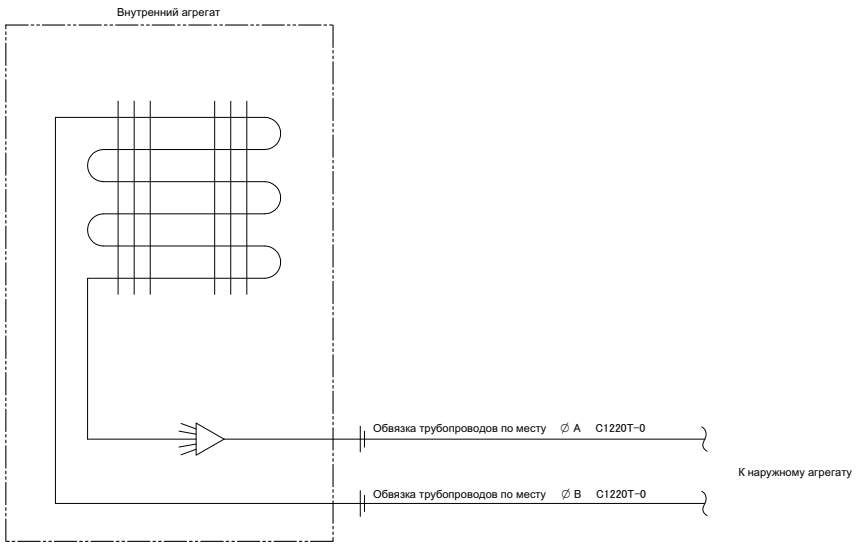


3D101475

6 Монтажные схемы

6 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

FHQ-CB

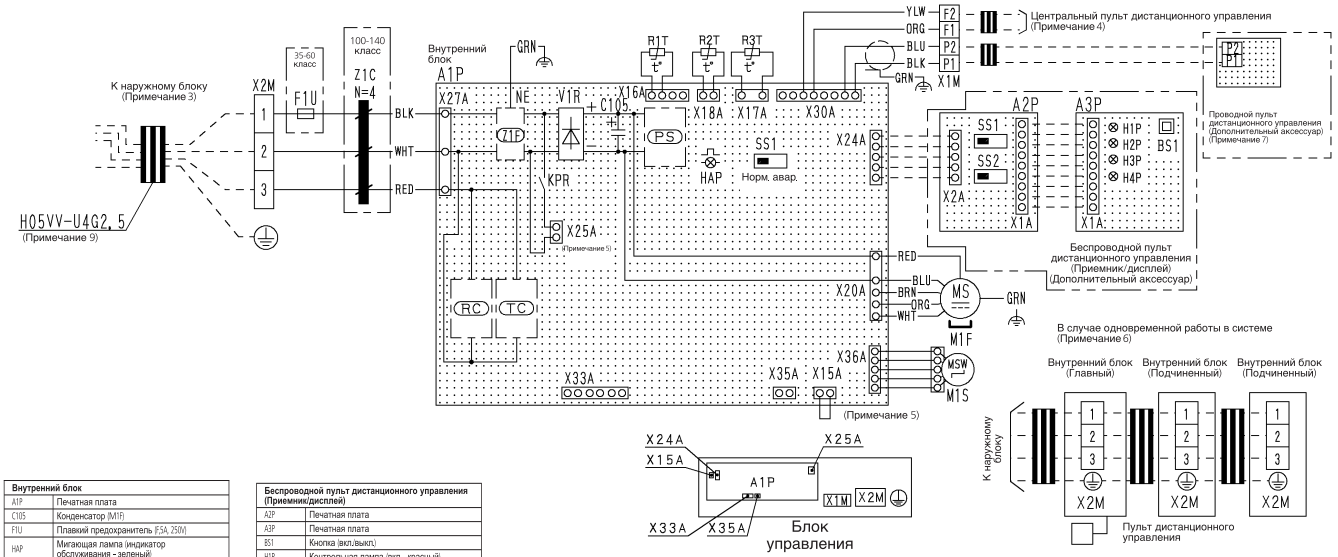

Внутренний блок	
A1P	Печатная плата
C1O5	Конденсатор (M1F)
F1U	Плавкий предохранитель (F5A, 250V)
HAP	Мигающая лампа (индикатор обслуживания - зеленый)
KPR	Магнитное реле (дренажный насос)
M1F	Электродвигатель (вентилятор внутреннего блока)
M1S	Двигатель (поворачивающая заслонка)
R1T	Термистор (воздух)
R2T•R3T	Термистор (теплообменник)
SS1	Селекторный переключатель (аварийный)
V1R	Диодный мостик
X1M	Клеммная колодка
X2M	Клеммная колодка
Z1F	Противопомеховый фильтр
Z1C	Ферритовый сердечник (Противопомеховый фильтр)
PS	Цепь подачи питания
RC	Приемная цепь сигнала
TC	Передающая цепь сигнала

Беспроводной пульт дистанционного управления (Приемник/дисплей)	
A2P	Печатная плата
A3P	Печатная плата
BS1	Кнопка (вкл./выкл.)
H1P	Контрольная лампа (вкл - красный)
H2P	Контрольная лампа (таймер - зеленый)
H3P	Контрольная лампа (значок фильтра - красный)
HAP	Контрольная лампа (разморозка - оранжевый)
SS1	Селекторный переключатель (главный/подчиненный)
SS2	Селекторный переключатель (установка адреса беспроводного пульта управления)
Соединитель для дополнительных элементов	
X15A	Соединитель (Поплавковый выключатель)
X24A	Соединитель (Беспроводной пульт дистанционного управления)
X25A	Соединитель (Дренажный насос)
X33A	Соединитель (Проводной адаптер)
X35A	Соединитель (Электропитание для адаптера)

Примечания


1. □□□ : Клеммная колодка ⊠ : Соединитель ||| : Местная проводка
   ⊠ : Короткозамыкающий соединитель
2. В случае одновременной работы внутренних блоков, см. только проводку внутреннего блока.
3. Особенности исполнения проводки см. в монтажной схеме, приложенной к наружному блоку.
4. В случае использования центрального пульта дистанционного управления, подсоедините к блоку согласно инструкциям по установке.
5. X15A, X25A подключены при использовании комплекта дренажного насоса. В соответствии с прилагаемым руководством по монтажу.
6. В случае одновременной работы количество подключаемых внутренних блоков зависит от возможностей подключения к наружному блоку. Перед началом выполнения работ изучите техническую документацию, каталоги и т.п.
7. При замене основного/вспомогательного блока см. информацию, которая приведена в руководстве по установке, прилагаемом к дистанционному управлению.
8. Обозначения: BLK:Черный RED:Красный BLU:Синий WHT:Белый YLW:Желтый GRN:Зеленый ORG:Оранжевый BRN:коричневый.
9. Показывает только в случае защищенных труб, используйте HO7RN-F, если нет защиты.

3D101522

7 Схемы внешних соединений

7 - 1 Схемы внешних соединений

FHQ-CB

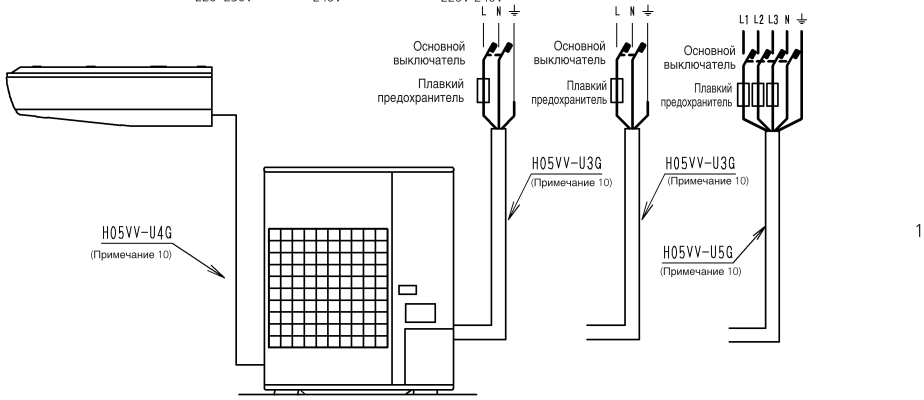

ПРИМЕЧАНИЯ


1. ——— Проводка сетевого напряжения
   ——— Проводка цепи управления
2. Вся проводка, компоненты и материалы, предоставляемые на месте, должны удовлетворять национальным и местным стандартам.
3. Использовать только провода с медными жилами.
4. Особенности исполнения проводки см. в электрических схемах.
5. В целях безопасности установите главный выключатель.
6. Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к данному виду работ.
7. Блок необходимо заземлить в соответствии с действующими местными и национальными нормами.
8. Показанная проводка предназначена только для указания общих точек соединений, и не включает все детали соединений для конкретной установки.
9. Никогда не используйте общий источник питания для другого оборудования.
10. Показан только в случае защищенных труб. При отсутствии защиты используйте HO7RN-F.

4D044483N

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звукового давления

FHQ35CB

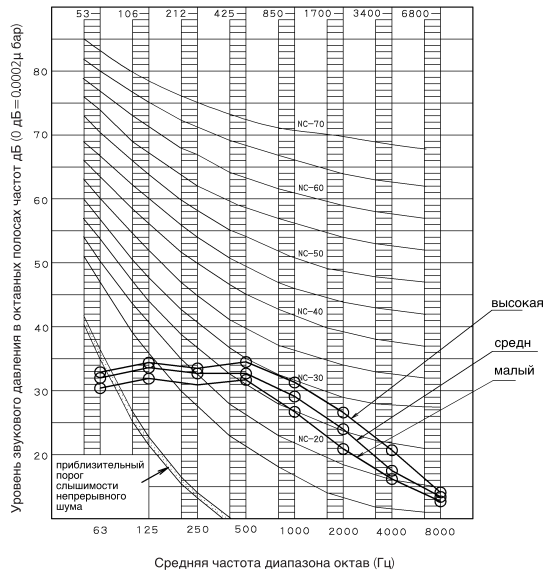

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)


Окалина	высокая	средн	малый
A	36,0	34,0	31,0
C	42,0	40,0	37,0

(B,G,N уже выпрямлен)

Уровень звуковой мощности (дБ)


высокая	средн	малый
53,0	51,0	48,0

2 Место измерения: Безэховая камера
3 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
4 Рабочие условия: Источник питания: 220-240V 50Гц
5 Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
6 Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
7 Расположение микрофона



4D080118

FHQ50CB

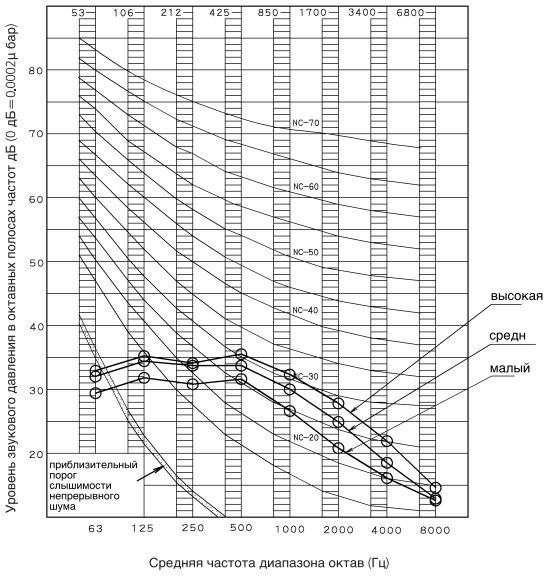

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)


Окалина	высокая	средн	малый
A	37,0	35,0	32,0
C	43,0	41,0	38,0

(B,G,N уже выпрямлен)

Уровень звуковой мощности (дБ)


высокая	средн	малый
54,0	52,0	49,0

2 Место измерения: Безэховая камера
3 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
4 Рабочие условия: Источник питания: 220-240V 50Гц
5 Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
6 Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
7 Расположение микрофона



4D079992B

FHQ60CB

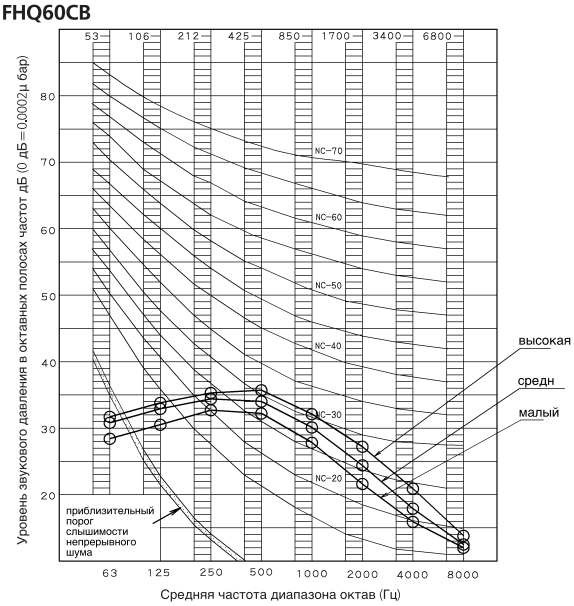

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)


Окалина	высокая	средн	малый
A	37,0	35,0	33,0
C	43,0	41,0	39,0

(B,G,N уже выпрямлен)

Уровень звуковой мощности (дБ)


высокая	средн	малый
54,0	52,0	50,0

2 Место измерения: Безэховая камера
3 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
4 Рабочие условия: Источник питания: 220-240V 50Гц
5 Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
6 Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
7 Расположение микрофона



4D079993

FHQ71CB

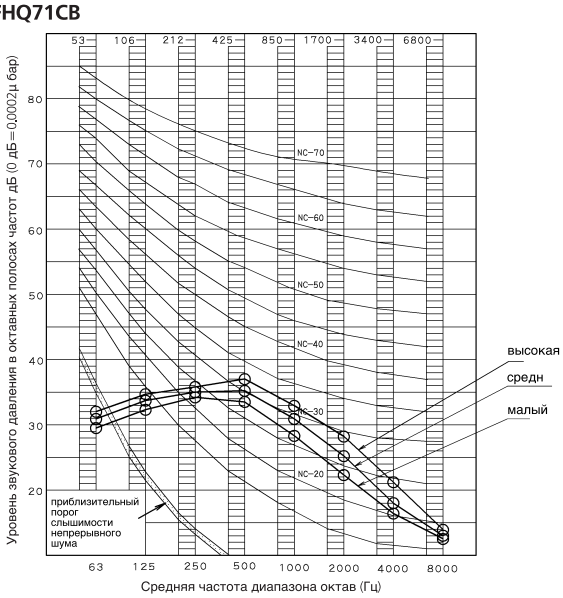


ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)

Окалина	высокая	средн	малый
A	38	36	34
C	44	42	40

(B,G,N уже выпрямлен)

2 Место измерения: Безэховая камера
3 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
4 Рабочие условия: Источник питания: 220–240V 50Гц/220V 60Гц
5 Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
6 Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
7 Расположение микрофона




4D069649C

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звукового давления

FHQ100CB

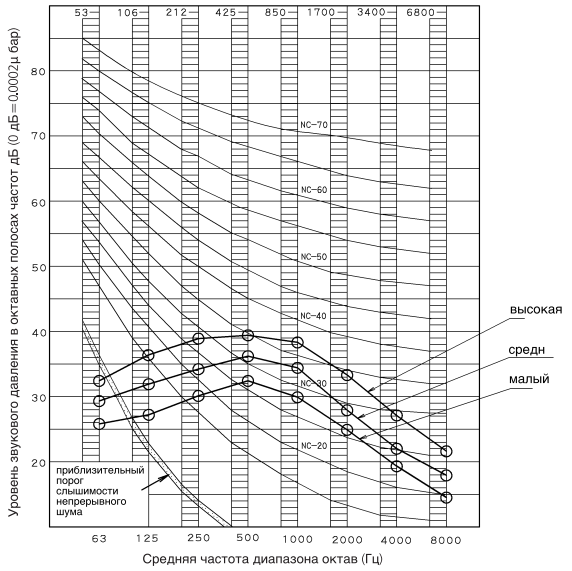


ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)

Окалина	высокая	средн	малый
A	42	38	34
C	45	41	37


(B,G,N уже выпрямлен)

2 Место измерения: Безэховая камера
3 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
4 Рабочие условия: Источник питания: 220–240V 50Гц/220V 60Гц
5 Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
6 Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
7 Расположение микрофона



4D069652D

FHQ125CB

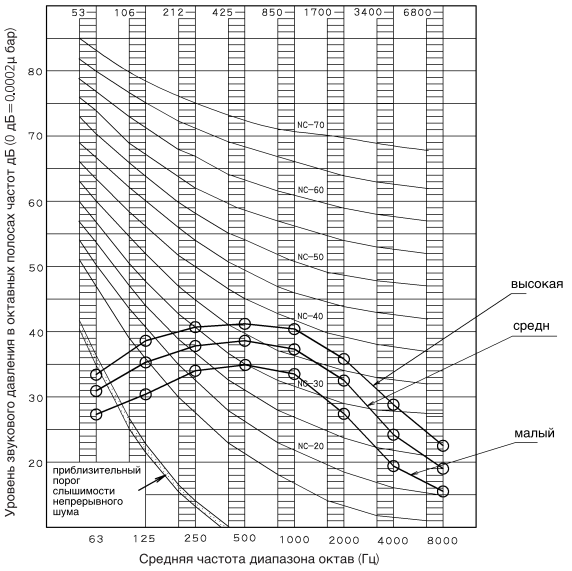


ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)

Окалина	высокая	средн	малый
A	44	41	37
C	47	44	40


(B,G,N уже выпрямлен)

2 Место измерения: Безэховая камера
3 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
4 Рабочие условия: Источник питания: 220–240V 50Гц/220V 60Гц
5 Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
6 Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
7 Расположение микрофона



4D069650F

FHQ140CB

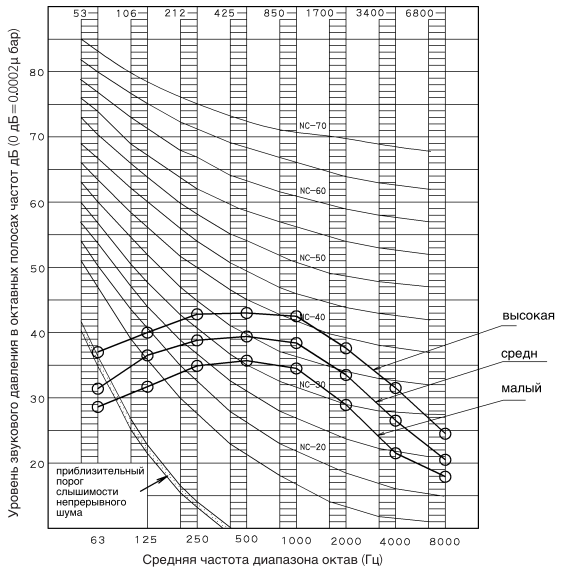


ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)

Окалина	высокая	средн	малый
A	46	42	38
C	49	45	41

(B,G,N уже выпрямлен)

2 Место измерения: Безэховая камера
3 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
4 Рабочие условия: Источник питания: 220–240V 50Гц/220V 60Гц
5 Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
6 Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
7 Расположение микрофона



4D069651F

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C109049

EEDRU **XXX-04/16**

ISO 9001 · ISO 14001

Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent для жидкостных холодильных установок (LCP), вентиляционных установок (AHU), фанкойлов (FCU) и систем с переменным потоком хладагента (VRF). Проверьте текущий срок действия сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или перейдите к: www.certiflash.com

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.