DAIKIN

Кондиционирование воздуха

Технические данные

Подпотолочный тип



EEDRU14-100

FHQ-C

СОДЕРЖАНИЕ

FHQ-C

1 Характеристики 2

2 Технические характеристики 3
Технические параметры 3
Электрические параметры 5

3 Установки защитного устройства 6

4 Опции 7

5 Размерные чертежи 8

6 Схемы трубопроводов 11

7 Монтажные схемы 12
Монтажные схемы - Одна фаза 12

8 Схемы внешних соединений 13

9 Данные об уровне шума 14
Спектр звукового давления 14

1 Характеристики

- Идеально подходит для коммерческих помещений с узким пространством между подвесным потолком и перекрытиеи или для помещений без подвесных потолков
- Блок легко монтируется в углах и узких местах, т.к. требует всего 30мм зоны обслуживания сбоку
- Низкое энергопотребление благодаря применению двигателя вентилятора постоянного тока и дренажного насоса
- Стильный блок легко вписывается в любой интерьер, поскольку его заслонки полностью закрыты в неработающем состоянии
- Может монтироваться в новых и действующих зданиях
- Расширенный угол подачи воздуха благодаря эффекту Коанда: до 100°
- Распределение воздушных потоков для потолков высотой до 3,8 м без потери производительности
- Для подключения DIII не требуется дополнительный адаптер, так что блок можно подключить к системе управления всего здания.





С инвертором



Режим работы во время Вашего отсутствия



Только вентилятор



Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева



Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки



Ступенчатое регулирование скорости вентилятора



Режим снижения влажности



Воздушный фильтр



Недельный таймер



Пульт дистанционного управления



Проводной пульт дистанционного управления



Централизованное управление



Автоматический перезапуск



Самодиагностика



Комплект дренажного насоса



Двухблочная/ трехблочная/ четырехблочная конфигурация



Мульти-система



Применение в системах VRV для жилых помещений

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					FHQ35C	FHQ50C	FHQ60C	FHQ71C	FHQ100C	FHQ125C	FHQ140C
Power input - 50Hz	Охлаждение	Ном.		кВт	0,090		0,091	0,110	0,172	0,217	0,251
	Heating	Ном.		кВт	0,072	0,090			0,172	0,217	0,251
Корпус	Цвет				Яркий белый						
	Материал				Resin, sheet metal						
Размеры	Блок	Высота/Ширина/Глубина		мм	235/960/690		235/1.270/690		235/1.590/690		
	Упакованный блок	Высота/Ширина/Глубина		мм	340/1.116/858		349/1.426/878		349/1.746/878		
Вес	Блок			кг	24	25	31	32	38		
	Упакованный блок			кг	38	39	52	54	61		
Упаковка	Материал				-	Картон_ / Фанера					
	Вес			кг	8,5		13,9		15,0		
Теплообменник	Длина			мм	722		1.032		1.352		
	Ряды	Количество			2	3	2	3			
	Шаг ребер			мм	1,5						
	Лицевая сторона			м	0,2130		0,3030		0,3980		
	Ступени	Количество			14						
	Отверстие пустой трубной решетки	Количество			0						
	Тип трубы				ø7 Hi-XSL						
	Материал трубы				Медь						
	Диаметр трубы			мм	7,0						
	Ребро	Тип			Ребро ML (многожалюзийное)						
		Обработка			Антикоррозийное гидрофильное вещество						
Вентилятор	Тип				Вентилятор Sirocco						
	Количество				2				4		
	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	м /мин	14	15	19,5	20,5	28	31	34
				куб. фт/мин	494	530	689	724	989	1.095	1.201
			Ном.	м /мин	11,5	12	15	17	24	27	29
				куб. фт/мин	406	424	530	600	848	953	1.024
			Низк.	м /мин	10		11,5	14	20	23	24
				куб. фт/мин	353		406	494	706	812	848
		Нагрев	Выс.	м /мин	14	15	19,5	20,5	28	31	34
				куб. фт/мин	494	530	689	724	989	1.095	1.201
			Ном.	м /мин	11,5	12	15	17	24	27	29
				куб. фт/мин	406	424	530	600	848	953	1.024
			Низк.	м /мин	10		11,5	14	20	23	24
				куб. фт/мин	353		406	494	706	812	848

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					FHQ35C	FHQ50C	FHQ60C	FHQ71C	FHQ100C	FHQ125C	FHQ140C
Двигатель вентилятора	Количество				1						
	Модель				KFD-280-87-8A		KFD-280-117-8A		EQDW01EDK		
	Показатель защиты				20						
	Степень изоляции				Класс "E"						
	Полюса				8						
	Привод				Прямая передача						
	Скорость	Ступени			3						
		Охлаждение	Выс./Средний уровень/Низк.	об/мин	864/787/710	960/856/711	875/792/709	936/825/714	1.090/935/780	1.170/1.017/864	1.254/1.076/898
		Нагрев	Выс./Средний уровень/Низк.	об/мин	864/787/710	960/856/711	875/792/709	936/825/714	1.090/935/780	1.170/1.017/864	1.254/1.076/898
	Выход	Выс.		W	60		91		150		
	Фаза x Напряжение			V	DC280V				DC192V-380V		
	Ток полной нагрузки (FLA)	Охлаждение		A	0,6			0,8	1,2	1,6	1,8
		Обогрев		A	0,6			0,8	1,2	1,6	1,8
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБА	53	54		55	60	62	64
	Нагрев			дБА	53	54		55	60	62	64
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Ном./Низк.		дБА	36/34/31	37/35/32	37/35/33	38/36/34	42/38/34	44/41/37	46/42/38
	Нагрев	Сверхвыс./Выс./Ном./Низк.		дБА	-/36/34/31	-/37/35/32	-/37/35/33	-/38/36/34	-/42/38/34	-/44/41/37	-/46/42/38
Хладагент	Тип				R-410A						
Подсоединения труб	Звукопоглощающая изоляция				Не нужен						
	Жидкость	Тип/НД		мм	C1220T (соединение раструбом)/6.35			C1220T (соединение раструбом)/9.52			
	Газ	Тип/НД		мм	C1220T (Flare connection)/9.5	C1220T (Flare connection)/12.7		C1220T (Flare connection)/15.9			
	Дренаж				VP20						
	Теплоизоляция				Необходим						
Управление направлением потока воздуха					Вверх и вниз						
Воздушный фильтр	Тип				Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени						
	Количество			шт	2						
Защитные устройства	Оборудование	01			Предохранитель (F, 5 A, 250 В)			-			

Стандартные аксессуары : Материал для изоляции соединений;

Стандартные аксессуары : Крепление проводки;

Стандартные аксессуары : Винт для фиксации проводов;

Стандартные аксессуары : Металлический зажим;

Стандартные аксессуары : Полимерная втулка;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации;

Стандартные аксессуары : Уплотнительный материал;

Стандартные аксессуары : Шайба для подвесного кронштейна;

Стандартные аксессуары : Зажимы;

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке;

Стандартные аксессуары : Модель установки;

Стандартные аксессуары : Декларация о соответствии;

Стандартные аксессуары : Сливной шланг;

2 Технические характеристики

2-2 Электрические параметры			FHQ35C	FHQ50C	FHQ60C	FHQ71C	FHQ100C	FHQ125C	FHQ140C
Электропитание	Наименование		VE						
	Фаза		1~						
	Частота	Гц	50/60						
	Напряжение	V	220-240/220						
Ток - 50 Гц	Максимальный рабочий ток	A	0,6			0,8	1,3	1,5	1,8

3 Установки защитного устройства

3 - 1 Установки защитного устройства

FHQ-C

	Защитные устройства		35	50	60	71	100	125	140
FHQ~C	Плавкий предохранитель		250V 5A	250V 5A	250V 5A	---	---	---	---
	Плавкая вставка двигателя вентилятора	°C	---	---	---	---	---	---	---
	Тепловая защита двигателя вентилятора	°C	---	---	---	---	---	---	---

3D080194C

4 Опции

4 - 1 Опции

FHQ-C


Название опции	Примечание		FHQ~C						
			35	50	60	71	100	125	140
Фильтр длительного срока службы			KAFP501A56		KAFP501A80		KAFP501A160		
Комплект для забора свежего воздуха			KDDQ50A140						
Комплект угловой обвязки труб (для восходящего направления)			KHFP5N63			KHFP5N160			
Пульт дистанционного управления	Тип проводки		BRC1D528, BRC1E51A7, BRC1E52A7, BRC1E52B7						
	беспроводной	Использование теплового насоса	BRC7GA53						
		Использование только охлаждения	BRC7GA56						
Центральный пульт дистанционного управления			DCS302CA51						
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ			DCS301BA51						
Программируемый таймер			DST301BA51						
Проводной адаптер для доп. элект. оборуд.			KRP1BA54						
Проводной адаптер для доп. элект. оборуд.			KRP4AA52						
Проводной адаптер для доп. элект. оборуд.			--						
Внешний адаптер для наружного блока (установка на внутреннем блоке)			--						
Установочный блок для PCB адаптера			KRP1D93A						
Дистанционный датчик			KRCS01-4B						
Дистанционный переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (Соединение для принудительного ВКЛ, принудительного ВЫКЛ)			EKRORO4						
Помехоподавляющий фильтр (только для использования с электромагнитными устройствами)			--						
Распределительная коробка с клеммой заземления (3 блока)			KJB311AA						
Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока)			KJB212AA						

3D080173B

5 Размерные чертежи

5 - 1 Размерные чертежи

FHQ35C

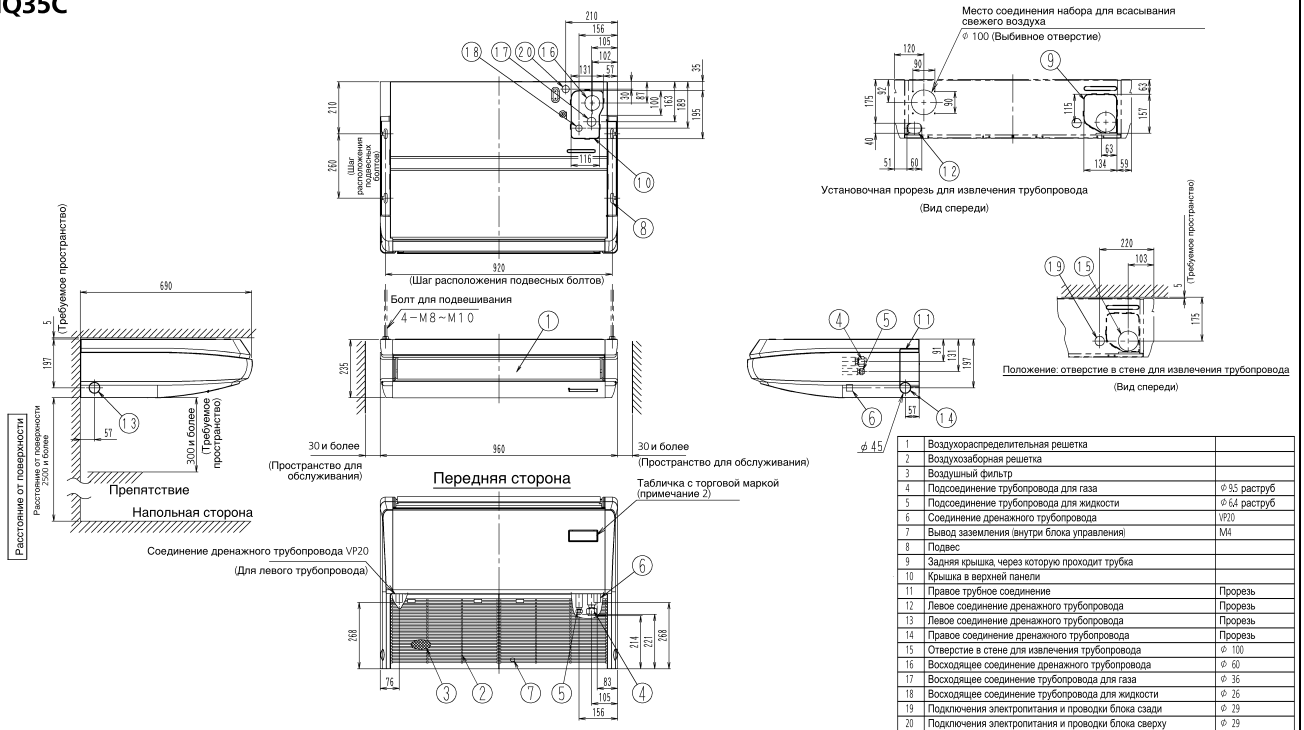


1	Воздухораспределительная решетка	
2	Воздухозаборная решетка	
3	Воздушный фильтр	
4	Подсоединение трубопровода для газа	Φ 9,5 раструб
5	Подсоединение трубопровода для жидкости	Φ 6,4 раструб
6	Соединение дренажного трубопровода	VP20
7	Вывод заземления (внутри блока управления)	M4
8	Подвес	
9	Задняя крышка, через которую проходит трубка	
10	Крышка в верхней панели	
11	Правое трубное соединение	Прорезь
12	Левое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
13	Левое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
14	Правое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
15	Отверстие в стене для извлечения трубопровода	Φ 100
16	Восходящее соединение дренажного трубопровода	Φ 60
17	Восходящее соединение трубопровода для газа	Φ 36
18	Восходящее соединение трубопровода для жидкости	Φ 26
19	Подключения электропитания и проводки блока сзади	Φ 29
20	Подключения электропитания и проводки блока сверху	Φ 29

Примечание:
1. Расположение паспортной таблички блока: дно корпуса вентилятора внутри воздухозаборной решетки.
2. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте размещается приемник сигналов. Более подробно см. чертеж беспроводного пульта дистанционного управления.
3. Не кладите влажный предмет под внутренним блоком. Если влажность равна 80% и выше, а сливной патрубок забит и воздушный фильтр загрязнен, то может выпасть роса.

3D080028

FHQ50C

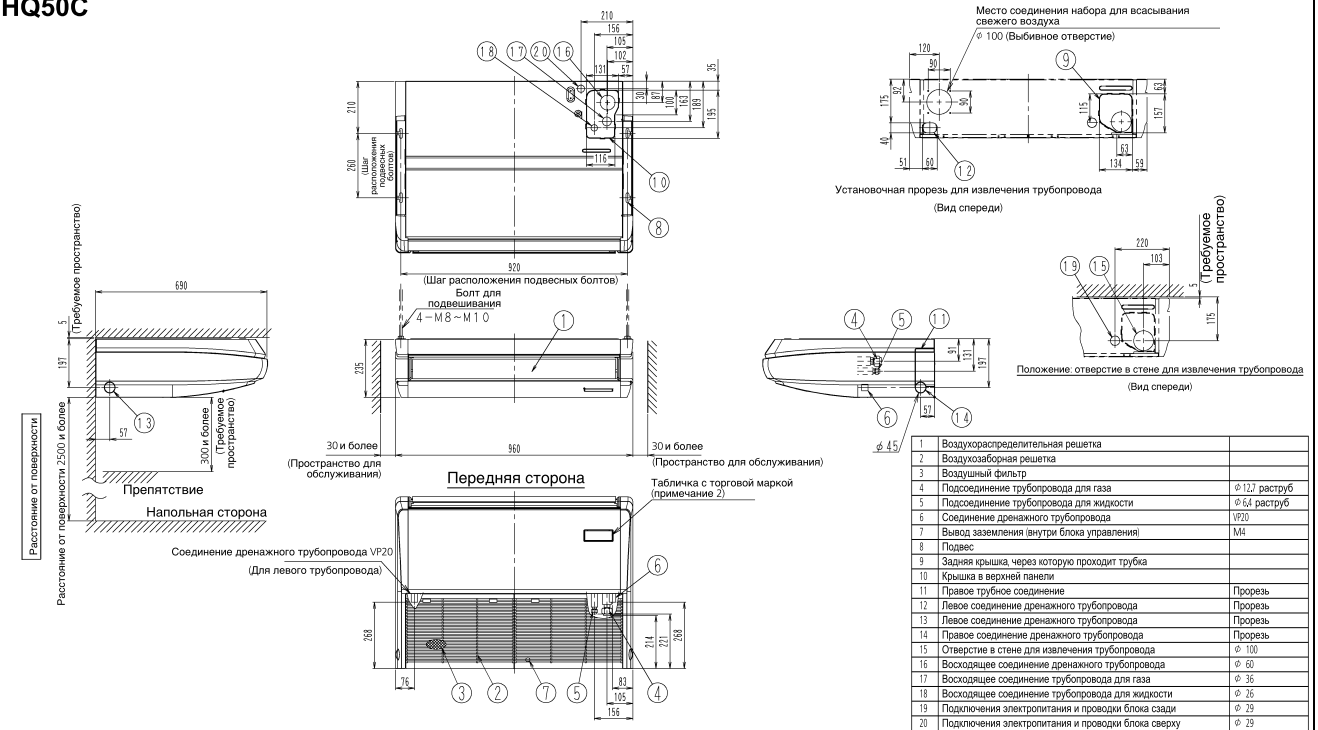

1	Воздухораспределительная решетка	
2	Воздухозаборная решетка	
3	Воздушный фильтр	
4	Подсоединение трубопровода для газа	Φ 12,7 раструб
5	Подсоединение трубопровода для жидкости	Φ 6,4 раструб
6	Соединение дренажного трубопровода	VP20
7	Вывод заземления (внутри блока управления)	M4
8	Подвес	
9	Задняя крышка, через которую проходит трубка	
10	Крышка в верхней панели	
11	Правое трубное соединение	Прорезь
12	Левое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
13	Левое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
14	Правое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
15	Отверстие в стене для извлечения трубопровода	Φ 100
16	Восходящее соединение дренажного трубопровода	Φ 60
17	Восходящее соединение трубопровода для газа	Φ 36
18	Восходящее соединение трубопровода для жидкости	Φ 26
19	Подключения электропитания и проводки блока сзади	Φ 29
20	Подключения электропитания и проводки блока сверху	Φ 29


Примечание:
1. Расположение паспортной таблички блока: дно корпуса вентилятора внутри воздухозаборной решетки.
2. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте размещается приемник сигналов. Более подробно см. чертеж беспроводного пульта дистанционного управления.
3. Не кладите влажный предмет под внутренним блоком. Если влажность равна 80% и выше, а сливной патрубок забит и воздушный фильтр загрязнен, то может выпасть роса.

3D080029

5 Размерные чертежи

5 - 1 Размерные чертежи

FHQ60C

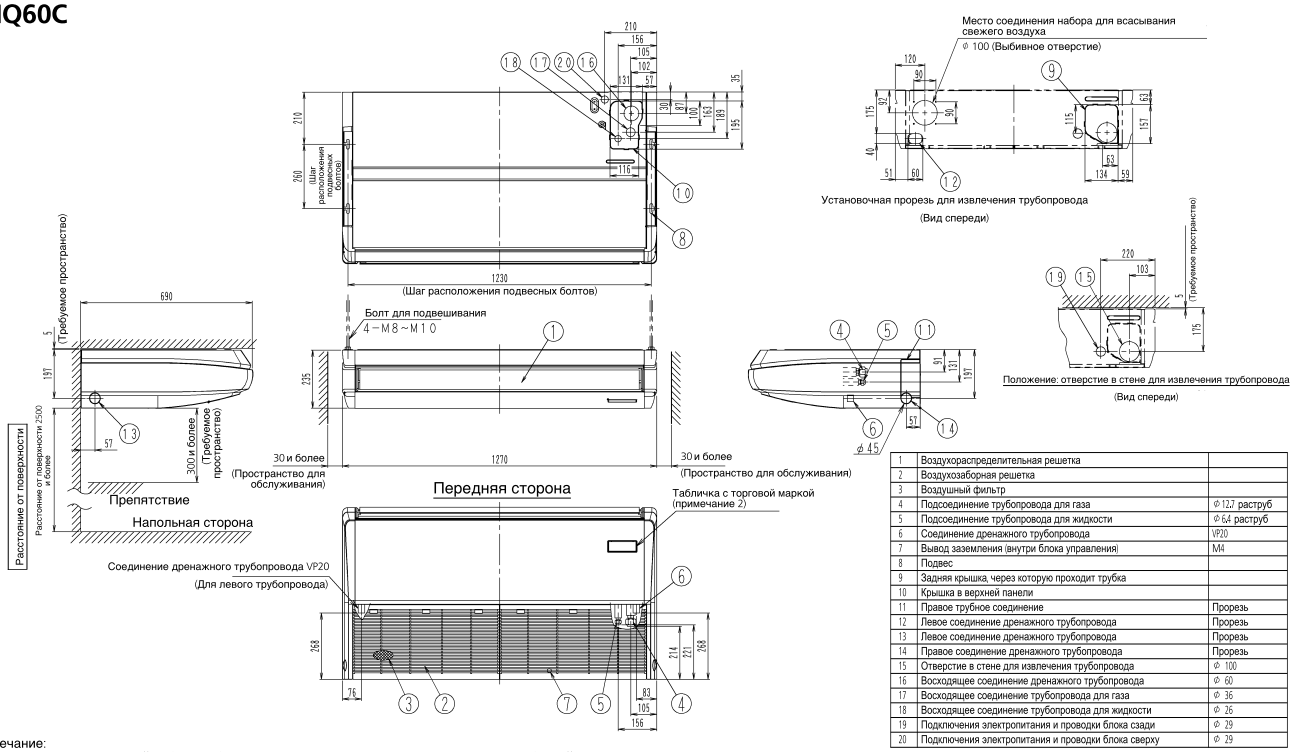


1	Воздухораспределительная решетка	
2	Воздухозаборная решетка	
3	Воздушный фильтр	
4	Подсоединение трубопровода для газа	Φ 12,7 раструб
5	Подсоединение трубопровода для жидкости	Φ 6,4 раструб
6	Соединение дренажного трубопровода	VP20
7	Вывод заземления (внутри блока управления)	M4
8	Подвес	
9	Задняя крышка, через которую проходит трубка	
10	Крышка в верхней панели	
11	Правое трубное соединение	Прорезь
12	Левое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
13	Левое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
14	Правое соединение дренажного трубопровода	Прорезь
15	Отверстие в стене для извлечения трубопровода	Φ 100
16	Восходящее соединение дренажного трубопровода	Φ 60
17	Восходящее соединение трубопровода для газа	Φ 36
18	Восходящее соединение трубопровода для жидкости	Φ 26
19	Подключения электропитания и проводки блока сзади	Φ 29
20	Подключения электропитания и проводки блока сверху	Φ 29

Примечание:
1. Расположение паспортной таблички блока: дно корпуса вентилятора внутри воздухозаборной решетки.
2. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте размещается приемник сигналов. Более подробно см. чертеж беспроводного пульта дистанционного управления.
3. Не кладите влажный предмет под внутренним блоком. Если влажность равна 80% и выше, а сливной патрубок забит и воздушный фильтр загрязнен, то может выпасть роса.

3D080119

FHQ71C

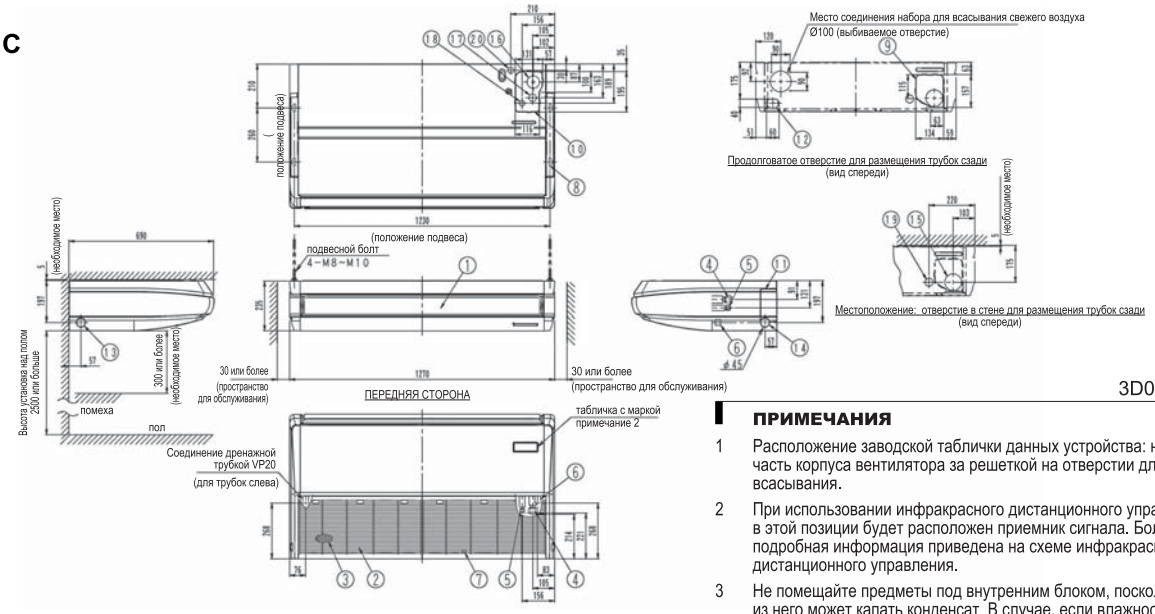

3D069632A

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Расположение заводской таблички данных устройства: нижняя часть корпуса вентилятора за решеткой на отверстии для всасывания.

2 При использовании инфракрасного дистанционного управления в этой позиции будет расположен приемник сигнала. Более подробная информация приведена на схеме инфракрасного дистанционного управления.

3 Не помещайте предметы под внутренним блоком, поскольку из него может капать конденсат. В случае, если влажность достигает 80% или более, трубка слива засорилась, а воздушные фильтры - загрязнены, может появиться конденсат.


№	Название	Описание
1	Решетка на стороне выпуска воздуха	
2	Решетка на стороне всасывания воздуха	
3	Воздушный фильтр	
4	Соединение трубки для газа	Ø15,9 раструб
5	Соединение трубки для жидкости	Ø9,5 раструб
6	Соединение дренажной трубы	VP20
7	Вывод заземления (внутри коробки электрических компонентов)	M4
8	Кронштейн подвеса	
9	Лючок для доступа к подключениям проводки и возвратных трубок	
10	Лючок для доступа к подключениям проводки и восходящих трубок	

11	Подключения трубок с правой стороны	прорезь
12	Соединение для дренажной трубки с левой задней стороны	прорезь
13	Соединение для дренажной трубки с левой стороны	прорезь
14	Соединение для дренажной трубки с правой стороны	прорезь
15	Отверстие в стене для размещения трубок сзади	Ø100
16	Соединение для восходящей дренажной трубки	Ø60
17	Соединение для восходящей трубки для газа	Ø36
18	Соединение для восходящей трубки для жидкости	Ø26
19	Подключения электропитания и проводки блока сзади	Ø29
20	Подключения электропитания и проводки блока сверху	Ø29

5 Размерные чертежи

5 - 1 Размерные чертежи

FHQ100-140C

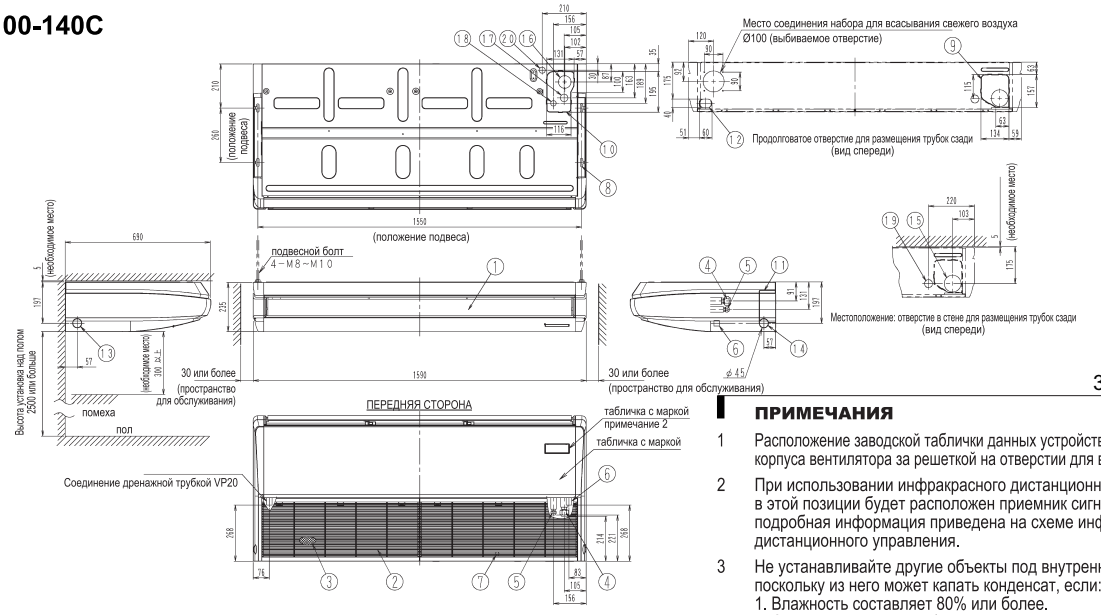

3D069633D

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Расположение заводской таблички данных устройства: нижняя часть корпуса вентилятора за решеткой на отверстии для всасывания.

2 При использовании инфракрасного дистанционного управления в этой позиции будет расположен приемник сигнала. Более подробная информация приведена на схеме инфракрасного дистанционного управления.

3 Не устанавливайте другие объекты под внутренним блоком, поскольку из него может капать конденсат, если:
1. Влажность составляет 80% или более.
2. Сливное отверстие заблокировано.
3. Воздушный фильтр загрязнен.


№	Название	Описание
1	Решетка на стороне выпуска воздуха	
2	Решетка на стороне всасывания воздуха	
3	Воздушный фильтр	
4	Соединение трубки для газа	Ø15,9 раструб
5	Соединение трубки для жидкости	Ø9,5 раструб
6	Соединение дренажной трубы	VP20
7	Вывод заземления (внутри коробки электрических компонентов)	M4
8	Кронштейн подвеса	
9	Лючок для доступа к подключениям проводки и возвратных трубок	
10	Лючок для доступа к подключениям проводки и восходящих трубок	

11	Подключения трубок с правой стороны	прорезь
12	Соединение для дренажной трубки с левой задней стороны	прорезь
13	Соединение для дренажной трубки с левой стороны	прорезь
14	Соединение для дренажной трубки с правой стороны	прорезь
15	Отверстие в стене для размещения трубок сзади	Ø100
16	Соединение для восходящей дренажной трубки	Ø60
17	Соединение для восходящей трубки для газа	Ø36
18	Соединение для восходящей трубки для жидкости	Ø26
19	Подключения электропитания и проводки блока сзади	Ø29
20	Подключения электропитания и проводки блока сверху	Ø29

6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

FHQ-C

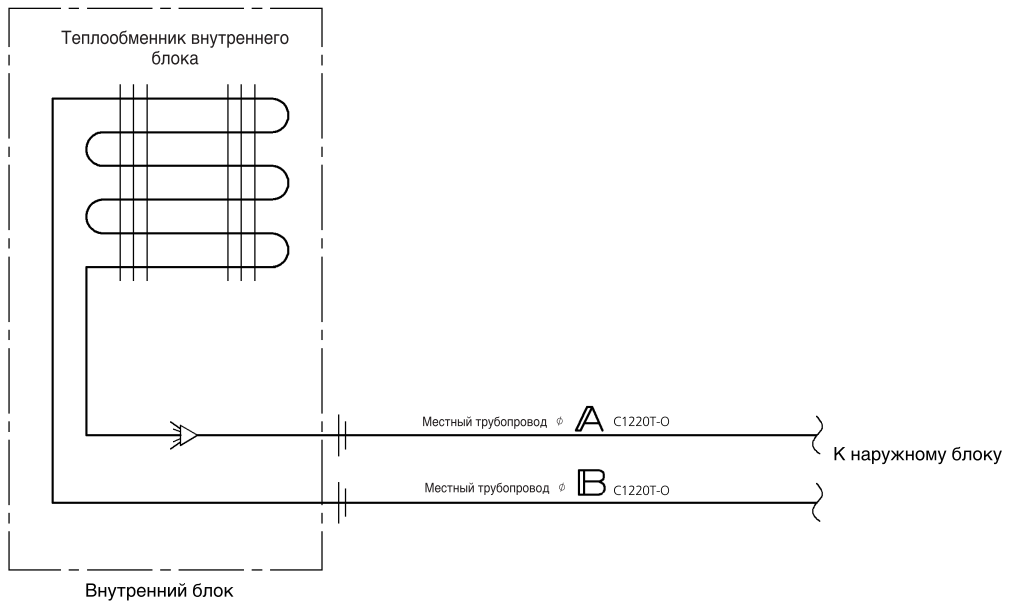


Модель	A	B
FHQ35C	6.4	9.5
FHQ50, 60C	6.4	12.7
FHQ71, 100, 125C	9.5	15.9

4D037995V

7 Монтажные схемы

7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

FHQ-C

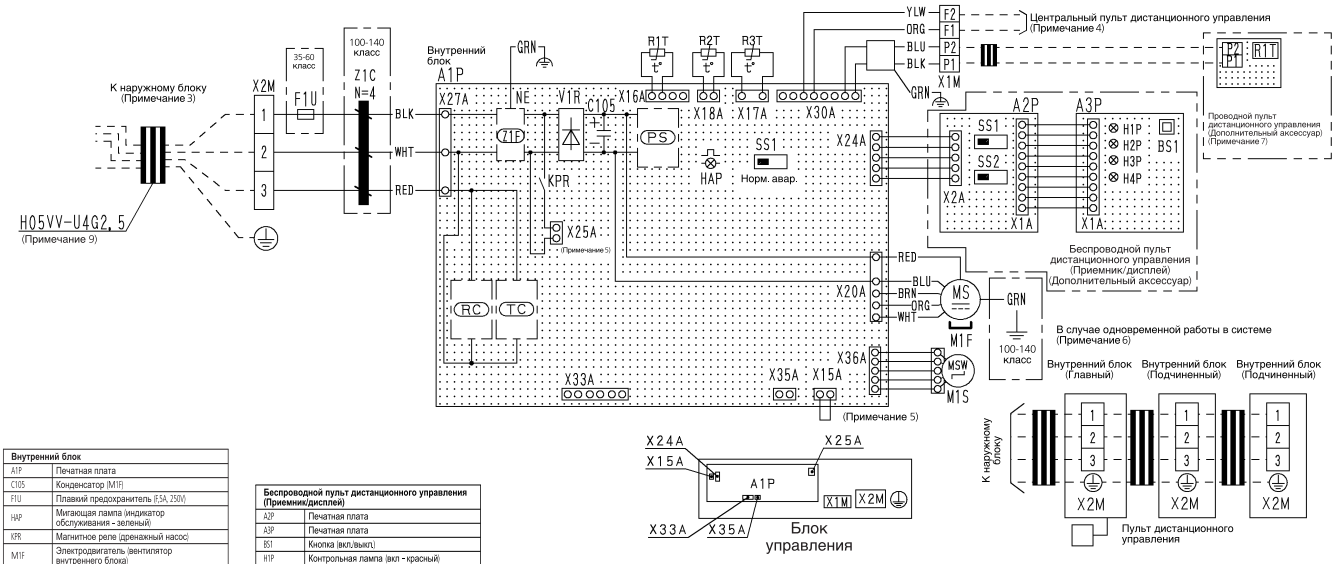

Внутренний блок	
A1P	Печатная плата
C105	Конденсатор (M1F)
F1U	Плавкий предохранитель (T3A, 250V)
HAP	Мигающая лампа (индикатор обслуживания - зеленый)
KPR	Магнитное реле (дренажный насос)
M1F	Электродвигатель (вентилятор внутреннего блока)
M1S	Двигатель (поворачивающая заслонка)
R1T	Термистор (воздух)
R2T•R3T	Термистор (теплообменник)
SS1	Селекторный переключатель (аварийный)
V1R	Диодный мостик
X1M	Клеммная колодка
X2M	Клеммная колодка
Z1F	Противопомеховый фильтр
Z1C	Ферритовый сердечник фильтра подавления помех
PS	Электропитание
RC	Приемная цепь сигнала
TC	Передающая цепь сигнала
Проводной пульт дистанционного управления	
R1T	Термистор (воздух)

Беспроводной пульт дистанционного управления (Приемник/дисплей)	
A2P	Печатная плата
A3P	Печатная плата
BS1	Кнопка (вкл/выкл)
H1P	Контрольная лампа (вкл - красный)
H2P	Контрольная лампа (таймер - зеленый)
H3P	Контрольная лампа (значок фильтра - красный)
H4P	Контрольная лампа (разморозка - оранжевый)
SS1	Селекторный переключатель (главный/подчиненный)
SS2	Селекторный переключатель (установка адреса беспроводного пульта управления)
Соединитель для дополнительных элементов	
X15A	Соединитель (Поплавковый выключатель)
X24A	Соединитель (Беспроводной пульт дистанционного управления)
X25A	Соединитель (Дренажный насос)
X33A	Соединитель (Проводной адаптер)
X35A	Соединитель (Электропитание для адаптера)

Примечания


1. : Клеммная колодка : Соединитель : Местная проводка
   : Короткозамыкающий соединитель
2. В случае одновременной работы внутренних блоков, см. только проводку внутреннего блока.
3. Особенности исполнения проводки см. в монтажной схеме, приложенной к наружному блоку.
4. В случае использования центрального пульта дистанционного управления, подсоедините к блоку согласно инструкциям по установке.
5. X15A, X25A подключены при использовании комплекта дренажного насоса. В соответствии с прилагаемым руководством по монтажу.
6. В случае одновременной работы количество подключаемых внутренних блоков зависит от возможностей подключения к наружному блоку. Перед началом выполнения работ изучите техническую документацию, каталоги и т.п.
7. При замене основного/вспомогательного блока см. информацию, которая приведена в руководстве по установке, прилагаемом к дистанционному управлению.
8. Обозначения: BLK:Черный RED:Красный BLU:Синий WHT:Белый YLW:Желтый GRN:Зеленый ORG:Оранжевый BRN:коричневый.
9. Показывает только в случае защищенных труб, используйте HO7RN-F, если нет защиты.

3D079559D

8 Схемы внешних соединений

8 - 1 Схемы внешних соединений

FHQ-C

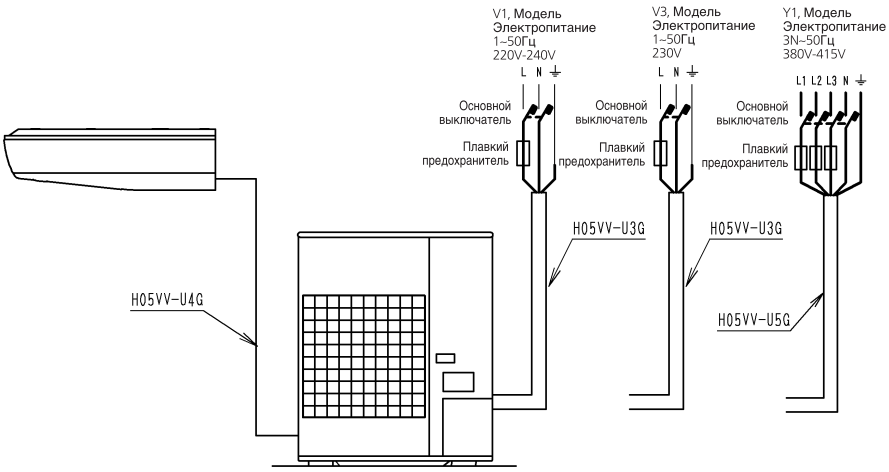

ПРИМЕЧАНИЯ

1 ——— Проводка сетевого напряжения
——— Проводка цепи управления

2 Вся проводка, компоненты и материалы, предоставляемые на месте, должны удовлетворять национальным и местным стандартам.

3 Использовать только провода с медными жилами.

4 Особенности исполнения проводки см. в электрических схемах.

5 В целях безопасности установите главный выключатель.

6 Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к данному виду работ.

7 Блок необходимо заземлить в соответствии с действующими местными и национальными нормами.

8 Показанная проводка предназначена только для указания общих точек соединений, и не включает все детали соединений для конкретной установки.


9 Никогда не использовать общий источник питания для другого оборудования.

4D044483G

9 Данные об уровне шума

9 - 1 Спектр звукового давления

FHQ35C

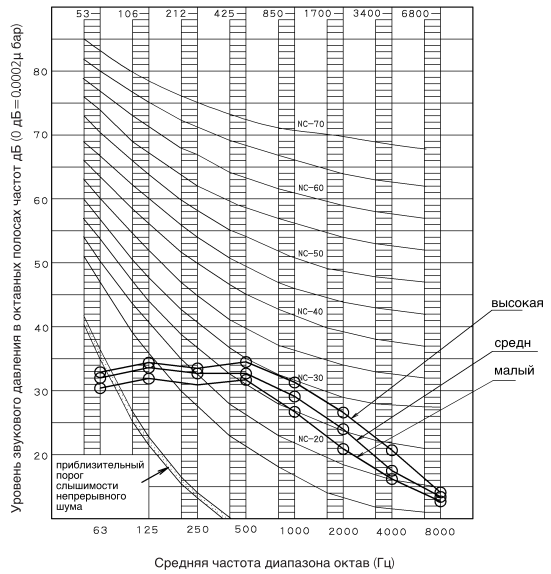

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)


Окалина	высокая	средн	малый
A	36,0	34,0	31,0
C	42,0	40,0	37,0

(B,G,N уже выпрямлен)

Уровень звуковой мощности (дБ)


высокая	средн	малый
53,0	51,0	48,0

2 Место измерения: Безэховая камера
3 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
4 Рабочие условия: Источник питания: 220-240V 50Гц
5 Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
6 Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
7 Расположение микрофона



4D080118

FHQ50C

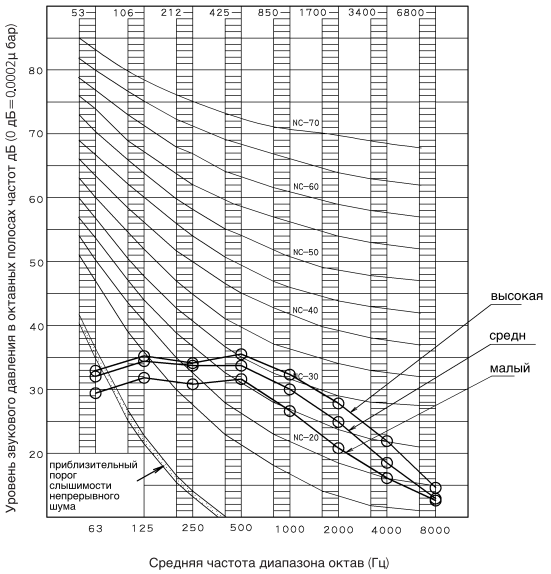

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)


Окалина	высокая	средн	малый
A	37,0	35,0	32,0
C	43,0	41,0	38,0

(B,G,N уже выпрямлен)

Уровень звуковой мощности (дБ)


высокая	средн	малый
54,0	52,0	49,0

2 Место измерения: Безэховая камера
3 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
4 Рабочие условия: Источник питания: 220-240V 50Гц
5 Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
6 Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
7 Расположение микрофона



4D079992

FHQ60C

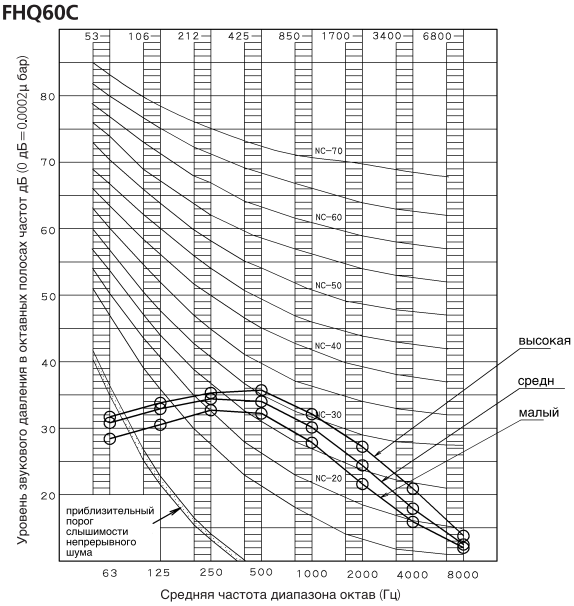

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)


Окалина	высокая	средн	малый
A	37,0	35,0	33,0
C	43,0	41,0	39,0

(B,G,N уже выпрямлен)

Уровень звуковой мощности (дБ)


высокая	средн	малый
54,0	52,0	50,0

2 Место измерения: Безэховая камера
3 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
4 Рабочие условия: Источник питания: 220-240V 50Гц
5 Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
6 Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
7 Расположение микрофона



4D079993

FHQ71C

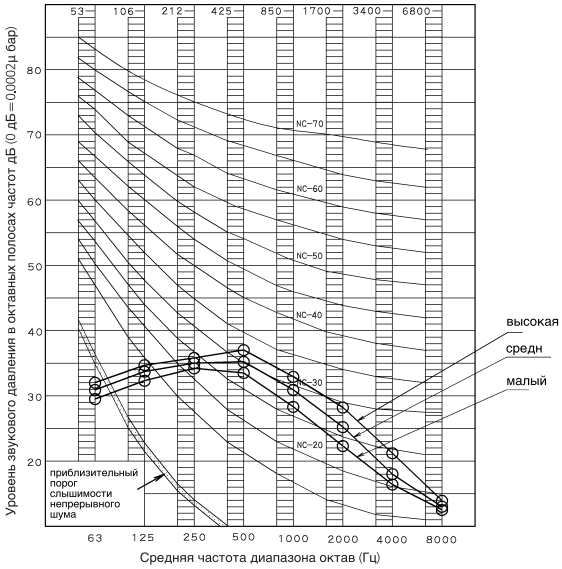


ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)

Окалина	высокая	средн	малый
A	38	36	34
C	44	42	40

(B,G,N уже выпрямлен)

2 Место измерения: Безэховая камера
3 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
4 Рабочие условия: Источник питания: 220–240V 50Гц/220V 60Гц
5 Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
6 Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
7 Расположение микрофона




4D069649B

9 Данные об уровне шума

9 - 1 Спектр звукового давления

FHQ100C

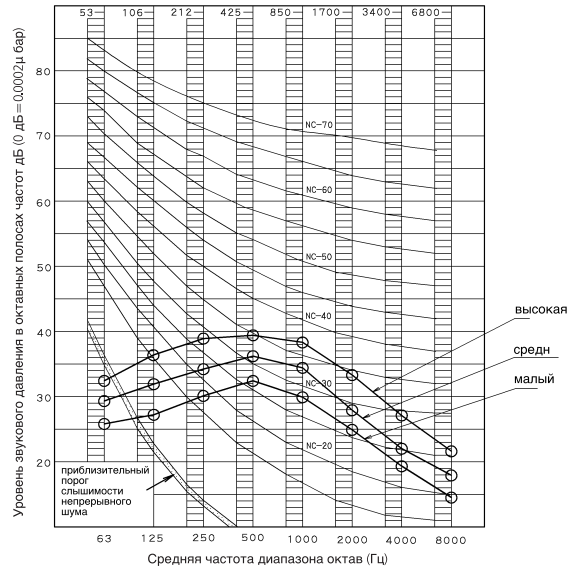


ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)

Окалина	высокая	средн	малый
A	42	38	34
C	45	41	37


(B,G,N уже выпрямлен)

2 Место измерения: Безэховая камера
3 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
4 Рабочие условия: Источник питания: 220–240V 50Гц/220V 60Гц
5 Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
6 Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
7 Расположение микрофона



4D069652C

FHQ125C

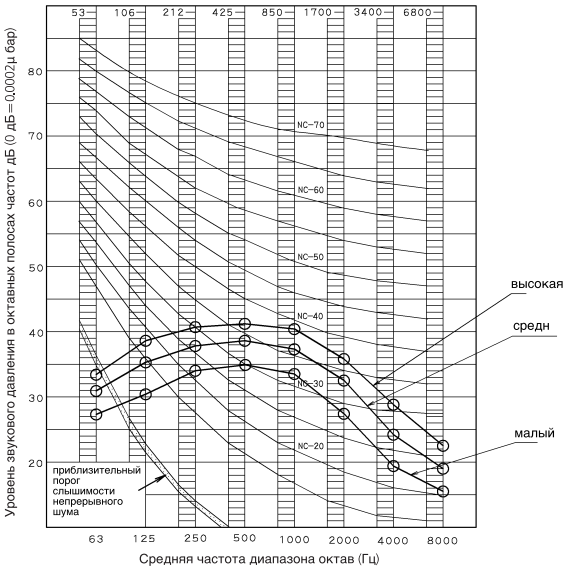


ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)

Окалина	высокая	средн	малый
A	44	41	37
C	47	44	40


(B,G,N уже выпрямлен)

2 Место измерения: Безэховая камера
3 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
4 Рабочие условия: Источник питания: 220–240V 50Гц/220V 60Гц
5 Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
6 Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
7 Расположение микрофона



4D069650D

FHQ140C

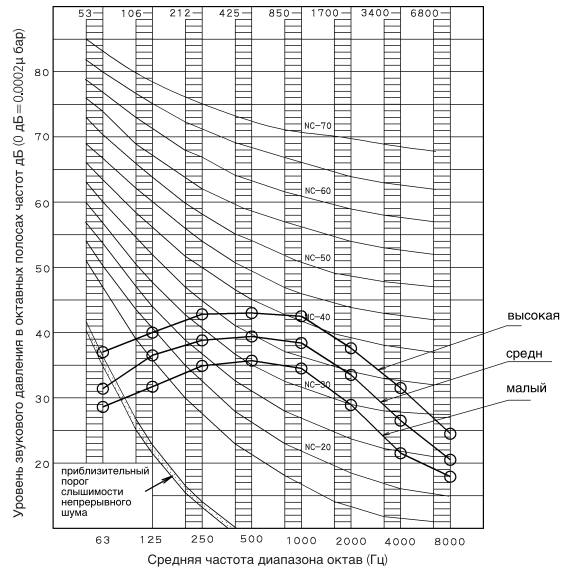


ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ)

Окалина	высокая	средн	малый
A	46	42	38
C	49	45	41

(B,G,N уже выпрямлен)

2 Место измерения: Безэховая камера
3 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
4 Рабочие условия: Источник питания: 220–240V 50Гц/220V 60Гц
5 Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
6 Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
7 Расположение микрофона



4D069651D

Компания Daikin Europe N.V. принимает участие в Программе сертификации Eurovent для жидкостных холодильных установок (LCP), вентиляционных установок (AHU) и фанкойлов (FCU). Проверьте текущий срок действия сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или перейдите к: www.certiflash.com

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE

Daikin products are distributed by:

DAIKIN EUROPE N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

EEDRU14-100 • 05/14 • Copyright Daikin
Настоящая публикация заменяет EEDRU13-100