


**DAIKIN**

# INSTALLATION MANUAL

## R410A Split Series

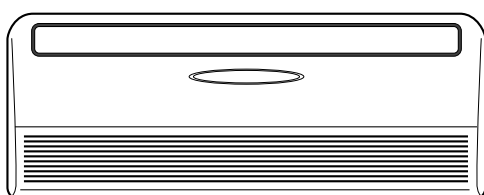

### Models

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>FLXS25BVMB</b>   | <b>FLKS25BVMB</b>  |
| <b>FLXS35BVMB</b>   | <b>FLKS35BVMB</b>  |
| <b>FLXS50BVMB</b>   | <b>FLKS50BVMB</b>  |
| <b>FLXS60BVMB</b>   | <b>FLKS60BVMB</b>  |
| <b>FLX25BVMB</b>    | <b>FLK25BVMB</b>   |
| <b>FLX35BVMB</b>    | <b>FLK35BVMB</b>   |
| <b>FLXS25BAVMB</b>  | <b>FLKS25BAVMB</b> |
| <b>FLXS35BAVMB</b>  | <b>FLKS35BAVMB</b> |
| <b>FLXS50BAVMB</b>  | <b>FLKS50BAVMB</b> |
| <b>FLXS60BAVMB</b>  | <b>FLKS60BAVMB</b> |
| <b>FLXS35BAVMB9</b> |                    |

Installation manual  
R410A Split series

**English**

Installationsanleitung  
Split-Baureihe R410A

**Deutsch**

Manuel d'installation  
Série split R410A

**Français**

Montagehandleiding  
R410A Split-systeem

**Nederlands**

Manual de instalación  
Serie Split R410A

**Español**

Manuale d'installazione  
Serie Multiambienti R410A

**Italiano**

Εγχειρίδιο εγκατάστασης  
διαιρούμενης σειράς R410A

**Ελληνικά**

Manual de Instalação  
Série split R410A

**Portugues**

Руководство по монтажу  
Серия R410A с раздельной установкой

**Русский**

# Меры по Обеспечению Безопасности

- Для обеспечения правильного монтажа внимательно изучите данные МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.
- В данном руководстве меры предосторожности подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Следите за соблюдением всех указываемых мер предосторожности: все они важны для обеспечения безопасности.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ..... Несоблюдение любого из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ может привести к таким серьезным последствиям, как серьезные травмы или гибель людей.

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** ..... Несоблюдение какого-либо из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ может привести к серьезным последствиям в некоторых случаях.

- На протяжении всего данного руководства используются следующие символы техники безопасности:

|                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Внимательно соблюдайте инструкции. |  Проверьте наличие заземления. |  Запрет доступа. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

- По окончании монтажа проверьте правильность его выполнения. Предоставляйте пользователю соответствующие инструкции по использованию и очистке блока согласно Руководству по эксплуатации.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • Нельзя доверять монтаж кому-либо, кроме дилера или другого специалиста в этой области. Нарушение правил монтажа может привести к утечке воды, вызвать электрический удар или явиться причиной пожара.                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| • Устанавливайте кондиционер согласно инструкциям, приведенным в данном руководстве; неполный монтаж может привести к утечке воды, электрическому удару или пожару.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| • Следите за тем, чтобы использовались монтажные компоненты из комплекта поставки или из специфицированной номенклатуры. Использование других компонентов чревато возможностью ухудшения работы, утечки воды, поражения электрическим током или пожара.                                                                                                                                  |                                                                                       |
| • Устанавливайте кондиционер на прочном основании, способном выдержать вес блока. Несоответствующее основание или неполный монтаж могут привести к травмам при падении блока с основания.                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| • Электрический монтаж следует выполнять согласно руководству по монтажу и с соблюдением государственных правил электрического монтажа или в соответствии с утвержденными нормативными документами. Недостаточная компетентность или неполный электрический монтаж могут привести к электрическому удару или пожару.                                                                     |                                                                                       |
| • Следите за тем, чтобы использовалась отдельная цепь питания. Ни в коем случае не пользуйтесь источником питания, обслуживающим также другое электрическое оборудование.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| • Для электрической проводки используйте кабель, длина которого должна покрывать все расстояние без наращиваний. Не пользуйтесь удлинителями. Не подключайте к источнику питания другие нагрузки, пользуйтесь отдельной цепью питания. (Несоблюдение данного правила может привести к перегреву, электрическому удару или пожару.)                                                       |                                                                                       |
| • Для электрических соединений между комнатным и наружным блоками используйте провода указанных типов. Надежно закрепляйте провода межсоединений таким образом, чтобы на их контактные выводы не воздействовали никакие внешние механические напряжения. ненадежные соединения или закрепления могут привести к перегреву клемм или к пожару.                                            |                                                                                       |
| • После подключения проводов межсоединений и проводов питания расправьте кабели таким образом, чтобы они не создавали ненужного давления на крышки или панели электрических блоков. Закройте провода крышками. Неплотное закрытие крышки может привести к перегреву клемм, вызвать электрический удар или явиться причиной пожара.                                                       |                                                                                       |
| • Если во время монтажа происходит утечка хладагента, проветрите помещение.<br>(Под воздействием пламени хладагент испускает ядовитый газ.)                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| • По окончании всех монтажных работ убедитесь в отсутствии утечек хладагента.<br>(Под воздействием пламени хладагент испускает ядовитый газ.)                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| • При установке или перестановке системы следите за тем, чтобы в цепь хладагента не попадали никакие вещества, кроме самого хладагента (R410A) – например, воздух. (Любое попадание в канал хладагента воздуха или других посторонних веществ приводит к аномальному повышению давления или к разрушению канала, что чревато нанесением травм.)                                          |                                                                                       |
| • При откачивании, отключите компрессор перед снятием трубопровода для хладагента. Если компрессор все еще работает, а при откачке открыт запорный клапан, при снятии трубопровода для хладагента внутрь будет засосан воздух, что приведет к ненормальному давлению в цикле замораживания, в результате чего произойдет поломка или даже травма.                                        |                                                                                       |
| • При установке, перед запуском компрессора надежно закрепляйте трубопровод для хладагента. Если компрессор не подсоединен, а при откачке открыт запорный клапан, при снятии трубопровода для хладагента внутрь будет засосан воздух, когда будет включен компрессор, что приведет к ненормальному давлению в цикле замораживания, в результате чего произойдет поломка или даже травма. |                                                                                       |
| • Проверьте наличие заземления. Не заземляйте блок присоединением к трубе коммунальной службы, к разряднику или к телефонному заземлению. Несоответствующее заземление может привести к поражению электрическим током или пожару. Сильные всплески токов от молнии или от других источников могут вызывать повреждения кондиционера.                                                     |  |
| • Проконтролируйте установку выключателя тока утечки заземления. Отсутствие прерывателя утечки на землю может явиться причиной поражения электрическим током или пожара.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |

## **⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • Не устанавливайте кондиционер в местах, где существует опасность воздействия на него утечки горючего газа. Если газ вытекает и накапливается около блока, это может привести к пожару.                                                                                       |  |
| • Монтируйте дренажный трубопровод согласно инструкциям из данного руководства. Нарушение правил сооружения трубопровода может привести к затоплению.                                                                                                                          |                                                                                       |
| • Затягивайте гайку раструба согласно указанной методике, например, с помощью гаечного ключа с ограничением по крутящему моменту. Если затянуть гайку раструба слишком сильно, гайка раструба может в результате длительной эксплуатации треснуть и вызвать утечку хладагента. |                                                                                       |

- Данный прибор предназначен для эксплуатации опытными или прошедшими специальную подготовку пользователями в торговых точках, на предприятиях легкой промышленности, на фермах, а также для эксплуатации неспециалистами в коммерческих целях и в бытовых условиях.
- Уровень звукового давления: менее 70 дБ (А).

# Принадлежности

## Комнатный блок (A) – (Q)

|                                                 |   |                                              |   |                                                                           |   |
|-------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---|
| (A) Установочная плата                          | 1 | (G) Батарейки на сухих элементах AAA         | 2 | (N) Труба с тепловой изоляцией (Вспомогательная секция наращивания трубы) | 1 |
| (B) Фотокаталитический дезодорирующий фильтр    | 1 | (J) Боковые крышки                           | 2 | (P) Труба с тепловой изоляцией (труба для хладагента)                     | 1 |
| (C) Фильтр очистки воздуха                      | 1 | (K) Руководство по эксплуатации              | 1 | (Q) Бандажные ленты                                                       | 4 |
| (D) Беспроводной блок дистанционного управления | 1 | (L) Руководство по монтажу                   | 1 |                                                                           |   |
| (E) Держатель блока ДУ                          | 1 | (M) Вспомогательная секция наращивания трубы | 2 |                                                                           |   |

- Вспомогательная секция (M) (N) для наращивания трубы не включается в комплект поставок для FLX(S)25, FLX(S)35, FLK(S)25 и FLK(S)35.

# Выбор места установки

- Перед принятием решения о месте установки получите согласие пользователя.

## 1. Комнатный блок.

- Комнатный блок следует устанавливать в месте, где:
  - 1) соблюдаются ограничения по выбору места установки, указанные в монтажных чертежах комнатного блока,
  - 2) обеспечивается беспрепятственная подача воздуха по впускному и выпускному каналам,
  - 3) блок не попадает под прямое солнечное излучение,
  - 4) блок удален от источника тепла или пара,
  - 5) отсутствует источник испарений машинного масла (такие испарения могут укоротить срок службы комнатного блока),
  - 6) в помещении циркулирует прохладный воздух,
  - 7) блок удален от люминесцентных ламп с электронным зажиганием (инверторного типа или с быстрым запуском), поскольку их воздействие может неблагоприятно сказаться на дальности дистанционного управления,
  - 8) блок находится на удалении не менее одного метра от телевизионного или радиоприемника (блок может создавать помехи изображению или звуку).


## 2. Беспроводной блок дистанционного управления.

- 1) Если в помещении имеются люминесцентные лампы, включите все и определите позицию (в радиусе 7 метров), на которой обеспечивается надлежащий прием сигналов дистанционного управления комнатным блоком.

# Подготовка к Монтажу Комнатного Блока

## 1. Перед установкой комнатного блока выполните указанные ниже операции.

- 1) Откройте решетку впуска воздуха и крышку винтов и вывинтите 7 винтов.
- 2) Разожмите кулачковые захваты на трех указанных позициях.
- 3) Отцепите от центрального крюка и снимите лицевую панель.
- 4) Разожмите 2 кулачковых захвата на двух указанных позициях и снимите крышку электрических компонентов.

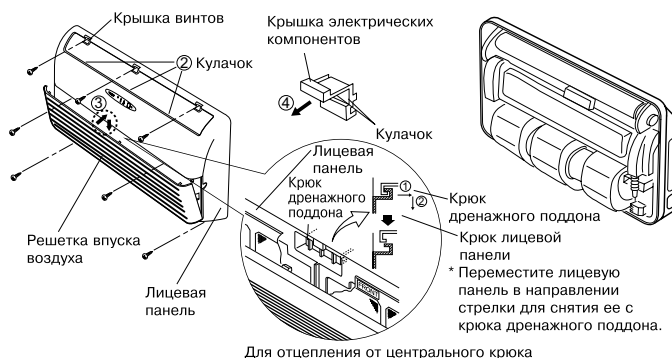


# Краткое Руководство по Монтажу

## 1. Способ задания различных адресов.

- 1) При установке в одном помещении двух комнатных блоков возможно назначение двум беспроводным блокам ДУ различающихся между собой адресов.
- 2) Снимите крышку электрических компонентов. (См. п. **ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ КОМНАТНОГО БЛОКА.**)
- 3) Удалите перемычку JA на печатной плате.

**Беспроводный блок дистанционного управления**


- 4) Обрежьте перемычку J4.

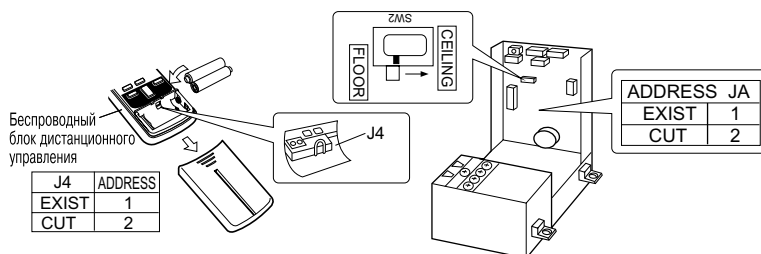

## 2. При установке на подвесном потолке.




- 1) При установке на потолке переведите переключатель (SW2) в положение "CEILING".

# Монтажные Чертежи Комнатного Блока



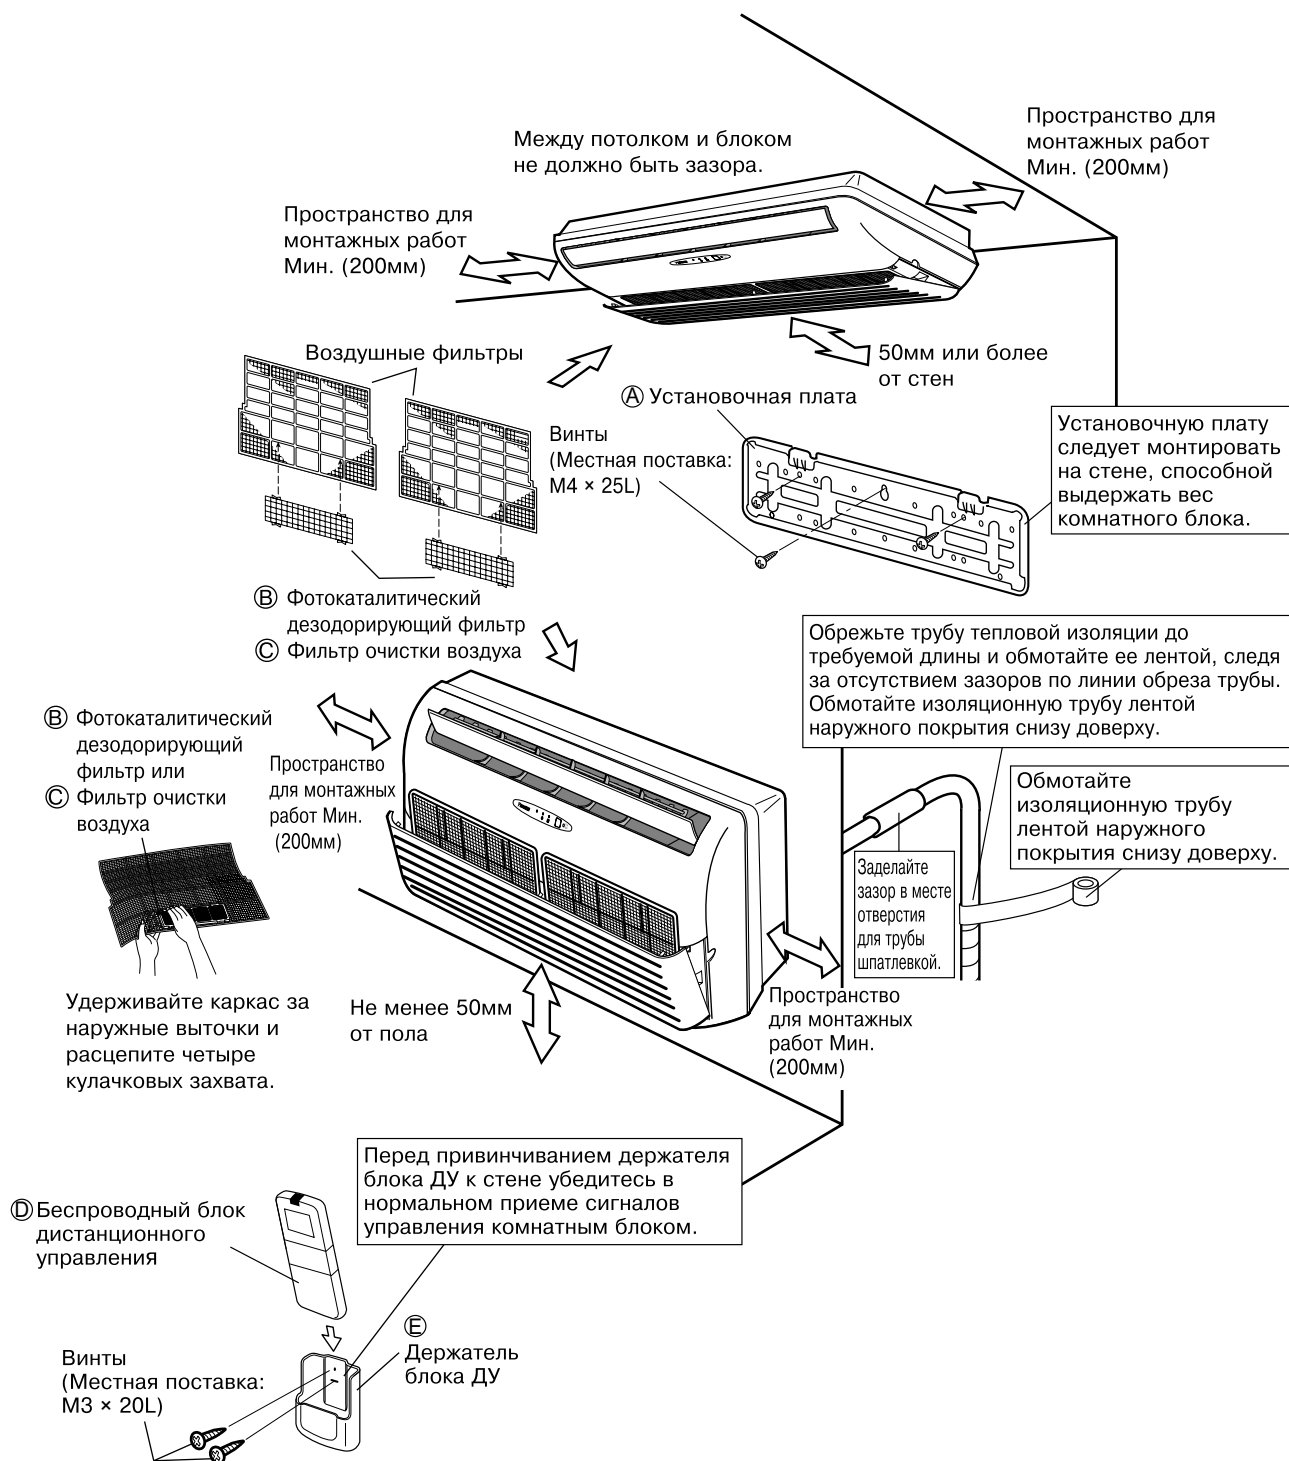


# Монтажные Чертежи Комнатного Блока

## 1. Монтаж на потолке.

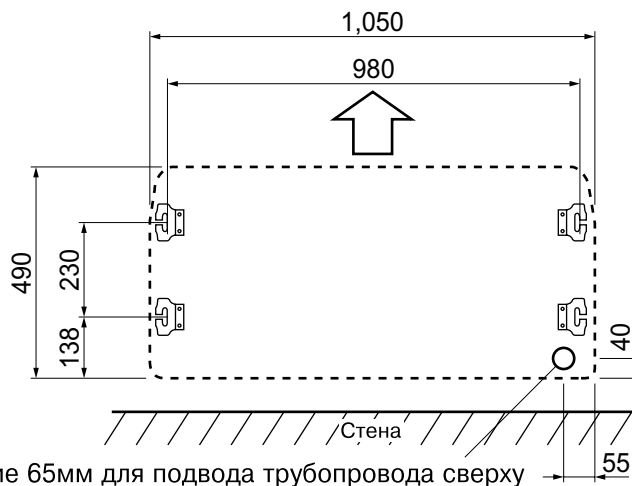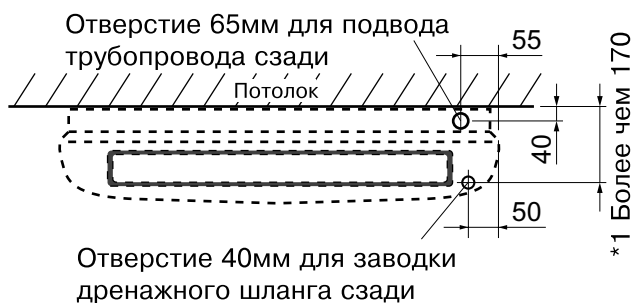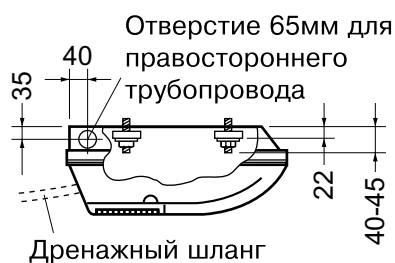

## 2. Настенный монтаж.

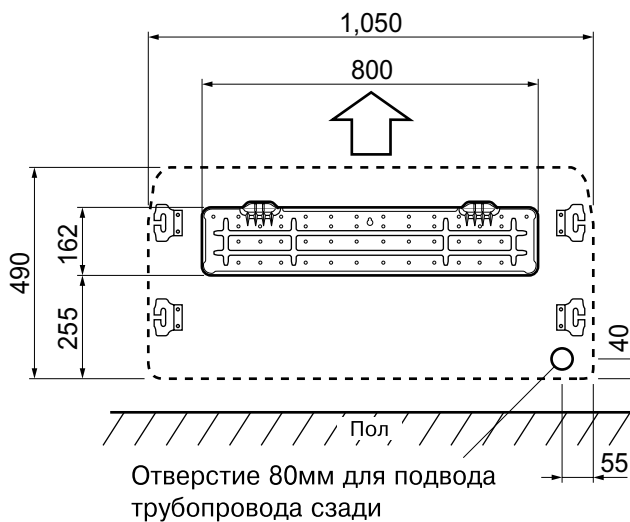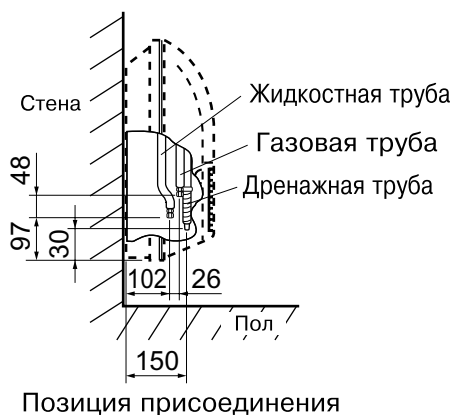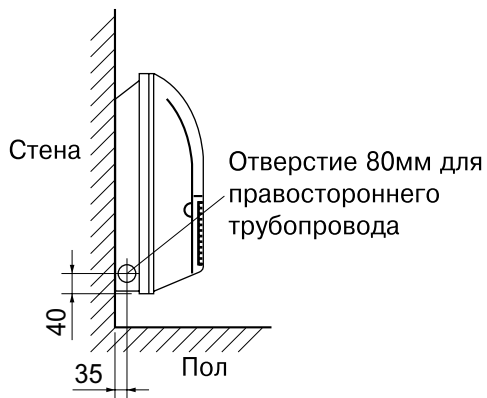


# Монтаж Комнатного Блока

## Крепеж к Потолку

### 1. Установка подвесного болта.

- 1) Устанавливайте подвесной болт таким образом, чтобы крепление могло выдержать вес комнатного блока; перед установкой откорректируйте расстояние до потолка.
- 2) Установите комнатный блок согласно монтажным чертежам и надежно закрепите его гайкой M10. (4 позиции)
- 3) После монтажа комнатного блока на потолке установите каждую из деталей, как показано на схеме справа.

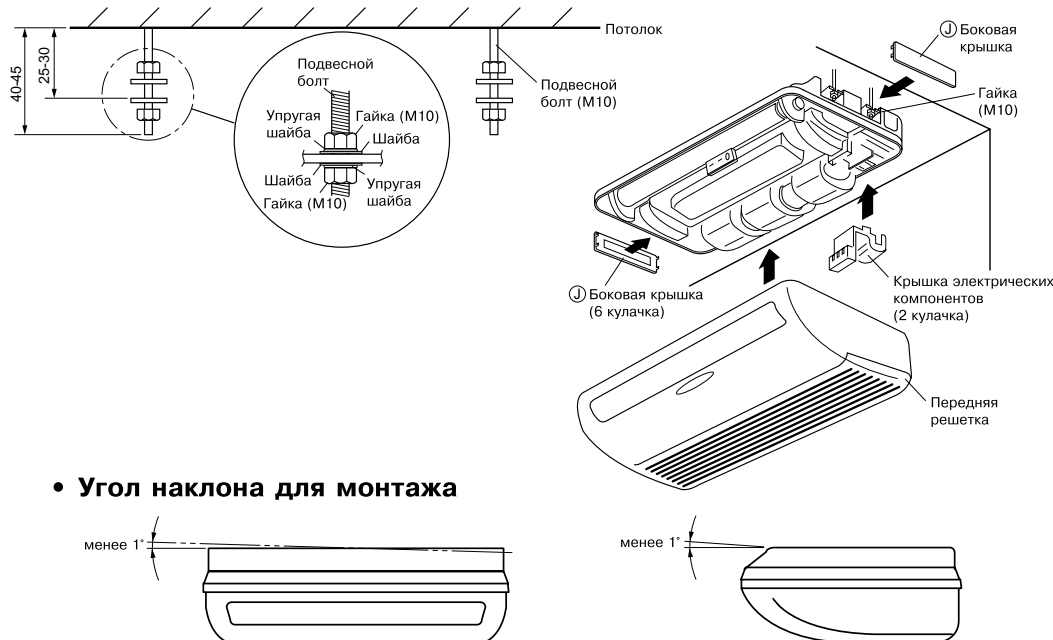


### 2. Монтаж комнатного блока.

- 1) Присоедините к местному трубопроводу вспомогательную секцию для наращивания (М, поставляется)(См. 1 на следующей странице) (Относится к блокам как с потолочным, так и с настенным монтажом).
- 2) Подготовьте местный трубопровод в месте стыка с дренажной трубой, показанном на монтажных чертежах.


**Примечание:** Обеспечьте прокладку дренажного шланга с наклоном вниз, как показано на схеме справа.

- 3) Присоедините дренажный шланг к местной дренажной трубе. Прокладывайте провод межсоединений в том же направлении, что и трубопровод.

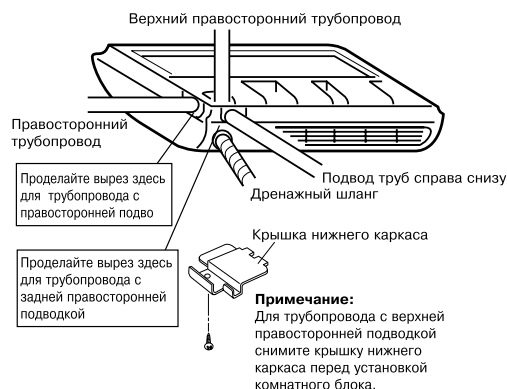

#### • Вводная секция дренажного шланга

Для определения монтажной позиции дренажного шланга выполните указанные ниже процедуры.

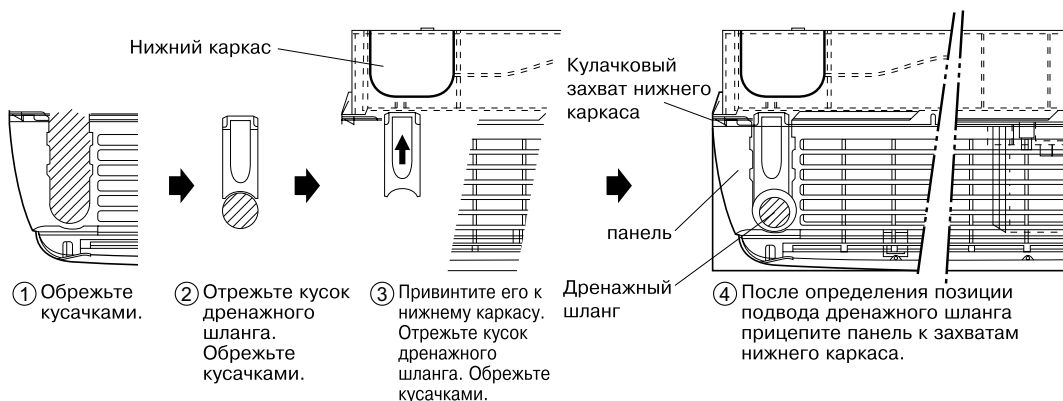


# Монтаж Комнатного Блока

## Крепеж к Стене

### 3. Установка.


- Установите комнатный блок на стене согласно монтажным чертежам.

- 1) Подвесьте комнатный блок на крюки установочной платы (А). (2 позиции)
- 2) Выполните крепление завинчиванием винтов M4 × 25L в три отверстия внизу комнатного блока.

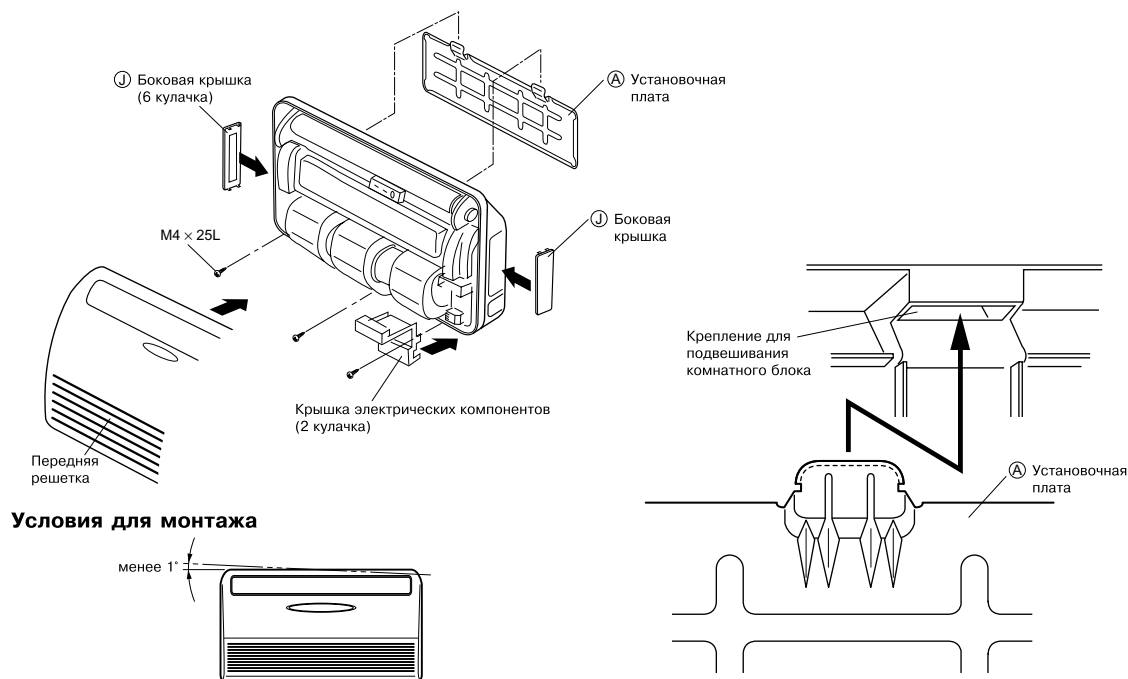


- Выполняемые работы необходимо соотносить с направлением проводки труб, поскольку присоединение вспомогательной удлинительной трубы (М), поставляется) и методы монтажа различаются в зависимости от направления подвода труб.

- 1) Выберите вспомогательную удлинительную трубу в соответствии с направлением проводки труб. (Сюда не включаются поставляемые трубы для настенного монтажа с задней правосторонней проводкой и для потолочного монтажа с верхней правосторонней проводкой.)
- 2) Присоедините теплоизоляционную трубку (N) к вспомогательной удлинительной трубе. (Следите за отсутствием зазоров.)
- 3) Присоедините вспомогательную удлинительную трубу к устройству.

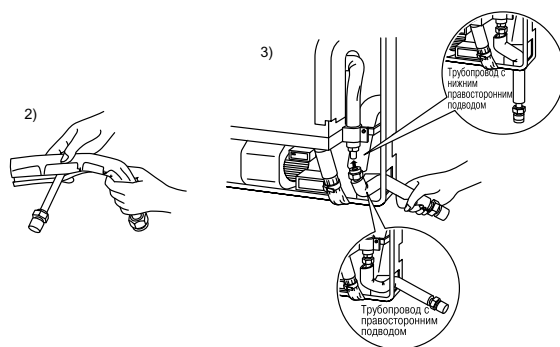

## 4. Монтаж комнатного блока.

- 1) Присоедините к местному трубопроводу вспомогательную секцию для наращивания (Ⓜ, поставляется) (Относится к блокам как с потолочным, так и с настенным монтажом).
- 2) Подготовьте местный трубопровод в месте стыка с дренажной трубой, показанном на монтажных чертежах
- 3) Присоедините дренажный шланг к местной дренажной трубе.  
Прокладывайте провод межсоединений в том же направлении, что и трубопровод.

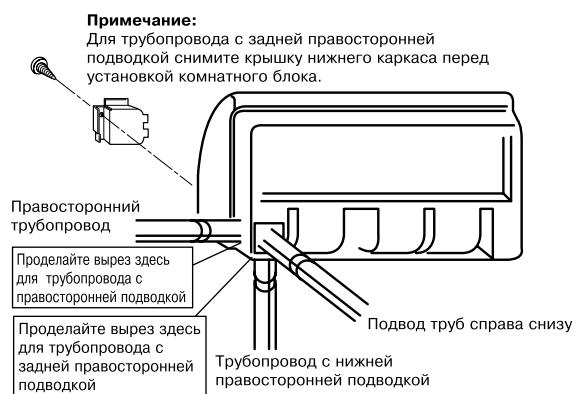


## Общее Между Потолочным и Настенным Монтажом

При монтаже **комнатных блоков множественной конфигурации** выполняйте работу по инструкции из руководства по монтажу, поставляемого с наружным блоком для множественной конфигурации.

## 5. Электропроводка.

- 1) Оголяемые концы проводов (15мм).
- 2) Следите за соответствием цвета изоляции проводов номерам контактных выводов клеммных блоков комнатного и наружного блоков и надежно привинчивайте провода к соответствующим клеммам.
- 3) Присоединяйте провода заземления к соответствующим контактным выводам.
- 4) Протягивайте провода для их надежной фиксации и далее закрепляйте провода держателем проводов.
- 5) При соединении с адаптерной системой. Проложите кабель дистанционного управления и присоедините разъем S21, как показано на рисунке справа.
- 6) Расправьте провода таким образом, чтобы они не препятствовали закрытию сервисной крышки, и плотно закройте сервисную крышку.

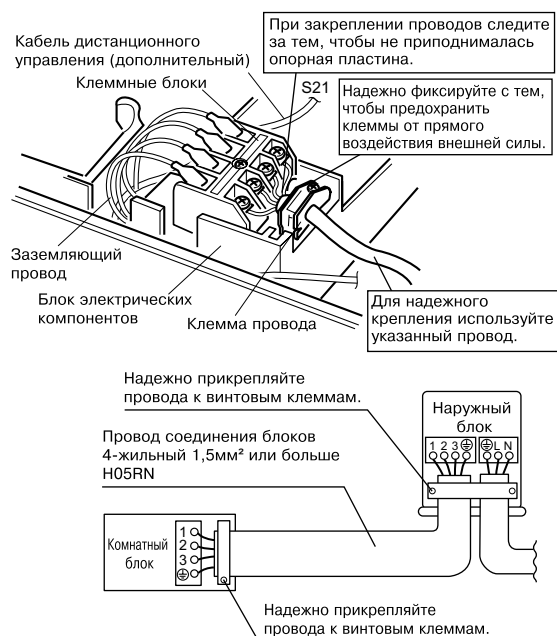

## ⚠ Предупреждения


- 1) Не используйте провода с отводами, распределительную проводку, удлинители или радиальные соединения, поскольку они могут привести к перегреву, поражению электрическим током или пожару.
- 2) Не используйте электрические детали, приобретенные в местной торговой сети. Не разветвляйте провод, подающий питание для насоса (например, от терминального блока), на другие устройства. Это может привести к возгоранию или поражению электротоком.
- 3) Не подключайте провод питания к внутреннему блоку. Это может привести к удару электрическим током или пожару.

# Монтаж Комнатного Блока

## 6. Изоляция труб для хладагента.

После проверки отсутствия утечки хладагента

- Стыки газовой и жидкостной труб необходимо изолировать теплоизоляционной трубкой (P) присоединяемой с помощью бандажных лент (Q).
- Обрежьте теплоизоляционную трубку (P) до требуемой длины

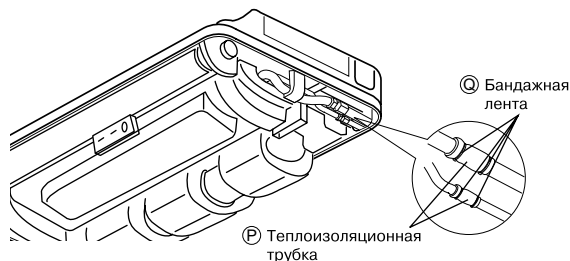

## 7. Дренажный трубопровод.


- 1) Присоедините дренажный шланг, как показано ниже.




Монтаж на потолке

Настенный монтаж

- 2) Влейте воду в дренажный поддон с правой стороны и проконтролируйте равномерность вытекания воды из дренажного шланга.

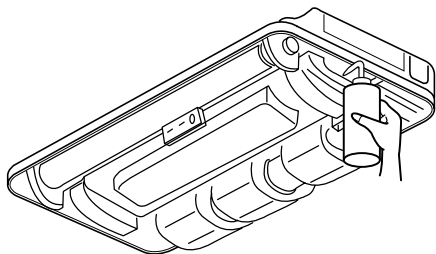

Монтаж на потолке

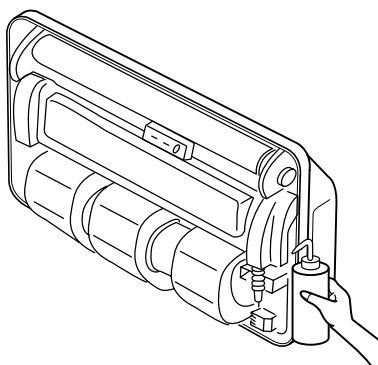

Настенный монтаж

- 3) Если требуется наращивание дренажного шланга, приобретите шланг для наращивания из рыночного ассортимента. После присоединения местного дренажного шланга заизолируйте лентой щели в теплоизоляционной трубке.




# Работа с Трубопроводом для Хладагента

При монтаже **комнатных блоков множественной конфигурации** выполняйте работу по инструкции из руководства по монтажу, поставляемого с наружным блоком для множественной конфигурации.

## 1. Раструб на конце трубы.

- 1) Обрежьте конец трубы труборезальным приспособлением.
- 2) Удалите заусенцы с поверхности резания, направленной вниз, во избежание попадания крошки от резания в трубу.
- 3) Наденьте на трубу гайку раструба.
- 4) Выполните раструб.
- 5) Проконтролируйте правильность выполнения раструба.

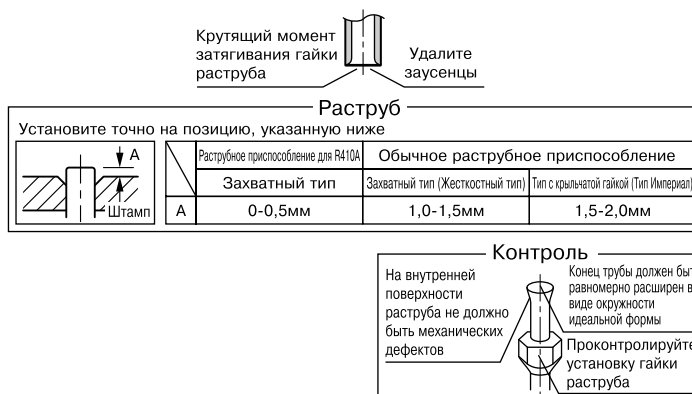

### ⚠ Предупреждения


- 1) Не наносите на раструб минеральное масло.
- 2) Оберегайте систему от попадания в нее минерального масла, поскольку это приводит к укорачиванию срока службы блоков.
- 3) Ни в коем случае не пользуйтесь трубопроводом, ранее использованным в других установках. Используйте только компоненты, поставляемые с блоком.
- 4) Для обеспечения установленного срока службы блока R410A ни в коем случае не помещайте в него сушильный материал.
- 5) Сушильный материал может раствориться и повредить систему.
- 6) Недостаточный раструб может привести к утечке газообразного хладагента.

## 2. Система труб для хлад-агента.

### ⚠ Предостережение

- 1) Используйте гайку раструба, прикрепленную к основному блоку. (Для предотвращения образования трещин вследствие окисления.)
- 2) Для предотвращения утечки газа наносите охлаждающее масло только на внутреннюю поверхность раструба. (Используйте охлаждающее масло для R410A.)
- 3) Используйте для затяжки гаек раструбов динамометрические гаечные ключи для предотвращения повреждения гаек и утечки газа.


Совместите центры обеих раструбов и затяните гайки раструбов, сделав 3 или 4 оборота рукой. После этого затяните их полностью с помощью динамометрических ключей.

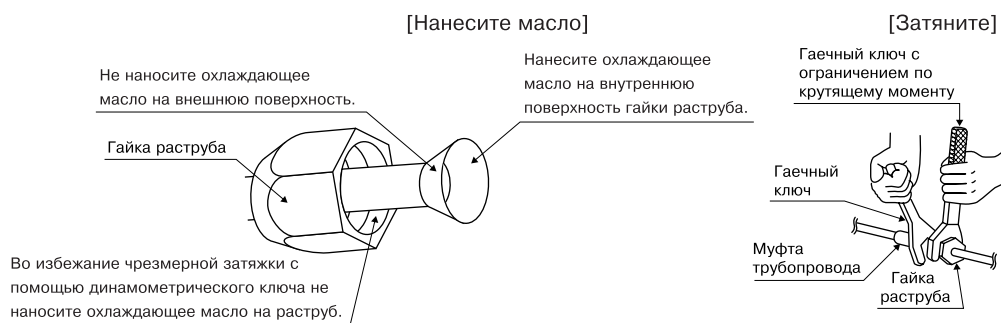

| Крутящий момент затягивания гайки раструба |                                 |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Сторона газа                               |                                 | Сторона жидкости                |
| 3/8 дюйма                                  | 1/2 дюйма                       | 1/4 дюйма                       |
| 32,7-39,9Н•м<br>(333-407кгс•см)            | 49,5-60,3Н•м<br>(505-615кгс•см) | 14,2-17,2Н•м<br>(144-175кгс•см) |

### 2-1. Меры предосторожности при работе с трубами

- 1) Защищайте открытый конец трубы от попадания пыли и влаги.
- 2) Все изгибы труб должны быть как можно более плавными. Для изгиба пользуйтесь гибочной машиной для труб.

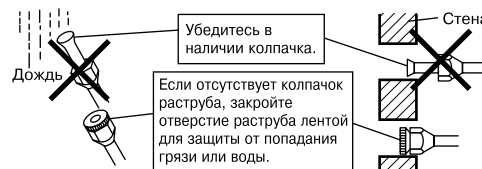

# Работа с Трубопроводом для Хладагента

## 2-2. Выбор меди и теплоизоляционных материалов

- При выборе для работы медных труб и арматуры из рыночного ассортимента следите за выполнением указанных ниже требований.

### 1) Изоляционный материал: пенополиэтилен

Коэффициент теплопередачи: 0,041 to 0,052Вт/мК (0,035-0,045ккал/м-час°С)


Температура на поверхности трубы для газообразного хладагента достигает максимума 110°С

Выбирайте теплоизоляционные материалы, выдерживающие эту температуру.

### 2) Проконтролируйте изоляцию как газового, так и жидкостного трубопровода и соблюдение габаритов изоляционного покрытия, указанных ниже.

| Сторона газа              |                | Сторона жидкости | Тепловая изоляция газовой трубы |              | Тепловая изоляция жидкостной трубы |
|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 20/25/35 Класс            | 50/60 Класс    |                  | 20/25/35 Класс                  | 50/60 Класс  |                                    |
| O.D. 9,5мм                | O.D. 12,7мм    | O.D. 6,4 мм      | I.D. 12-15мм                    | I.D. 14-16мм | I.D. 8-10 мм                       |
| Минимальный радиус изгиба |                |                  | Толщина 10 мм Мин.              |              |                                    |
| 30мм или более            | 40мм или более | 30мм или более   |                                 |              |                                    |
| Толщина 0,8 мм (C1220T-O) |                |                  |                                 |              |                                    |

### 3) Используйте отдельные теплоизоляционные трубки для газовой трубы и трубы с жидким хладагентом.

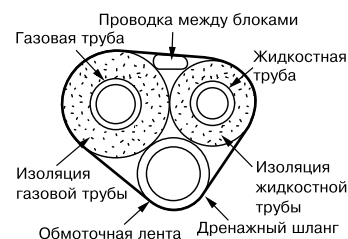

# Пробная Операция и Тестирование

## 1. Пробная операция и тестирование.

1-1 Измерьте напряжение питания и удостоверьтесь в том, что оно находится в заданных интервалах.

1-2 Пробную операцию следует выполнять либо в режиме охлаждения, либо в режиме нагрева.

### ■ Для теплового насоса

- В режиме охлаждения выберите наименьшую программируемую температуру; в режиме нагрева выберите наивысшую программируемую температуру.

1) Пробная операция может быть заблокирована в любом режиме в зависимости от температуры в помещении.

При выполнении пробной операции пользуйтесь дистанционным управлением, как указано ниже.

2) По окончании пробной операции задайте нормальный уровень температуры (26°C-28°C в режиме охлаждения, 20°C-24°C в режиме нагрева).

3) С целью защиты система блокирует операцию перезапуска на три минуты после выключения.

### ■ Режим исключительно для охлаждения

- Выберите наименьшую программируемую температуру.

1) Пробная операция в режиме охлаждения может быть заблокирована в зависимости от температуры в помещении.

При выполнении пробной операции пользуйтесь дистанционным управлением, как указано ниже.

2) По окончании пробной операции установите нормальное значение температуры (26°C-28°C).

3) С целью защиты система блокирует операцию перезапуска на три минуты после выключения.

1-3 Выполните тестовую операцию согласно Руководству по эксплуатации для проверки правильности выполнения всех функций и работы всех элементов, например, перемещения вентиляционной решетки.

- Для кондиционера в состоянии покоя требуется небольшое количество энергии. Если система не подлежит использованию в течение длительного времени после монтажа, отключите питание с помощью выключателя для исключения ненужного потребления электрической энергии.
- Если срабатывает выключатель для отключения питания от кондиционера, система возвращается в исходный режим работы, как только выключатель вновь замыкается.

### Пробная операция под управлением блока ДУ

- 1) Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения системы.
- 2) Одновременно нажмите на центр кнопки ТЕМП и на кнопку РЕЖИМ.
- 3) Дважды нажмите кнопку РЕЖИМ.  
(На дисплее появится “T” для обозначения выбора пробной операции.)
- 4) Режим пробного прогона завершается по истечении примерно 30 минут с переключением на обычный режим. Для выхода из пробной операции нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

## 2. Пункты проверки.

| Пункты проверки                                                                                                                             | Симптом<br>(диагностические показания RC) | Контроль |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Правильность установки комнатного и наружного блоков на прочных основаниях                                                                  | Падение, вибрация, шум                    |          |
| Отсутствие утечек газообразного хладагента                                                                                                  | Нарушение функций охлаждения/<br>нагрева  |          |
| Тепловая изоляция труб для газообразного и жидкого хладагента и удлинителя дренажного шланга комнатного блока                               | Утечка воды                               |          |
| Правильность монтажа дренажной линии                                                                                                        | Утечка воды                               |          |
| Правильность заземления системы                                                                                                             | Электрическая утечка                      |          |
| Использование специфицированных проводов для межсоединений                                                                                  | Выход из строя или обгорание              |          |
| Отсутствие препятствий в тракте подачи впускного или выпускного воздуха комнатного или наружного блока Открытое состояние запорных клапанов | Нарушение функций<br>охлаждения/нагрева   |          |
| Нарушение приема комнатным блоком сигналов дистанционного управления                                                                        | Нерабочее состояние                       |          |



**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,  
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,  
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan  
[http://www.daikin.com/global\\_ac/](http://www.daikin.com/global_ac/)

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic



Two-dimensional bar code is a code  
for manufacturing.

3P171284-2E

M02B074K (1309) HT