DAIKIN

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Инверторные кондиционеры СИСТЕМЫ VRV

FXDQ15P2VE
FXDQ20P2VE
FXDQ25P2VE
FXDQ32P2VE
FXDQ40P2VE
FXDQ50P2VE
FXDQ63P2VE

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

01 (GB) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 (D) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 (F) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 (NL) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 (E) declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 (I) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 (GR) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 (P) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
09 (RUS) заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 (DK) erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 (S) deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 (N) erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 (FIN) ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 (CZ) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 (HR) izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 (H) teljes felelősségе tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:
17 (PL) deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 (RO) declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 (SLO) z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 (EST) kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 (BG) декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 (LT) visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 (LV) ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 (SK) vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 (TR) tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

FXDQ15P2VE, FXDQ20P2VE, FXDQ25P2VE, FXDQ32P2VE, FXDQ40P2VE, FXDQ50P2VE, FXDQ63P2VE,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutsetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:
16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

EN60335-2-40,

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τήρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:
10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:
19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

Machinery 2006/42/EC**
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.
10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.
19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

01 **Note** *	as set out in <A> and judged positively by <B> according to the **Certificate <C>**.	06 **Nota** *	delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> secondo il **Certificato <C>**.	11 **Information** *	enligt <A> och godkänts av <B> enligt **Certifikatet <C>**.	16 **Megjegyzés** *	a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z) <C> **tanúsítvány** szerint.
02 **Hinweis** *	wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß **Zertifikat <C>**.	07 **Σημείωση** *	όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα με το **Πιστοποιητικό <C>**.	12 **Merk** *	som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B> ifølge **Sertifikat <C>**.	17 **Uwaga** *	zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B> i **Świadectwem <C>**.
03 **Remarque** *	tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> conformément au **Certificat <C>**.	08 **Nota** *	tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B> de acordo com o **Certificado <C>**.	13 **Huom** *	jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on hyväksynyt **Sertifikaatin <C>** mukaisesti.	18 **Notă** *	așa cum este stabilit în <A> și apreciat pozitiv de <B> în conformitate cu **Certificatul <C>**.
04 **Bemerk** *	zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> overeenkomstig **Certificaat <C>**.	09 **Примечание** *	как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B> согласно **Свидетельству <C>**.	14 **Poznámka** *	jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu s **osvědčením <C>**.	19 **Opomba** *	kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu s **certifikatom <C>**.
05 **Nota** *	como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B> de acuerdo con el **Certificado <C>**.	10 **Bemærk** *	som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til **Certifikat <C>**.	15 **Napomena** *	kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B> prema **Certifikatu <C>**.	20 **Märkus** *	nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B> järgi vastavalt **sertifikaadile <C>**.	25 **Not** *	<A>'da belirtildiği gibi ve **<C> Sertifikasına** göre <B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

<A>	DAIKIN.TCF.024E35/01-2014
<B>	TUV (NB1856)
<C>	0510260101

01 ** DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.
02 ** DICz*** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
03 ** DICz*** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
04 ** DICz*** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
05 ** DICz*** está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
06 ** DICz*** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.
07 ** Η DICz*** είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
08 ** A DICz*** está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
09 ** Компания DICz*** уполномочена составить Комплект технической документации.
10 ** DICz*** er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
11 ** DICz*** är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
12 ** DICz*** har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.
13 ** DICz*** on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
14 ** Společnost DICz*** má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
15 ** DICz*** je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
16 ** A DICz*** jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
17 ** DICz*** ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
18 ** DICz*** este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.
19 ** DICz*** je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
20 ** DICz*** on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
21 ** DICz*** е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
22 ** DICz*** yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
23 ** DICz*** ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
24 ** Spoločnosť DICz*** je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
25 ** DICz*** Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

3P323721-6D

DAIKIN

Takayuki Fujii
Managing Director
Pilsen, 2nd of Jan. 2014

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany,
Czech Republic

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ..... 1
2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ..... 2
3. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ 4
4. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ..... 5
5. УСТАНОВКА КОМНАТНОГО БЛОКА 6
6. РАБОТА С ТРУБОПРОВОДОМ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА.... 7
7. РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ..... 9
8. МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДА 10
9. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКОЙ.....11
10. ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ 12
11. МЕСТНЫЕ НАСТРОЙКИ И ПРОБНЫЙ ЗАПУСК 15
12. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА 17

Оригиналом руководства является текст на английском языке. Текст на других языках является переводом с оригинала.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед установкой кондиционера внимательно ознакомьтесь с данными МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и обеспечьте правильную установку кондиционера.
По окончании установки проведите опытную эксплуатацию для проверки на наличие неисправностей и объясните заказчику, как эксплуатировать кондиционер и осуществлять уход за ним согласно руководству по эксплуатации. Попросите заказчика сохранить данное руководство вместе с руководством по эксплуатации для обращений в будущем.

Данный кондиционер относится к категории электроприборов, не предназначенных для общего пользования.

Смысловое значение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ

⚠ **ВНИМАНИЕ**..... Не соблюдение данных инструкций может привести к вреду здоровью или смерти.

⚠ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** ..... Не соблюдение данных инструкций может привести к повреждению имущества или получению травмы, которая может оказаться серьезной в зависимости от обстоятельств.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Для выполнения монтажных работ обращайтесь к своему дилеру или к квалифицированному персоналу. Не пытайтесь устанавливать оборудование самостоятельно. Неправильная установка может привести к протеканиям воды, поражению электрическим током или возгоранию.
- Устанавливайте кондиционер в соответствии с инструкциями данного руководства по монтажу. Неправильная установка может привести к протеканиям воды, поражению электрическим током или возгоранию.
- Проконсультируйтесь со своим местным дилером о том, что необходимо предпринять в случае утечки хладагента. При установке кондиционера в маленьком помещении, следует принимать надлежащие меры, чтобы в случае утечки хладагента его количество не превышало уровня допустимой концентрации. Если при утечке хладагента превышается предельно допустимый уровень концентрации, возможны несчастные случаи в связи с кислородной недостаточностью.
- Используйте для монтажных работ только указанные принадлежности и запасные части. Несоблюдение правил использования указанных компонентов может привести к падению блока, утечке воды, электрическому удару или вызвать пожар.
- Устанавливайте кондиционер на фундаменте, достаточно прочном для выдерживания веса блока. Недостаточно прочный фундамент может явиться причиной падения блока и нанесения травмы.
- Приступайте к указанной монтажной работе после оценки возможного возникновения сильных ветров, тайфунов или землетрясений. Несоблюдение этих требований при выполнении монтажных работ может привести к падению блока и к несчастным случаям.
- Убедитесь в том, что для данного блока предусмотрена отдельная цепь источника электропитания и что все работы, связанные с электричеством, выполняются квалифицированным персоналом согласно местному законодательству, а также данному руководству по монтажу. Недостаточная мощность источника питания или нарушение электрической конструкции может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Убедитесь в том, что вся электропроводка закреплена, используются отвечающие техническим требованиям провода и отсутствуют натяжения клемм или проводов. Неправильное соединение или закрепление проводов может привести к чрезмерному тепловыделению или пожару.
- При монтаже проводки источника питания и при соединении проводов пульта ДУ и проводки цепи передачи располагайте провода таким образом, чтобы можно было надежно закрепить крышку блока управления. Неправильная установка крышки блока управления может привести к поражению электрически током, пожару или перегреву клемм.
- Если во время монтажа возникает утечка газообразного хладагента, немедленно проветрите место выполнения работ. При контакте хладагента с пламенем может образоваться ядовитый газ.
- По окончании монтажных работ проверьте наличие утечек газообразного хладагента. Ядовитый газ может образоваться в том случае, если газообразный хладагент, выпускаемый в помещение в результате утечки, вступает в контакт с таким источником пламени, как печь, плита или открытый нагреватель вентилятора.
- До выключения блока не прикасайтесь к электрическим компонентам.
- Не дотрагивайтесь до переключателя влажными пальцами. Прикосновение к переключателю влажными пальцами может привести к поражению электрическим током.
- Обязательно заземлите кондиционер. В качестве заземления не следует использовать коммунальный трубопровод, молниеотвод или телефонный заземлитель. Плохое заземление может привести к поражению электрическим током или пожару. Сильные всплески токов от молнии или от других источников могу вызывать повреждение кондиционера.

- Проконтролируйте установку выключателя тока утечки заземления.
  Отсутствие прерывателя утечки на землю может явиться причиной поражения электрическим током или пожара.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- В рамках соблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве по монтажу, устанавливайте дренажный трубопровод с тем, чтобы обеспечить надлежащий дренаж, и изолируйте трубопровод с целью предотвращения конденсации влаги.
  Нарушение инструкций в отношении дренажного трубопровода может привести к утечкам воды через внутренний блок и к повреждению имущества.
- Устанавливайте комнатный и наружный блоки, прокладывайте шнур питания и соединительные провода на удалении не менее 1 метра от телевизионной или радиоаппаратуры с целью предотвратить искажения изображений или шумы.
  (В зависимости от уровня входного сигнала, удаление в 1 метр может оказаться недостаточным для устранения помех.)
- Дальность передачи пульта дистанционного управления (беспроводного комплекта) может оказаться меньше ожидаемой в помещениях с электронными люминесцентными лампами. (Инверторный тип или тип с быстрым запуском.)
  Устанавливайте внутренний агрегат на возможно большем удалении от люминесцентных ламп.
- Во время работы с внутренним агрегатом всегда надевайте перчатки.



- Уровень звукового давления: менее 70 дБ(А).
- Данное устройство может использоваться специалистами или обученными пользователями в магазинах, на предприятиях легкой промышленности, на фермах, либо неспециалистами для коммерческих и бытовых нужд.
- Не устанавливайте кондиционер в следующих местах:
  1. С высокой концентрацией паров или брызг минерального масла (например, на кухне). Возможно разрушение или падение пластмассовых деталей либо возникновение утечек воды.
  2. В местах выделения агрессивного газа, например паров серной кислоты.
     Коррозия медных труб или припаянных компонентов может привести к утечке хладагента.
  3. Вблизи оборудования, испускающего электромагнитное излучение. Электромагнитное излучение может нарушить работу системы управления и привести к отказу оборудования.
  4. В местах с возможной утечкой горючих газов, с наличием суспензии углеродного волокна или воспламеняемой пыли в воздухе, а также в местах работы с такими летучими воспламеняемыми веществами, как разбавитель для краски или бензин. Эксплуатация блока в этих условиях может привести к пожару.
- Не прикасайтесь к ребрам теплообменника.
  Неправильное обращение может привести к травме.
- Будьте очень осторожны при транспортировке изделия.
  Для упаковки некоторых изделий используются полипропиленовые ленты. Не используйте эти ленты пи транспортировке. Это опасно.
- При утилизации упаковочных материалов, соблюдайте меры предосторожности.
  Гвозди и другие металлические или деревянные составные части упаковки могут стать причиной порезов и иного рода травм.
  Полиэтиленовые упаковочные мешки необходимо разрывать и выбрасывать, чтобы дети не могли ими играть. Если дети играют с неразорванными полиэтиленовыми мешками, они могут задохнуться.
- Не выключайте питание немедленно после прекращения работы.
  Всегда подождите не менее 5 минут перед выключением питания.
  В противном случае может возникнуть утечка воды или неисправность.
- При установке у жилых помещений это устройство может вызвать радиопомехи. В этом случае от пользователя может потребоваться принятие соответствующих мер.

Соблюдайте национальные стандарты при монтаже.

2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

До окончания работ по установке необходимо сохранять все принадлежности, необходимые для установки. Не выбрасывайте их!

1. Примите решение о способе доставки.
2. При перемещении блока не вынимайте его из упаковки вплоть до доставки на место монтажа. Если без распаковки не обойтись, используйте при подъеме стропы из мягкого материала или защитные панели вместе с канатом, чтобы не повредить и не поцарапать агрегат.

При перемещении блока во время распаковки или после нее удерживайте блок за подвесные кронштейны. Не допускайте приложения милы к трубопроводам хладагента, дренажным трубопроводам или фланцам.

Перед монтажом блока проверьте тип хладагента R410A, который должен использоваться. (Если используется другой хладагент, нормальная работа блока невозможна.)

При монтаже наружных блоков пользуйтесь руководством по монтажу, прилагаемому к наружному блоку.


2-1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Обеспечьте заказчикам инструктаж по правилам эксплуатации блока (реализация различных функций и регулировка температуры) с самостоятельным выполнением операций с использованием руководства по эксплуатации.
- Не выполняйте монтаж в местах, где воздух пропитан солями с высоким уровнем концентрации (например, вблизи океана), либо наблюдаются сильные колебания напряжения (например, на заводах), либо в транспортных средствах или резервуарах.

2-2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Убедитесь в том, что в комплект блока включены следующие принадлежности.

Наименование	Металлический хомут (1)	Дренажный шланг (2)	Изоляция для арматуры	Уплотнительная подушка
Количество	1 шт.	1 шт.	по одной на каждую	по одной на каждую
Форма			 для жидкостной трубы (3)  для газовой трубы (4)	 Большая (5)  средняя (6)

Наименование	Винты для фланцев воздуховода (7)	Шайба для подвесного кронштейна (8)	Зажим	Пластина для фиксации шайбы (11)
Количество	1 комплект	8 шт.	1 комплект	4 шт.
Форма	 26 шт.		 Большой (9) 8 шт.  малый (10) 4 шт.	

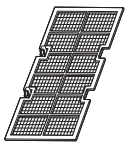Наименование	Уплотнительный материал (12)	Воздушный фильтр (13)	(Прочее) • Руководство по эксплуатации • Руководство по монтажу (данное руководство)
Количество	2 шт.	1 шт.	
Форма			

2-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Для этого внутреннего агрегата один из указанных ниже пультов ДУ.

Пульт дистанционного управления	
Замонтированный тип	BRC1D52/BRC1D61/BRC1E51BRC2C51/ BRC1E52/BRC3A61
Беспроводный тип	BRC4C62

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОЗИЦИЯМ ТРЕБУЕТСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА И КОНТРОЛЬ ПО ЕГО ОКОНЧАНИИ.

a. Позиции для контроля по окончании работы

Вопросы для контроля	Возможные последствия несоответствующих действий	Контроль
Комнатный и наружный блоки закреплены надежно?	Блок может упасть, он может быть причиной вибрации или шума.	
Завершена ли проверка утечки газа?	Возможно недостаточное охлаждение.	
Полностью ли изолирован агрегат?	Возможно вытекание конденсата.	
Равномерно ли проходит дренажный поток?	Возможно вытекание конденсата.	
Напряжение источника питания соответствует номиналу, указанному на именной бирке?	Может произойти отказ блока либо перегорание компонентов.	
В норме ли электропроводка и система трубопроводов?	Может произойти отказ блока либо перегорание компонентов.	
Надежно ли заземлен агрегат?	Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.	
Калибр проводки соответствует спецификациям?	Может произойти отказ блока либо перегорание компонентов.	
Не препятствует ли что-либо свободному прохождению воздуха через впускное или выпускное отверстие комнатного или наружного блока?	Возможно недостаточное охлаждение.	
Записаны ли данные по длине трубопровода хладагента или загрузке дополнительного хладагента?	Возникают сложности с загрузкой хладагента в систему.	

Также см. раздел "МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ".

b. Позиции для контроля на этапе поставки

Вопросы для контроля	Контроль
Разъяснили ли Вы заказчику режимы работы при представлении ему руководства по эксплуатации?	
Передали ли Вы заказчику руководство по эксплуатации и гарантийную карту?	
Разъяснили ли Вы заказчику процедуры технического обслуживания и очистки дополнительных деталей, таких как воздушный фильтр, решетка (выпуск и воздухозабор) и т. д.?	
Передали ли Вы заказчику руководства к дополнительным деталям (если используются), таким как воздушный фильтр, решетка и т. д.?	

c. Вопросы для разъяснения режимов работы

Пункты, помеченные в руководстве по эксплуатации в качестве ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ или ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ, относятся к ситуациям, в которых при обычной эксплуатации изделия возможны травмы либо причинение материального ущерба. Соответственно, следует представить заказчику пояснение описываемых ситуаций и обосновать необходимость изучения руководства по эксплуатации.

3. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- При подъеме с целью перемещения блока во время распаковки или после нее используйте подъемные проушины. Не допускайте давления на другие детали, особенно на трубопроводы хладагента, дренажные трубопроводы и фланцы.
- Если температура и влажность во внутрипотолочном пространстве могут превысить 30°C и 80% соответственно, усильте изоляцию блока. Установите в потолочном отверстии изоляцию из стекловаты или пенополиэтилена толщиной не менее 10 мм.

(1) Выберите для установки такое место, где выполняются указанные ниже условия и удовлетворяются запросы пользователя.

- В местах, где можно обеспечить оптимальное распределение воздуха.
- С отсутствием препятствий прохождению воздуха.
- С возможностью надлежащего дренажа конденсата.
- Там, где потолок достаточно прочный, чтобы выдерживать вес внутреннего блока.
- В местах, где подвесной потолок установлен без наклона.
- Где отсутствует риск утечки воспламеняемого газа.
- В местах, где достаточно места для проведения обслуживания. **(См. Рис. 1)**
- С возможностью соблюдения допусков на прокладку труб между внутренним и наружным агрегатами. (См. руководство по монтажу для наружного блока.)
- Не допускается эксплуатация оборудования во взрывоопасной среде.

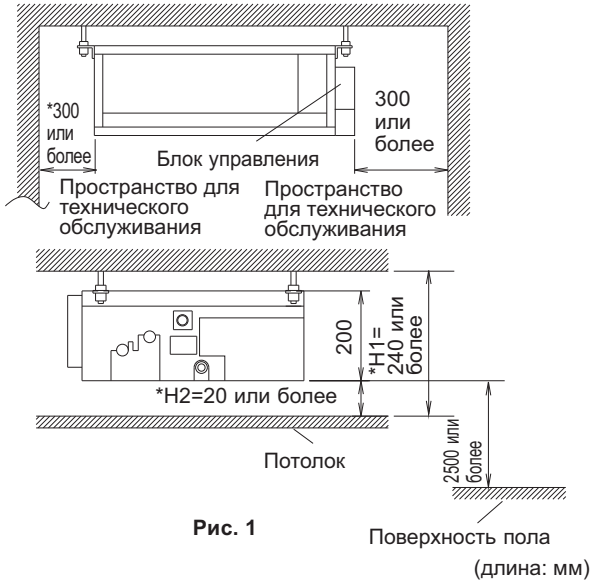


Рис. 1

(длина: мм)

- Размер *H1 соответствует минимальной высоте блока.
- Выберите размеры *H1 и *H2 так, чтобы обеспечивался уклон вниз не менее 1/100, как показано в разделе "**7 РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ**".
- Помеченное символом "*" пространство для технического обслуживания требуется, если используется приобретаемая отдельно монтажная коробка для печатной платы адаптера (KRP1BA101).

[МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]

- Чтобы предотвратить помехи изображению и звуку, наружный и внутренний агрегаты, проводку электропитания и соединительные провода следует разместить на расстоянии не менее 1 метра от телевизионной или радиоаппаратуры. (В зависимости от радиоволн расстояния в 1 метр для устранения помех может оказаться недостаточно.)
- Если беспроводной комплект устанавливается в помещении с люминесцентным освещением (инверторный тип или тип с быстрым запуском), дальность действия пульта ДУ может уменьшится. Внутренние агрегаты следует устанавливать как можно дальше от люминесцентных ламп.

(2) Для монтажа используйте подвесные болты. Убедитесь, что потолок достаточно прочный и выдерживает вес агрегата. Если потолок недостаточно прочен, укрепите его перед монтажом агрегата.

- Во избежание контакта с вентилятором необходимо предпринять одну из следующих мер предосторожности:
  - Агрегат устанавливается как можно выше с минимальной высотой до нижней панели 2,7 м.
  - Агрегат устанавливается как можно выше с минимальной высотой до низа 2,5 м в случае, если вентилятор имеет внешнее ограждение из деталей, не снимаемых без помощи инструментов (напр. ложная герметизация, решетка ...).
  - Агрегат устанавливается с воздуховодом и решеткой, которые снимаются только при помощи инструментов. Он должен устанавливаться таким образом, чтобы иметь адекватную защиту от касания вентилятора. Если в воздуховоде имеется пульт обслуживания, то необходимо, чтобы он снимался только при помощи инструментов во избежание контакта с вентилятором. Защита должна осуществляться согласно соответствующему европейскому и местному законодательству. На высоту установки ограничений нет.

4. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

(1) Проверьте взаимное расположение блока и подвесных болтов. (См. Рис. 2)

- Установите агрегат так, чтобы смотровое отверстие располагалось на стороне блока управления, где будет просто проводить техническое обслуживание и осмотр блока управления и дренажного насоса. Также подготовьте смотровое отверстие с нижней стороны агрегата.

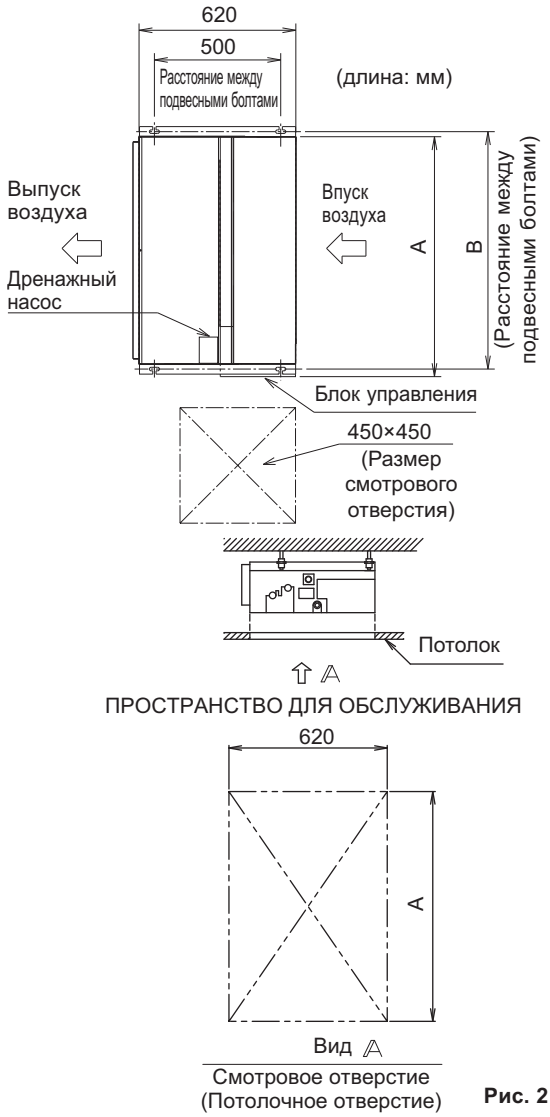


Рис. 2

(длина: мм)


Модель	A	B
Тип 15-20-25-32	750	740
Тип 40-50	950	940
Тип 63	1150	1140

(2) Убедитесь в том, что не превышен диапазон внешнего статического давления агрегата.
(Диапазон настройки внешнего статического давления указан в технической документации.)

(3) Откройте монтажное отверстие. (Предварительно устанавливаемые потолки)

- После открытия предназначенного для монтажа блока монтажного отверстия в потолке проложите трубопроводы хладагента, дренажный трубопровод, провода цепи передачи и проводку пульта ДУ (не требуется, если используется беспроводной пульт ДУ) чрез отверстия для трубопроводов и проводки блока.
  См. разделы "**6 РАБОТА С ТРУБОПРОВОДОМ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА**", "**7 РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ**" и "**10 ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ**".
- После открытия потолочного отверстия проверьте горизонтальность потолка при необходимости. Для предотвращения вибрации может потребоваться усиление каркаса потолка.
  Проконсультируйтесь с архитектором или плотником.

(4) Установите подвесные болты.
(Используйте подвесные болты W3/8 или M10.)
Для имеющихся потолков используйте устанавливаемые в отверстия анкерные болты.
Для укрепления новых потолков, которые должны выдерживать вес агрегата, используйте врезные втулки, врезные анкеры или другие приобретаемые на месте детали. **(См. рис. 3)**

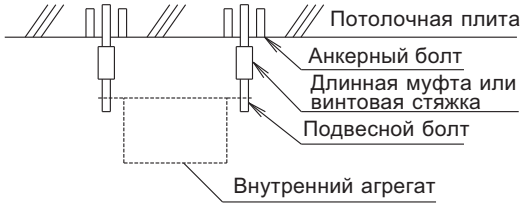

Примечание. Все показанные выше детали приобретаются на месте.

Рис. 3

(5) В случае воздухозабора с нижней стороны

(1) Снимите крышку камеры (7 позиций).

(2) Установите снятую крышку камеры, как показано на рис. 4 (7 позиций).

(3) Прикрепите воздушный фильтр (принадлежность), как показано на рисунке.
Четыре отверстия, которые не могут быть закрыты фильтром, следует закрыть имеющейся в продаже лентой.


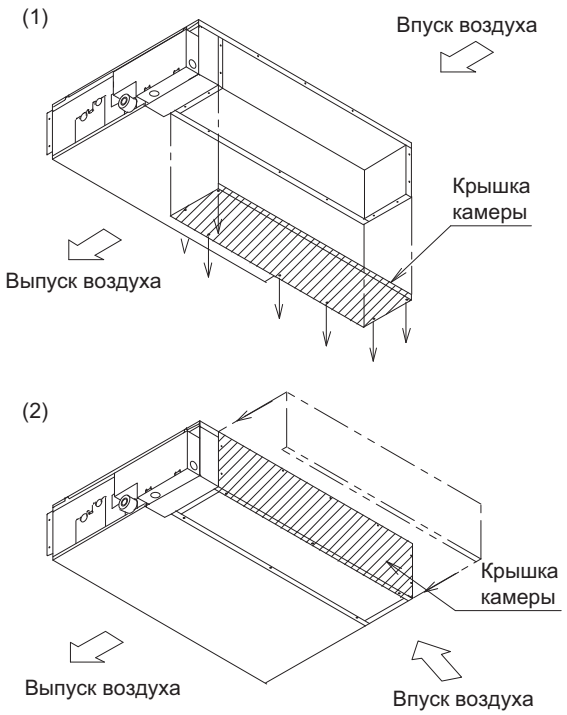


Рис. 4

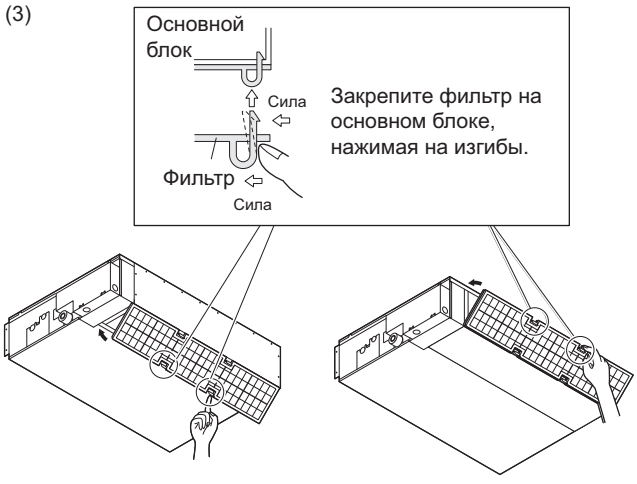

В случае воздухозабора с нижней стороны

В случае воздухозабора с задней стороны

5. УСТАНОВКА КОМНАТНОГО БЛОКА

〈〈**Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения монтажных работ использовались принадлежности и отдельные детали, поставляемые только согласно номенклатуре, утвержденной нашей компанией.**〉〉

(1) Временно установите внутренний агрегат.

- Прикрепите подвесной кронштейн к подвесному болту. Надежно закрепите его с помощью гайки и шайбы с верхней и нижней сторон подвесного кронштейна. **(См. Рис. 5)**

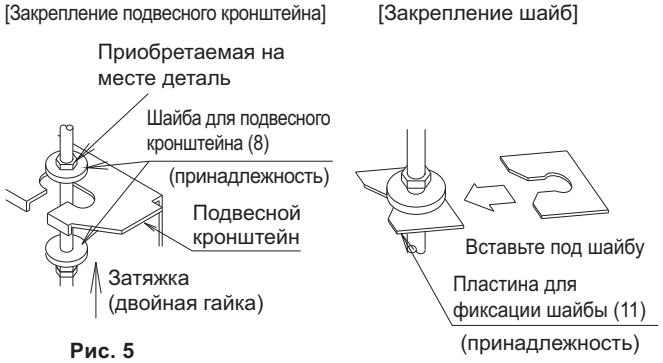


Рис. 5


[МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]
Поскольку в агрегате используется пластмассовый дренажный поддон, во время монтажа не допускайте попадания из воздуховыпускного отверстия возникающих при сварке брызг металла и других посторонних веществ.

(2) Отрегулируйте высоту блока.

(3) Проверьте выравнивание агрегата по горизонтали.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- **Убедитесь в том, что блок установлен горизонтально с помощью уровня или пластмассовой трубки, наполненной водой. Если вместо уровня используется пластмассовая трубка, отрегулируйте верхнюю поверхность блока согласно поверхности воды на обоих концах трубки. (Чтобы не допустить утечки воды, особенно важно убедиться в том, что отсутствует уклон не в сторону дренажного трубопровода.)**

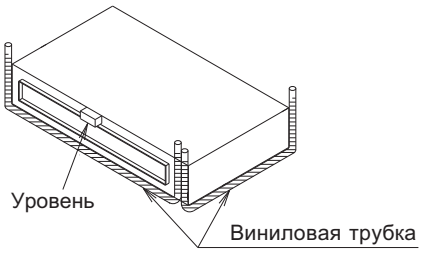

(4) Затяните верхнюю гайку.

6. РАБОТА С ТРУБОПРОВОДОМ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА

〈**Работа с трубопроводом для хладагента наружных агрегатов рассматривается в руководстве по монтажу, прилагаемом к наружному агрегату.**〉

〈**Выполните теплоизоляционные работы в полном объеме с обеих сторон газового и жидкостного трубопроводов. В противном случае может возникать утечка воды.**

Используйте изоляцию, которая выдерживает температуру не менее 120°C. Усильте изоляцию на трубопроводе хладагента в соответствии с условиями монтажа. На поверхности изоляции может образовываться конденсат, если температура над потолком достигает 30°C или относительная влажность повышается до 80%.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Руководствуйтесь представленными ниже инструкциями.

- Используйте труборез и раструб, соответствующие типу хладагента.
- Если используется соединение с накидными гайками, нанесите на раструб эфирное или сложноэфирное синтетическое масло.
- Используйте только те накидные гайки, которые входят в комплект поставки агрегата. Использование других накидных гаек может привести к утечке хладагента.
- Во избежание попадания в трубопровод пыли, влаги или других посторонних веществ обжимайте конец трубы либо обматывайте его лентой.
- Следите за тем, чтобы в цепь хладагента не попадали никакие вещества, кроме самого хладагента – например, воздух и т.д. Если в процессе работы блока возникает утечка газообразного хладагента, сразу тщательно проветрите помещение.

(1) Подсоедините трубопроводы.

- Наружный блок загружается хладагентом.
- При присоединении труб к блоку и/или отсоединении от него проследите за совместным использованием обычного гаечного ключа и гаечного ключа с ограничением по крутящему моменту, как показано на рисунке. **(См. Рис. 6)**



Рис. 6

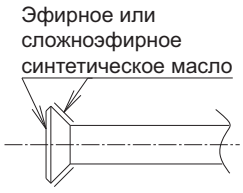
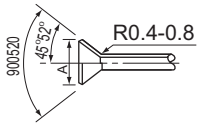


Рис. 7

- Конструктивные размеры гайки для раструба указаны в таблице 1.
- Если используется соединение с накидными гайками, нанесите на раструб эфирное или сложноэфирное синтетическое масло (и внутри, и снаружи). Затем от руки закрутите гайку на 3 или 4 оборота. **(См. рис. 7)**
- Крутящий момент затяжки указан в таблице 1.

Таблица 1

Диаметр трубы	Крутящий момент затяжки	Размеры развальцованного торца трубы A (мм)	Форма развальцовки
ϕ 6,4	15 – 17 Н·м	8,7 – 9,1	
ϕ 9,5	33 – 39 Н·м	12,8 – 13,2	
ϕ 12,7	50 – 60 Н·м	16,2 – 16,6	
ϕ 15,9	63 – 75 Н·м	19,3 – 19,7	

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если гайки перетянуть, можно повредить развальцованную часть трубы, что приведет к утечке хладагента.

Будьте осторожны, чтобы масло не попало ни на какие другие участки кроме раструба. Если масло попадет на полимерные детали и т. п., возможно повреждение или ухудшение свойств.

- Если отсутствует динамометрический ключ, см. таблицу 2. Если для затяжки накидных гаек не используется динамометрический ключ, в определенном месте крутящий момент затяжки внезапно резко увеличивается.
  Из этого положения затяните накидную гайку, повернув ее далее на указанный в таблице 2 угол.

(2) По окончании работы проконтролируйте отсутствие утечки газа.

(3) После проверки на утечки газа изолируйте соединения трубопроводов согласно рис. 8.

- Используйте изоляцию для арматуры (3) и (4), которая поставляется с жидкостной и газовой трубами. Изоляция для арматуры (3) и (4) на жидкостной и газовой трубе должна располагаться швами вверх.
  (Стяните обе кромки зажимом (9).)
- На газовой трубе оберните среднюю уплотнительную подушку (6) поверх изоляции для арматуры (4) (соединение с накидной гайкой).

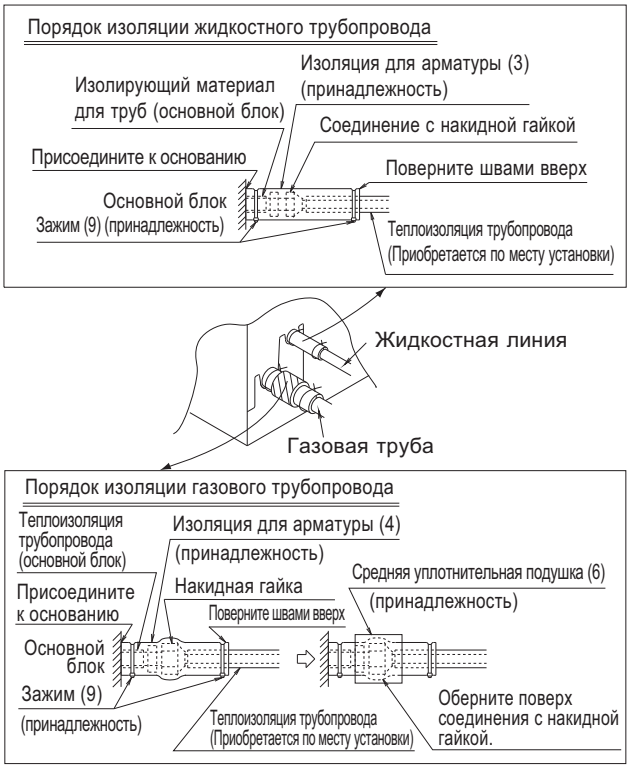


Рис. 8

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь в надлежащей изоляции всех труб на месте эксплуатации на всем их протяжении до соединительных элементов внутри блока.
Любые неизолированные трубы могут приводить к конденсации влаги, а при прикосновении к ним вызывать ожоги.

- При пайке трубопровода хладагента предварительно произведите продувку азотом или выполняйте пайку (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 2), когда азот подается в трубопровод хладагента (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 1). Затем подсоедините внутренний агрегат с помощью соединений с накидными гайками. **(См. рис. 9)**

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. При пайке с подачей азота в трубопровод с помощью редукционного клапана задайте давление азота 0,02 МПа (0,2 кг/см^2). (При этом давлении ощущается легкий ветер на щеке.)
2. При пайке соединений трубопровода хладагента не используйте флюс.
   Используйте в качестве твердого припоя фосфорную медь (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), которая не требует флюса. (Если использовать содержащий хлор флюс, возможна коррозия трубопровода. Использование содержащего фтор сварочного флюса может привести к ухудшению свойств фреонового масла и негативно повлиять на систему трубопроводов хладагента.)

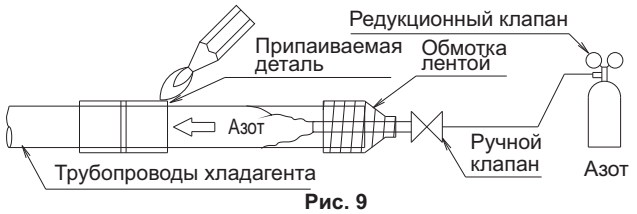


Рис. 9

Не рекомендуется — только в крайнем случае

Следует пользоваться гаечным ключом с ограничением по крутящему моменту, однако при необходимости устанавливать блок без этого ключа можно воспользоваться методом монтажа, изложенным ниже.

По окончании работы проконтролируйте отсутствие утечки газа.

При закручивании накидной гайки с помощью обычного гаечного ключа в определенном месте крутящий момент затяжки резко возрастает. Из этого положения затяните накидную гайку, повернув ее далее на указанный ниже угол.

Таблица 2


Диаметр трубы	Угол дополнительного закручивания	Рекомендуемая длина рычага инструмента
ϕ 6,4 (1/4”)	60 ÷ 90 градусов	Примерно 150 мм
ϕ 9,5 (3/8”)	60 ÷ 90 градусов	Примерно 200 мм
ϕ 12,7 (1/2”)	30 ÷ 60 градусов	Примерно 250 мм
ϕ 15,9 (5/8”)	30 ÷ 60 градусов	Примерно 300 мм

7. РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Перед подсоединением воздуховода убедитесь в том, что вся вода слита.

(1) Установите дренажный трубопровод.

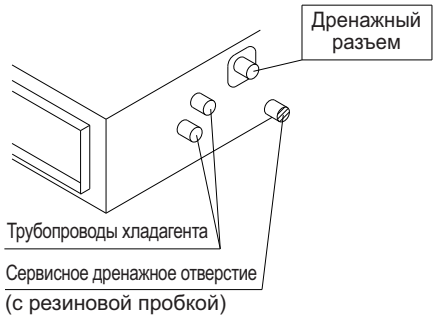

- Убедитесь в том, что дренаж работает правильно.
- Диаметр дренажного трубопровода должен быть не меньше диаметра соединительной трубы (виниловая труба; диаметр трубы: 20 мм; наружный диаметр: 26 мм). (Не включая стояк)
- Дренажный трубопровод должен быть коротким и располагаться с уклоном вниз не менее 1/100, чтобы предотвратить образование воздушных пробок. **(См. Рис. 10)**

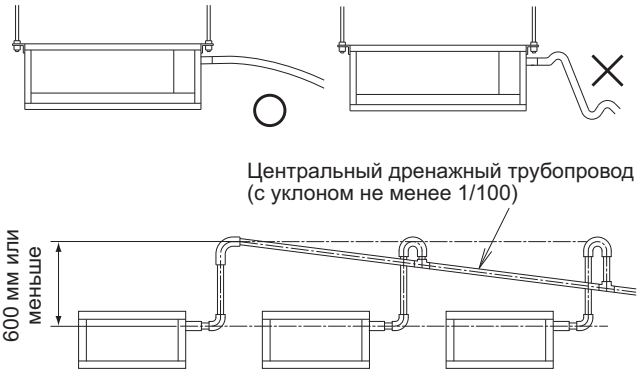


Рис. 10

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Накопление воды в дренажном трубопроводе может привести к засорению трубопровода.

- Чтобы предотвратить провисание дренажного трубопровода, установите подвесные кронштейны через 1–1,5 м.
- Используйте дренажный шланг (2) и металлический хомут (1). Полностью вставьте дренажный шланг (2) в дренажный разъем и надежно затяните металлический хомут (1) с верхней частью ленты на конце шланга. Затяните металлический хомут (1) так, расстояние между головкой винта и хомутом составляло меньше 4 мм. **(См. рис. 11, 12)**
- Две указанные ниже области должны быть изолированы, поскольку может формироваться конденсат, который приводит к утечке воды.
  - Дренажный трубопровод, проходящий в помещении
  - Дренажный разъем

  Руководствуясь представленным ниже рисунком, изолируйте металлический хомут (1) и дренажный шланг (2) с помощью входящей в комплект поставки большой уплотнительной подушки (5). **(См. рис. 12)**

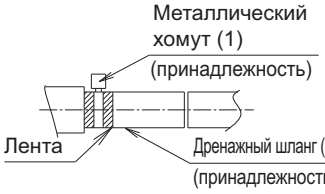


Рис. 11

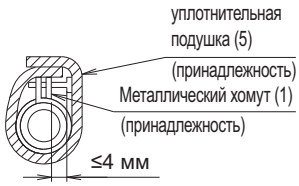


Рис. 12

〈 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРЕНАЖНОЙ ПОДЪЕМНОЙ ТРУБЫ 〉

- Убедитесь в том, что высота дренажной подъемной трубы не превышает 600 мм.
- Установите дренажную подъемную трубу вертикально на расстоянии не более 300 мм от блока. **(См. рис. 13)**

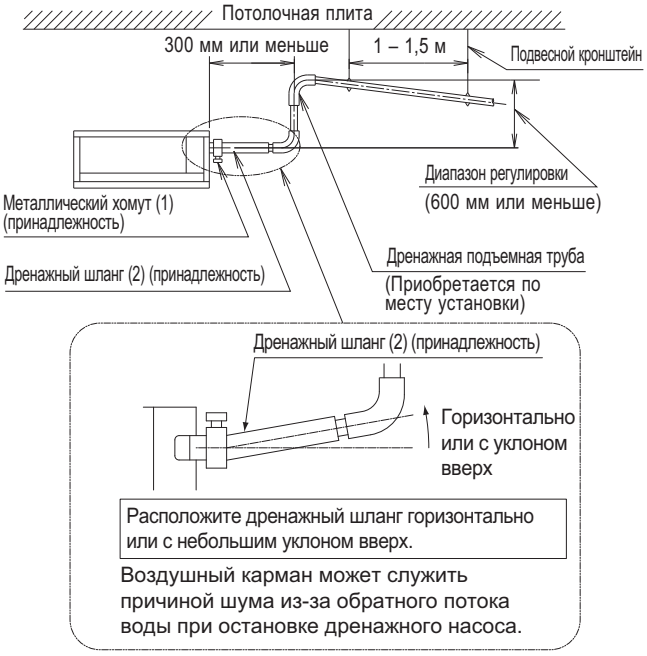


Рис. 13

〈 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 〉

Соединения дренажного трубопровода

- Не соединяйте дренажный трубопровод с фановыми трубами, издающими запах аммиака. Аммиак из фановой трубы может попасть в комнатный блок через дренажный трубопровод и вызвать коррозию теплообменника.
- Не скручивайте и не изгибайте дренажный шланг (2), чтобы к нему не была приложена чрезмерная нагрузка. (Это может привести к утечкам.)
- Если используется центральный дренажный трубопровод, руководствуйтесь схемой на рис. 10.
- Выберите центральный дренажный трубопровод надлежащего диаметра в соответствии с производительностью подсоединенного блока.

(2) После завершения монтажа трубопровода убедитесь в том, что конденсат свободно стекает, как описано ниже.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Работы с электропроводкой должны выполнять квалифицированные электрики.
- Если работы с электропроводкой производят не квалифицированные электрики, действия 3–7 должны выполняться после **ПРОБНОГО ЗАПУСКА**.

1. Снимите крышку блока управления. Подсоедините пульт ДУ и электропитание (одна фаза, 50 Гц, 220-240 В или одна фаза, 60 Гц 220 В) к клеммной колодке. Также надежно подсоедините заземление (как показано на рисунке ниже).

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Надежно закрепите кабели предлагаемыми в качестве принадлежностей зажимами (9) и (10), как показано на рис. 17, чтобы при натяжении нагрузка не прикладывалась в зонах соединения кабеля.

2. Перед включением питания убедитесь в том, что крышка блока управления закрыта.

3. Снимите смотровую крышку.

4. Через смотровое окно постепенно залейте приблизительно 1 литр воды в дренажный поддон, чтобы проверить дренаж.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не допускайте воздействия внешней нагрузки на поплавковое реле уровня.
(Это может привести к повреждению.)


5. Прикрепите смотровую крышку.

6. Выполните следующую операцию с помощью пульта ДУ и проверьте дренаж.

- На пульте ДУ нажмите кнопку Контроль / пробный запуск "TEST". Начнется пробный запуск блока. Нажмите кнопку выбора режима работы "" и выберите вариант РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА "".
- Нажмите кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ "". (Работает внутренний вентилятор и дренажный насос.)

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В это же врем также вращается вентилятор. Будьте осторожны.
Не касайтесь дренажного насоса. Возможно поражение электрическим током.

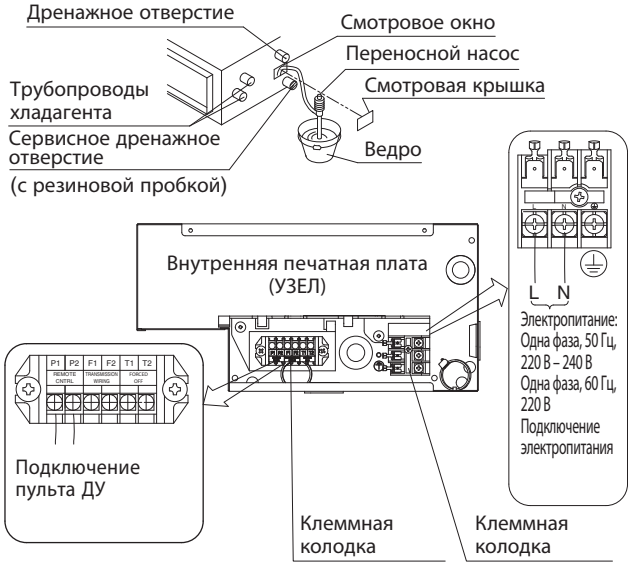

7. Используйте пульт ДУ при завершении операции.

8. МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДА

Подсоедините приобретаемый на месте воздуховод.

Сторона впуска воздуха


- Соедините воздуховод и фланец на стороне впуска (приобретается по месту установки).
- Прикрепите фланец к основному блоку винтами из комплекта принадлежностей (7).

Класс	15 · 20 · 25 · 32	40 · 50	63
Количество позиций	16	22	26

- Оберните зону соединения фланца на стороне впуска и воздуховода алюминиевой лентой или аналогичным материалом, чтобы предотвратить утечку воздуха.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед закреплением воздуховода на стороне впуска убедитесь в том, что в воздушном канале установлен воздушный фильтр. (Используйте воздушный фильтр с эффективностью пылеулавливания не менее 50% (гравиметрический анализ).)
Если на впуске устанавливается воздуховод, входящий в комплект поставки фильтр не используется.

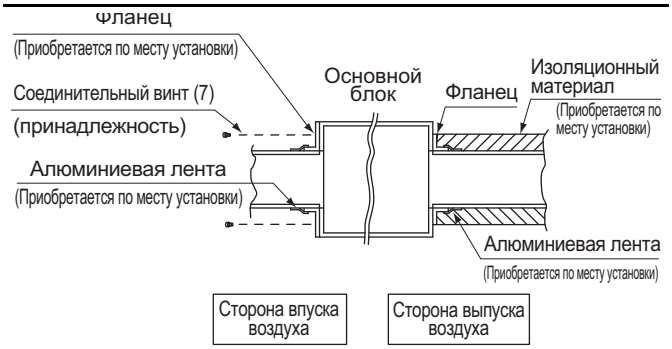

Сторона выпуска воздуха

- Подсоедините воздуховод подходящего размера к фланцу на стороне выпуска.
- Оберните зону соединения фланца на стороне выпуска и воздуховода алюминиевой лентой или аналогичным материалом, чтобы предотвратить утечку воздуха.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Изолируйте воздуховод, чтобы предотвратить конденсацию (материал: стекловата или пенополиэтилен, толщина 25 мм).
- Используйте электрическую изоляцию между воздуховодом и стеной, если металлический воздуховод проходит через металлические планки сетки или ограждения либо через металлическую обшивку в деревянных зданиях.
- Разъясните заказчику процедуры технического обслуживания и очистки дополнительных деталей, таких как воздушный фильтр, решетка (выпуск и воздухозабор) и т. д.

9. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКОЙ

9-1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Выключите питание перед проведением любых работ.
- Все поставляемые на местном уровне детали и материалы и выполняемые электрические работы должны соответствовать местному законодательству.
- Используйте только медные провода.
- При монтаже электропроводки используйте табличку с электрической схемой, прикрепленную на крышке блока управления.
- Дополнительные сведения о размещении пульта ДУ приведены в документе "РУКОВОДСТВО ПО МОННТАЖУ ПУЛЬТА ДУ".
- Выполнение любых работ по электрическому монтажу следует доверять только электрику с соответствующим допуском.
- Эта система включает несколько внутренних агрегатов. Пометьте каждый внутренний агрегат как блок A, блок B . . . , и обеспечьте соответствие соединений на клеммной колодке наружного агрегата и блока BS. В случае несогласованности проводки и трубопроводов между наружным и внутренним агрегатами возможно нарушение работы системы.
- Необходимо устанавливать выключатель, обеспечивающий отключение питания от всей системы.
- Сечение проводов источника питания, подключаемых к наружному блоку, параметры автоматического выключателя и переключателя и инструкции по электрическому монтажу приведены в руководстве по монтажу, прилагаемом к наружному блоку.
- Кондиционер необходимо заземлять.
- Не допускается контакт провода заземления с газовыми трубами, водопроводными трубами, молниеотводами и проводами заземления телефонных линий.
  - Газовые трубы: утечка газа может привести к взрыву и пожару.
  - Водопроводные трубы: в случае труб из жесткого винила какой-либо эффект заземления отсутствует.
  - Провод заземления телефонных линий и молниеотводы: потенциал земли во время грозового разряда становится чрезвычайно высоким.
- Чтобы предотвратить короткое замыкание провода питания, используйте изолированные клеммы.
- Не включайте электропитание (автоматический выключатель или прерыватель утечки на землю), пока не будут закончены все остальные работы.

9-2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ ПО МЕСТУ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электропитание

Модель	Проводка питания (включая провод заземления)			
	Количество блоков	Предохранители по месту эксплуатации	Провод	Сечение
Тип 15 · 20 · 25 · 32	1	16 A	H05VV-U3G (ПРИМЕЧАНИЕ 1)	Сечение должно соответствовать местным нормативам.
Тип 40 · 50				
Тип 63				

Модель	Проводка управления Проводка пульта ДУ	
	Провод	Сечение ($мм^2$)
Тип 15 · 20 · 25 · 32	Защищенный виниловый шнур или кабель (2 провода) (ПРИМЕЧАНИЕ 2)	0,75 - 1,25
Тип 40 · 50		
Тип 63		

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Отображается только в случае защищенных труб. При отсутствии защиты используйте H07RN-F.
2. Толщина изоляции: 1 мм или более.
3. Если люди могут соприкасаться с проводкой, установите прерыватель утечки на землю, чтобы предотвратить поражение электрическим током.
4. Если используется прерыватель утечки на землю, выберите его так, чтобы он также обеспечивал защиту от перегрузки и короткого замыкания. Если прерыватель утечки на землю используется только для заземления устройства, установите дополнительно автоматический выключатель.

- Длина проводки цепи передачи и проводки пульта ДУ приведена в следующей таблице.

Длина проводки цепи передачи и проводки пульта ДУ

Наружный агрегат – внутренний агрегат	Макс. 1000 м (Общая длина проводки: 2000 м)
Внутренний агрегат – пульт ДУ	Макс. 500 м

9-3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блоки				Электропитание		Двигатель вентилятора	
Модель	Гц	В	Диапазон изменения напряжения	MCA	MFA	KW	FLA
15 · 20 · 25 · 32	50	220-240	Мин. 198 Макс. 264	0,4	16	0,036	0,3
40				0,5		0,038	0,4
50				0,5		0,038	0,4
63				0,6		0,060	0,5
15 · 20 · 25 · 32	60	220	Мин. 198 Макс. 242	0,4	16	0,036	0,3
40				0,5		0,038	0,4
50				0,5		0,038	0,4
63				0,6		0,060	0,5

MCA: минимальный ток в цепи (A)
MFA: макс. ток предохранителя (A)
KW: мощность двигателя вентилятора (кВт)
FLA: ток при полной нагрузке (A)

10. ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ

10-1 СПОСОБ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДКИ

- Подсоединяйте провода только после снятия крышки блока управления, как показано на рис. 17 (см. вид А).

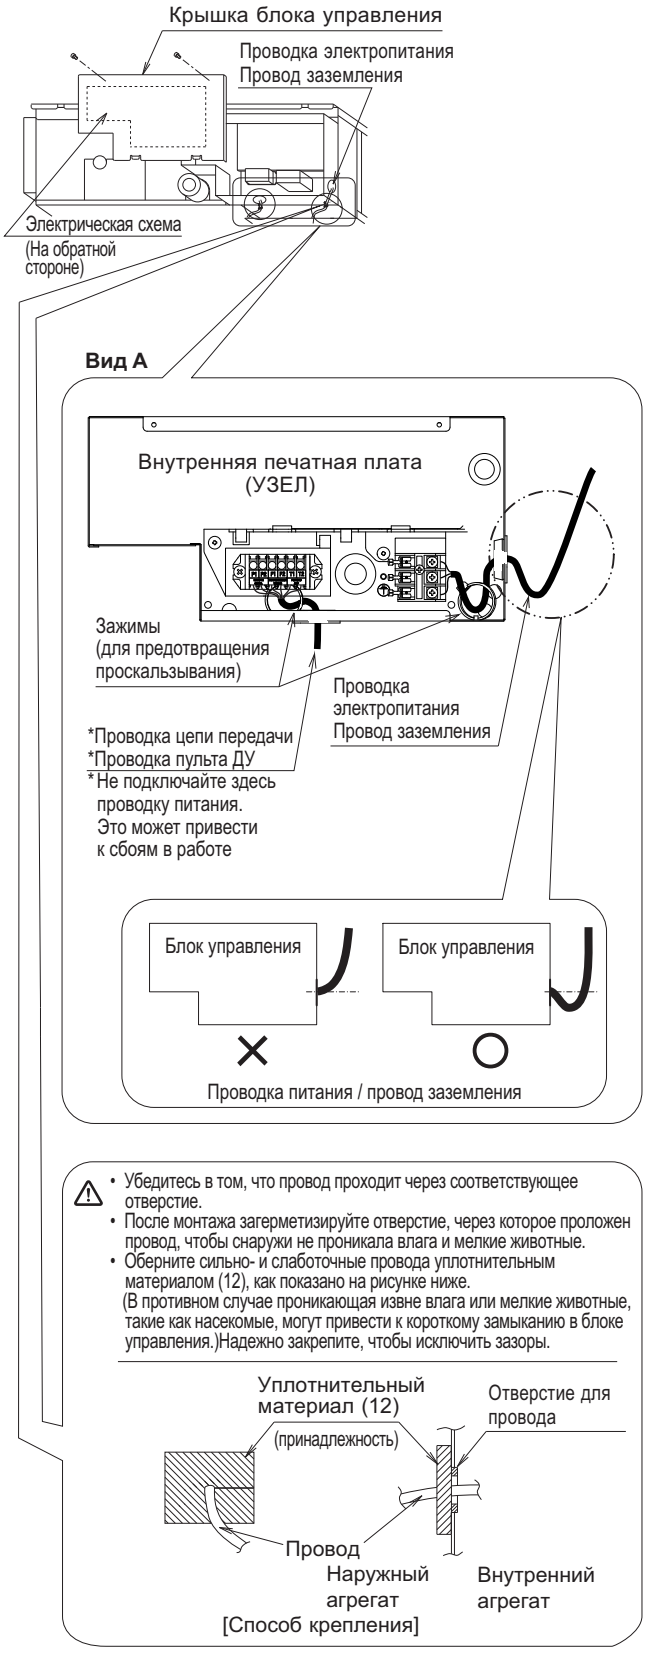


Рис. 17

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Прикрепите проводку электропитания и провод заземления к блоку управления с помощью зажима.
- При работе с проводкой убедитесь в том, что проводка в порядке и провода не стопорят крышку блока управления. Затем надежно закройте крышку. Закрепляя крышку блока управления, следите за тем, чтобы не зажать провода.
- За пределами кондиционеров обеспечьте, чтобы расстояние между слаботочной (провода пульта ДУ и цепи передачи) и сильноточной (провод заземления и проводка питания) проводкой составляло не менее 50 мм. Близкое расположение может вызвать электрическую интерференцию, сбои и поломку.
- В стационарной проводке следует предусмотреть главный выключатель или другие средства разъединения по всем полюсам в соответствии с действующими местными и общегосударственными нормативами.
Обратите внимание, что эта операция приводит к автоматическому перезапуску при отключении и повторном включении основного источника питания.

[МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]

- Монтаж проводки пульта ДУ описан в документе "РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПУЛЬТА ДУ".
- При монтаже электропроводки используйте табличку с электрической схемой, прикрепленную на крышке блока управления.
- Подсоедините проводку пульта ДУ и цепи передачи к соответствующим клеммным колодкам.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- **Ни при каких обстоятельствах не подсоединяйте проводку электропитания к клеммной колодке проводки пульта ДУ или цепи передачи. Это может привести повреждению всей системы.**

[Подключение проводки питания, пульта ДУ и цепи передачи] (См. рис. 18)

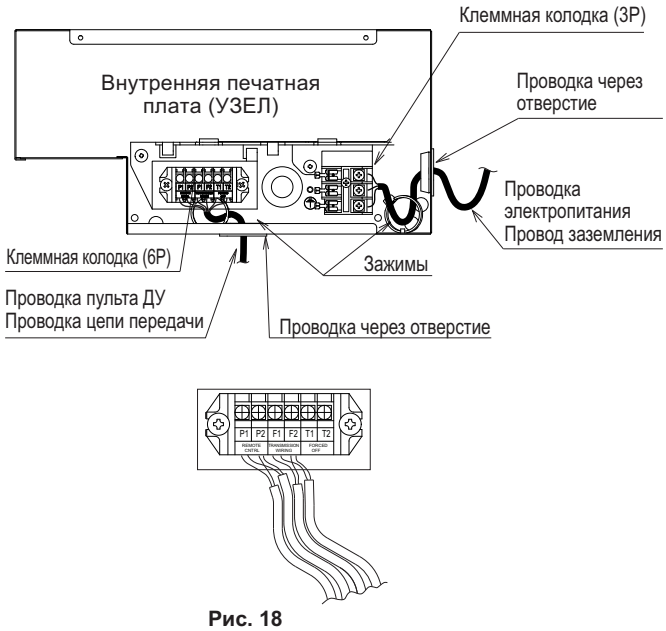


Рис. 18

- **Электропитание и заземление**
Снимите крышку блока управления.
Проложите провода в блок через соответствующее отверстие и подсоедините к клеммной колодке (3P).
Часть защитной виниловой оболочки должна располагаться внутри блока управления.

- **Проводка пульта ДУ и цепи передачи**
  Проложите провода в блок через соответствующее отверстие и подсоедините к клеммной колодке (6P). Часть защитной виниловой оболочки должна располагаться внутри блока управления.

〈 Меры предосторожности при монтаже проводки электропитания 〉

- Не допускается подсоединение проводов различной толщины к клеммной колодке проводки электропитания. (Плохо зажатые провода электропитания могут привести к чрезмерному тепловыделению.)
- (Для подключения к клеммной колодке электропитания используйте круглые обжимные кабельные наконечники с изоляционной трубкой.) Если наконечники отсутствуют, подсоедините провода одинакового диаметра с обеих сторон, как показано на рисунке.





Соблюдайте представленные ниже инструкции, в противном случае возможен очень сильный нагрев проводов электропитания из-за плохого контакта.

- Надежно подсоедините указанные провода и закрепите их, чтобы исключить воздействие внешних сил на клеммную колодку.
- Используйте соответствующую отвертку для затяжки винтов клемм. Если лезвие отвертки слишком маленькое, можно повредить головку винта, и винт будет невозможно должным образом затянуть.
- Если винтовые клеммы затянуть слишком сильно, можно сломать винты.
- Требуемые значения крутящего момента затяжки винтов клемм указаны в таблице ниже.

Клеммная колодка	Момент затяжки (Н·м)
Клеммная колодка проводки пульта ДУ / цепи передачи (6P)	0,79 – 0,97
Клеммная колодка электропитания (3P)	1,18 – 1,44

[ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ]

No. 1 system При использовании 1 пульта ДУ для 1 внутреннего агрегата

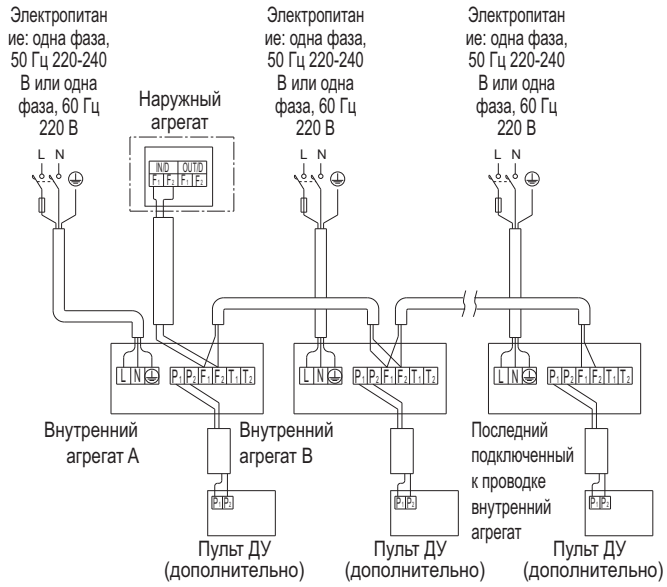


Рис. 19

No. 2 system Для группового управления или использования с 2 пультами ДУ

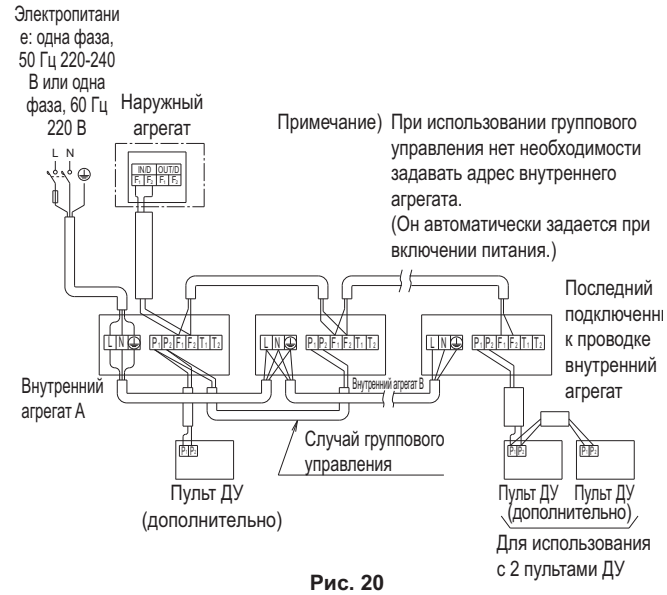


Рис. 20

No. 3 system При использовании блока BS

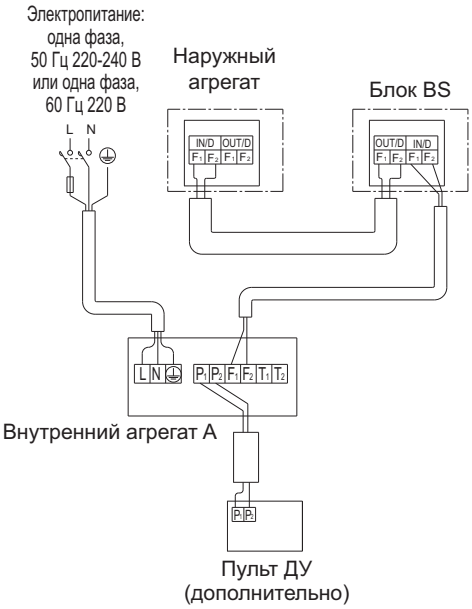


Рис. 21

10-2 УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 2 ПУЛЬТОВ ДУ (управление 1 внутренним агрегатом посредством 2 пультов ДУ)

- При использовании 2 пультов ДУ следует перевести один из них в ОСНОВНОЙ режим, а другой в режим СУББЛОК.


ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ/СУББЛОК

(1) Вставьте ⊖ отвертку с плоским лезвием в зазор между верхней и нижней частями пульта ДУ и, воздействуя с двух сторон, осторожно снимите верхнюю часть (2 позиции).
Печатная плата пульта ДУ присоединяется к верней части пульта ДУ.



Вставьте отвертку и аккуратно отделите верхнюю часть пульта ДУ.


(2) Переведите переключатель смены режима ОСНОВНОЙ/СУББЛОК на печатной плате одного из пультов ДУ в положение S.
(Переключатель другого пульта дистанционного управления оставьте в положении M.)

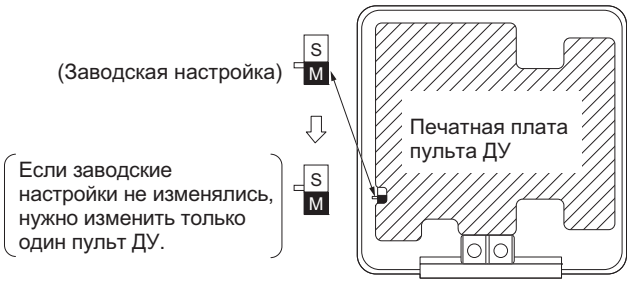

Подключение проводки (см. раздел "9 РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКОЙ")


(3) Снимите крышку блока управления.

(4) Подсоедините пульт ДУ 2 (СУББЛОК) к клеммной колодке для пульта ДУ (клеммы P_1, P_2) в блоке управления.
(Полярность не имеет значения.)

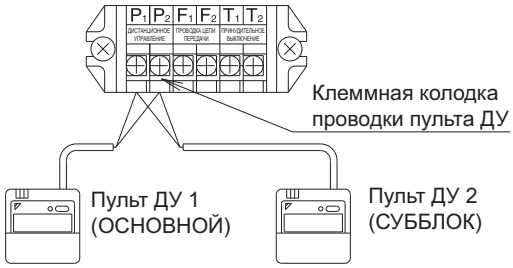


[МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]

- Если одновременно используется групповое управление и 2 пульта ДУ, то требуется проводка между внутренними агрегатами.
- Подсоедините внутренний агрегат на конце проводки между агрегатами (клеммы P_1, P_2) к пульту ДУ 2 (СУББЛОК).

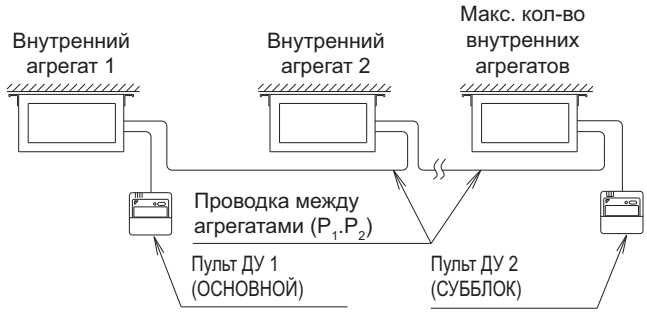

10-3 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ОПЕРАЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ)

- Чтобы обеспечить дистанционное управление, подсоедините внешние линии входных сигналов к клеммам T_1 и T_2 клеммной колодки (6P) пульта ДУ.
- Описание работы приведено в разделе "**11 МЕСТНЫЕ НАСТРОЙКИ И ПРОБНЫЙ ЗАПУСК**".

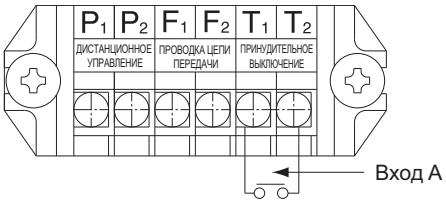

Тип провода	Защищенный виниловый шнур или кабель (2 провода)
Сечение	0,75 – 1,25 мм^2
Длина	Макс. 100 м
Внешняя клемма	Контакт, обеспечивающий минимальную применимую нагрузку 15 В пост. тока, 1 мА.

10-4 ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Для централизованного управления необходимо назначить № группы. Дополнительные сведения см. в руководстве для каждого дополнительного пульта в режиме централизованного управления.


11. МЕСТНЫЕ НАСТРОЙКИ И ПРОБНЫЙ ЗАПУСК

〈**В зависимости от типа системы местные настройки можно выполнить с помощью пульта ДУ.**〉

(1) Убедитесь в том, что крышки блока управления закрыты на внутреннем и наружном агрегатах.

(2) В зависимости от типа системы выполните местные настройки с пульта ДУ после включения питания. Используйте руководство "Местные настройки", которое поставляется в комплекте с пультом ДУ.

- Можно выбрать параметры "№ режима", "ПЕРВЫЙ КОД" и "ВТОРОЙ КОД".
- В ходящее в комплект поставки пульта ДУ руководство "Местные настройки" содержит порядок настройки и эксплуатации.

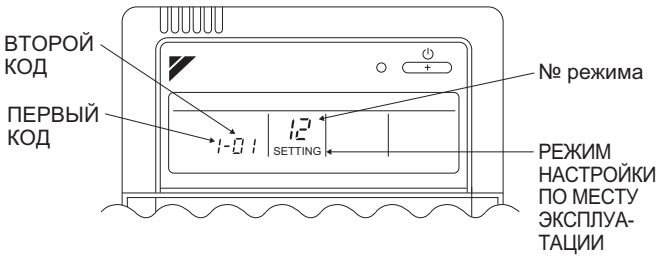

- В заключение, убедитесь, что покупатель хранит руководство "Местные настройки" вместе руководством по эксплуатации в надежном месте.

11-1 НАСТРОЙКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Выберите ВТОРОЙ КОД для сопротивления подсоединенного воздуховода.
  При отгрузке с завода для ВТОРОГО КОДА задается значение 01.
- Подробная информация приведена в технической документации.

Внешнее статическое давление	№ режима	№ ПЕРВОГО КОДА	№ ВТОРОГО КОДА
Стандартное (10 Па)	13 (23)	5	01
Настройка высокого статического давления (30 Па)			02

11-2 НАСТРОЙКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Принудительное выключение и ОПЕРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ выбираются с помощью ВТОРОГО КОДА, как показано в следующей таблице.
  При отгрузке с завода для ВТОРОГО КОДА задается значение 01.

Вход внешнего ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ	№ режима	№ ПЕРВОГО КОДА	№ ВТОРОГО КОДА
Принудительное отключение	12 (22)	1	01
Операция ВКЛ/ ВЫКЛ			02

- Вход А для принудительного выключения и операции ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ работает, как показано в следующей таблице.

Принудительное отключение	Операция ВКЛ/ВЫКЛ
Вход А в состоянии "включено" для принудительной остановки (запрещен прием сигналов от пульта ДУ)	Блок включается посредством изменения состояния входа А с "выключено" на "включено"
Вход А в состоянии "выключено", чтобы разрешить работу пульта ДУ	Блок останавливается посредством изменения состояния входа А с "включено" на "выключено"

11-3 НАСТРОЙКА ИНТЕРВАЛА ОТОБРАЖЕНИЯ ЗНАКА ФИЛЬТРА

- Если изменена настройка для загрязненности фильтра, объясните заказчику следующее.
- При отгрузке для времени отображения сигнала фильтра задано значение 2500 часов (соответствует 1 году использования).
- Это значение можно изменить.
- Если блок установлен в пыльном месте, задайте более короткий интервал для отображения знака фильтра (1250 часов).
- Объясните заказчику, что фильтр следует регулярно очищать, чтобы предотвратить засорение, а также сообщите установленное время.

№ режима	№ ПЕРВОГО КОДА		№ ВТОРОГО КОДА	
			01	02
10 (20)	0	Запыленность	Низкая	Высокая
	1 (низкая/ высокая)	Интервал отображения (единицы измерения: часы)	2500/ 1250	10000/ 5000
	3	Отображение знака фильтра	Включение	Выключение

11-4 НАСТРОЙКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

- Необходимые настройки приведены в справочных руководствах, которые входят в комплект поставки приобретаемых отдельно принадлежностей.

〈 **При использовании беспроводного пульта ДУ** 〉

- Если используется беспроводной пульт ДУ, следует задать его адрес. Порядок настройки описан в руководстве по монтажу, которое входит в комплект поставки беспроводного пульта ДУ.

(3) Выполните пробный запуск согласно руководству по монтажу наружного агрегата.

- В случае неисправности мигает индикатор работы на пульте ДУ. Просмотрите код ошибки на ЖК-дисплее и определите неисправность. Описание кодов ошибок и соответствующих неисправностей приведено в документе "ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБСЛУЖИВАНИЯ" для наружного агрегата.
  Если на дисплее отображается следующая информация, возможно неправильно выполнена проводка или не включено питание. Проведите повторную проверку.

Изображение на дисплее	Содержание
"⚠"	• Короткое замыкание цепи на клеммах ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ (T_1, T_2).
"U3"	• Пробный запуск не выполнен.
"U4" "UH"	• Выключено питание наружного агрегата. • Наружный агрегат не подсоединен к электропитанию. • Неправильное подключение проводки цепи передачи и (или) цепи ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ. • Обрыв проводки цепи передачи.
"UF"	• Неправильная полярность проводки цепи передачи
Нет изображения	• Выключено питание внутреннего агрегата. • Внутренний агрегат не подсоединен к электропитанию. • Неправильное подключение проводки пульта ДУ, цепи передачи и (или) цепи ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ. • Обрыв проводки пульта ДУ.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Всегда прекращайте пробный запуск с помощью пульта ДУ.

(4) После завершения пробного запуска проверьте слив в дренажном насосе согласно разделу "7 РАБОТА С ДРЕНАЖНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ".

12. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА

: МЕСТНАЯ ПРОВОДКА
: РАЗЪЕМ
: ЗАЖИМ ПРОВОДОВ
: ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ВИНТ)
L : ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
N : НЕЙТРАЛЬ

BLK : ЧЕРНЫЙ
BLU : СИНИЙ
BRN : КОРИЧНЕВЫЙ
GRY : СЕРЫЙ
ORG : ОРАНЖЕВЫЙ
PNK : РОЗОВЫЙ
PRP : ФИОЛЕТОВЫЙ
RED : КРАСНЫЙ
WHT : БЕЛЫЙ
YLW : ЖЕЛТЫЙ
GRN : ЗЕЛЕНЫЙ

КОМНАТНЫЙ БЛОК

A1P.....ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
C105.....КОНДЕНСАТОР
PS.....ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
F1U.....ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (T, 3,15 A, 250 В)
F2U.....УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕСТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
HAP.....СВЕТОДИОД (ИНДИКАТОР ДИАГНОСТИКИ – ЗЕЛЕНЫЙ)
M1F.....ДВИГАТЕЛЬ (ВЕНТИЛЯТОР)
M1P.....ДВИГАТЕЛЬ (ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС)
Q1DI.....ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ
R1T.....ТЕРМИСТОР (ВОЗДУХ)
R2T, R3T.....ТЕРМИСТОР (ЗМЕЕВИК)
S1L.....ПОПЛАВКОВОЕ РЕЛЕ УРОВНЯ
V1R.....ДИОДНЫЙ МОСТ
X1M.....КЛЕММНАЯ КОЛОДКА (УПРАВЛЕНИЕ)
X2M.....КЛЕММНАЯ КОЛОДКА (ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ)
Y1E.....ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ
Z1F.....ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ
Z1C.....ФИЛЬТР ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ С ФЕРРИТОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ

БЛОК ПРИЕМНИКА/ДИСПЛЕЯ

A2P.....ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
A3P.....ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
BS1.....КНОПКА (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ)
H1P.....СВЕТОДИОД (ВКЛЮЧЕНО – КРАСНЫЙ)
H2P.....СВЕТОДИОД (ЗВОН ФИЛЬТРА – КРАСНЫЙ)
H3P.....СВЕТОДИОД (ТАЙМЕР – ЗЕЛЕНЫЙ)
H4P.....СВЕТОДИОД (РАЗМОРОЗКА æ ОРАНЖЕВЫЙ)
SS1.....СЕЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ОСНОВНОЙ/СУББЛОК)
SS2.....СЕЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (НАСТРОЙКА АДРЕСА БЕСПРОВОДНОГО ПУЛЬТА ДУ)

АДАПТЕР ПРОВОДКИ

KHuR.....МАГНИТНОЕ РЕЛЕ
KFR.....МАГНИТНОЕ РЕЛЕ
KCR.....МАГНИТНОЕ РЕЛЕ
F3U, F4U.....ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ((B), 5 A, 250 В)

РАЗЪЕМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

X24A.....РАЗЪЕМ (БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ)
X33A.....РАЗЪЕМ (АДАПТЕР ПРОВОДКИ)
X35A.....РАЗЪЕМ (ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ)
X38A.....РАЗЪЕМ (ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ)

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

R1T.....ТЕРМИСТОР (ВОЗДУХ)
SS1.....СЕЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ОСНОВНОЙ/СУББЛОК)

WIRED REMOTE CONTROLLER	:	Проводной пульт дистанционного управления
(OPTIONAL ACCESSORY)	:	(Дополнительная принадлежность)
SWITCH BOX (INDOOR)	:	Распределительная коробка (внутренняя)
TRANSMISSION WIRING	:	Проводка цепи передачи
CENTRAL REMOTE CONTROLLER	:	Центральный пульт ду
INPUT FROM OUTSIDE	:	Вход снаружи

ПРИМЕЧАНИЕ

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО МЕДНЫЕ ПРОВОДА.
2. ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДУ, СМ. РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К БЛОКУ.
3. ЕСЛИ ПОДСОЕДИНЕНЫ ВНЕШНИЕ ПРОВОДА, С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДУ МОЖНО ВЫБРАТЬ РАБОТУ В РЕЖИМЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОПЕРАЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЕМ/ВЫКЛЮЧЕНИЕМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ СМ. В РУКОВОДСТВЕ ПО МОНТАЖУ.
4. МОДЕЛЬ ПУЛЬТА ДУ ИЗМЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЧЕТАНИЯ АГРЕГАТОВ. ПРОВЕРЬТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ И КАТАЛОГАМ И Т. П. ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2013 Daikin

4P365593-1 2013.12