
4P402164-1A

DAIKIN

# Installation Manual


Installationsanleitung
Manuel d'installation
Installatiehandleiding
Manual de instalación
Manuale d'installazione
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Manual de instalação
Руководство по монтажу
Montaj kılavuzu
Installationsvejledning
Installationshandbok
Installeringshåndbok
Asennusopas
Instalační návod
Priručnik za postavljanje
Szerelési kézikönyv
Instrukcja montażu
Manual de instalare
Priročnik za montažo
Ръководство за монтаж
Návod na inštaláciu

## EKRP067A41

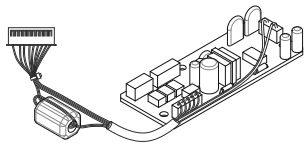


1x


## EKRP980B2

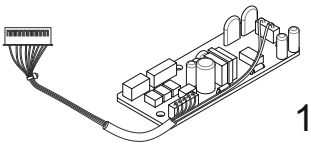


1x

## EKRP067A41 / EKRP980B2

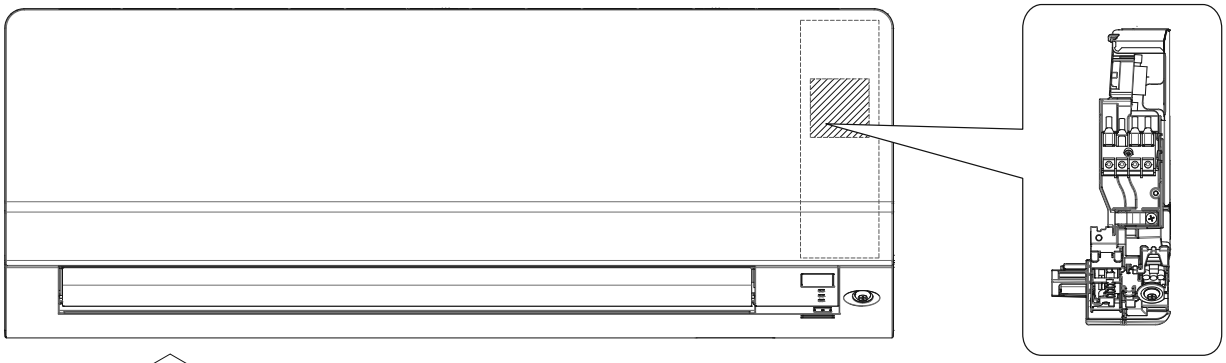


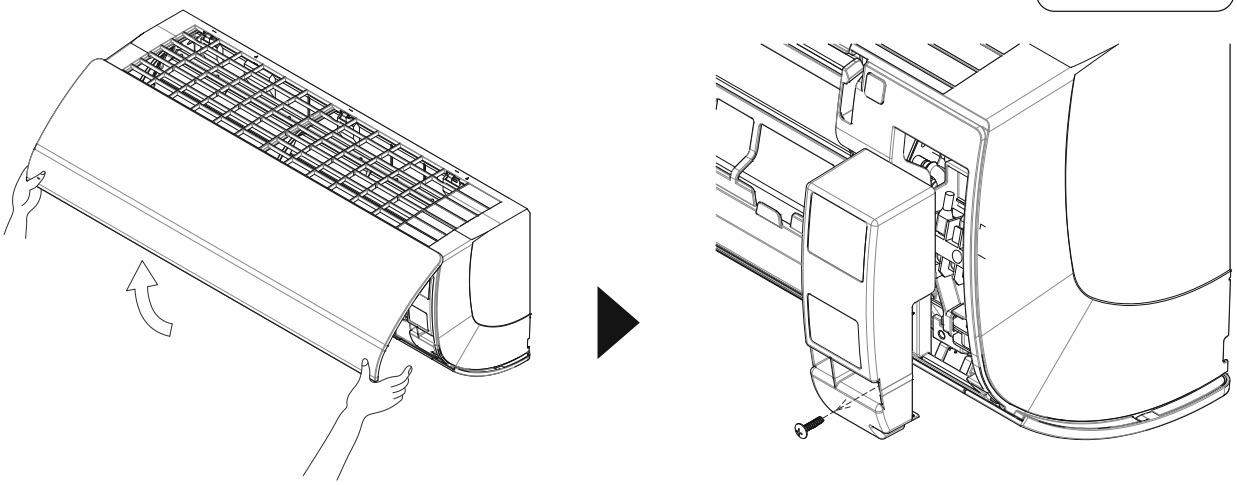


## EKRP067A41 / EKRP980B2

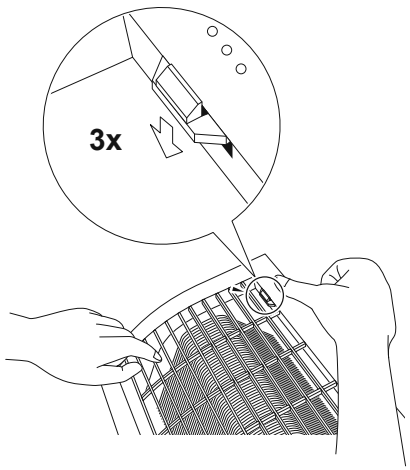



## EKRP067A41 / EKRP980B2

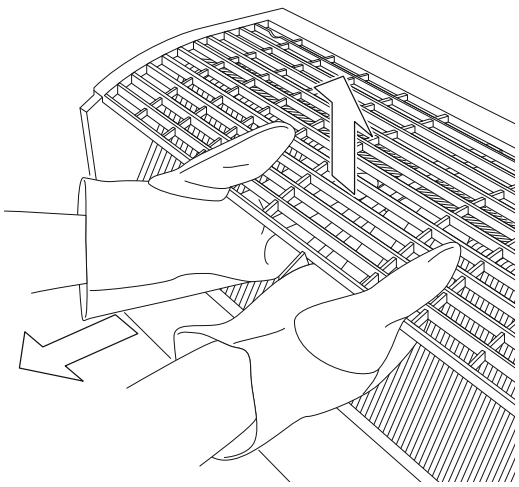

## EKRP067A41 / EKRP980B2

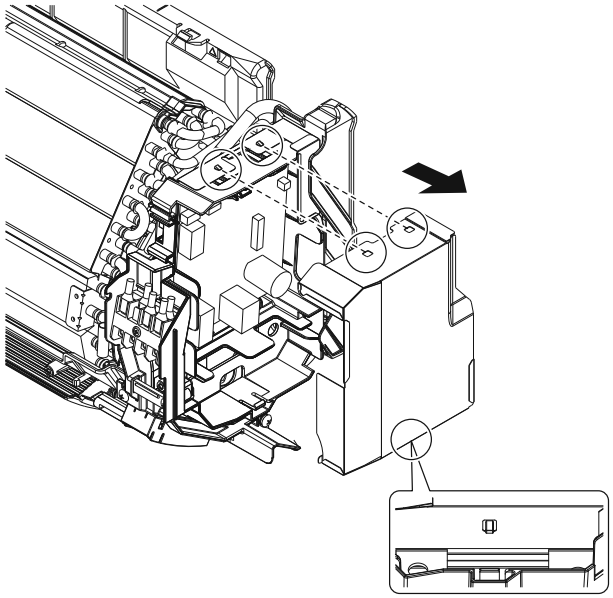

## EKRP067A41 / EKRP980B2

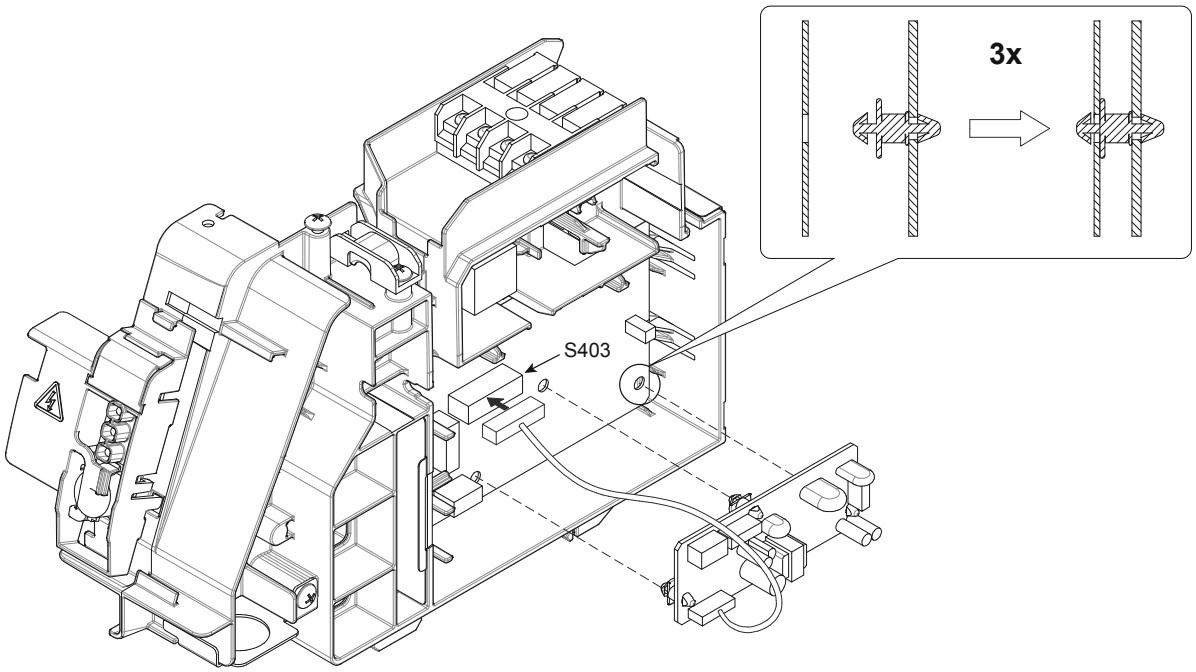


**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

Copyright 2015 Daikin

4P402164-1A 2015.03