

Инструкция по монтажу

Система кондиционирования VRV IV-S


RXYSQ6TAV1B

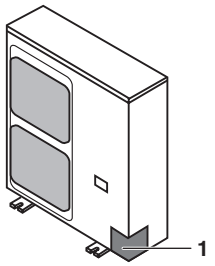

1

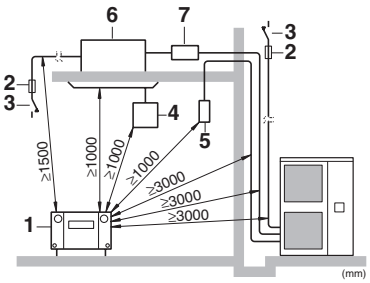


2

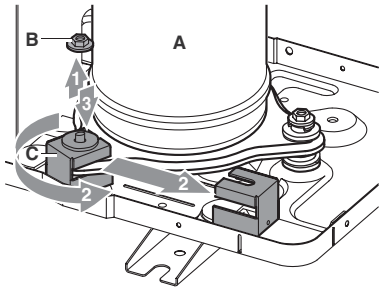



3

	✓							A	B1	B2	C	D1	D2	E	L1/L2
	✓		✓	✓				≥100	≥100		≥100				
	✓				✓				≥100				≤500	≥1000	
	✓		✓	✓	✓			≥150	≥150		≥150		≤500	≥1000	
		✓										≥500			
		✓			✓					≤500		≥500		≥1000	
	✓	✓				L2>H			≥100			≥500			3
						L2<H			≥100			≥500			
	✓	✓			✓	L2>H	L1≤H		≥250	≤500		≥750		≥1000	0<L1≤½H ½H<L1≤H 1
												≥1000			
							H<L1	L1≤H							
						L2<H	L2≤H		≥100			≥1000	≤500	≥1000	0<L2≤½H ½H<L2≤H 3
									≥200						
							H<L2	L2≤H							
	✓		✓	✓				≥200	≥300		≥1000				
	✓		✓	✓	✓			≥200	≥300		≥1000		≤500	≥1000	
		✓										≥1000			
		✓			✓					≤500		≥1000		≥1000	
	✓	✓				L2>H			≥300			≥1000			3
						L2<H			≥250			≥1500			0<L2≤½H ½H<L2≤H
									≥300						
	✓	✓			✓	L2>H	L1≤H		≥300	≤500		≥1000		≥1000	0<L1≤½H ½H<L1≤H 1+2
												≥1250			
							H<L1	L1≤H							
						L2<H	L2≤H		≥250			≥1500	≤500	≥1000	0<L2≤½H ½H<L2≤H 3
									≥300						
							H<L2	L2≤H							


4

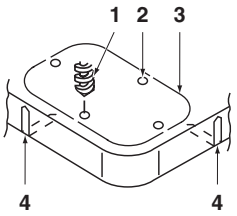

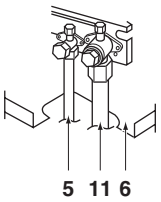


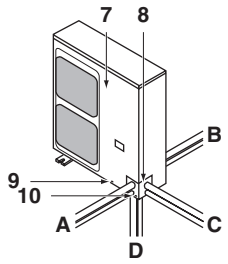


5

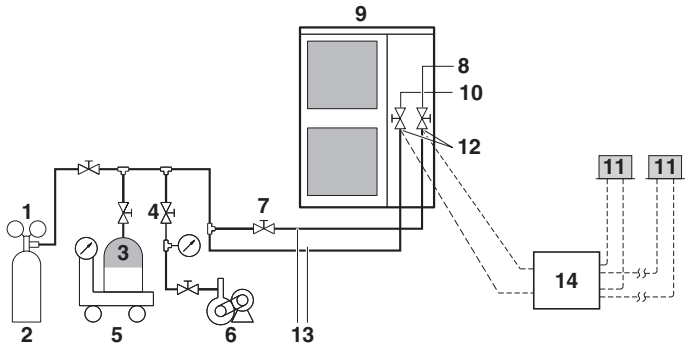


6

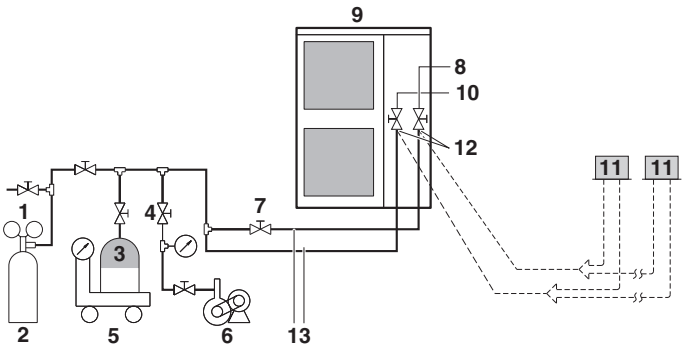


7

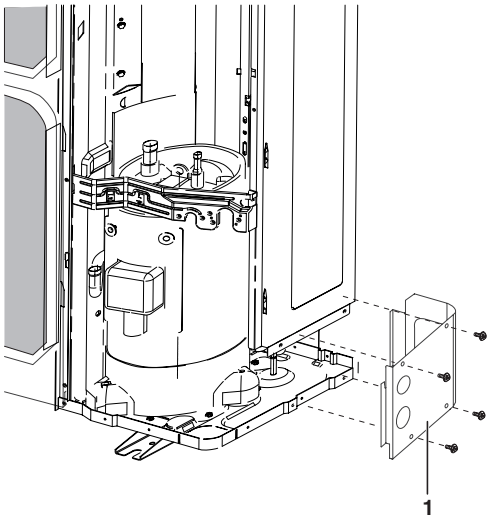
1


8

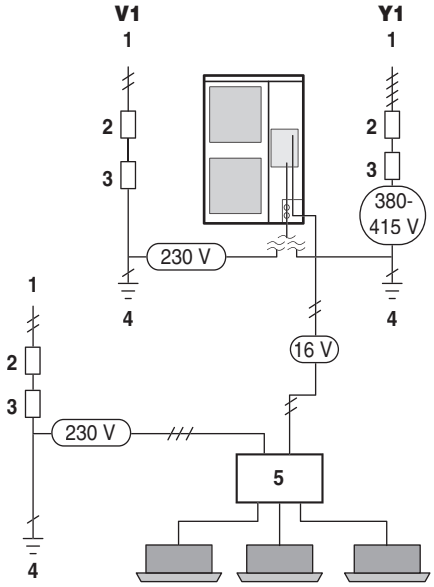
V1
1
2
3
4
Y1
1
2
3
4
380-
415 V
230 V
1
2
3
4
16 V
230 V
5

9

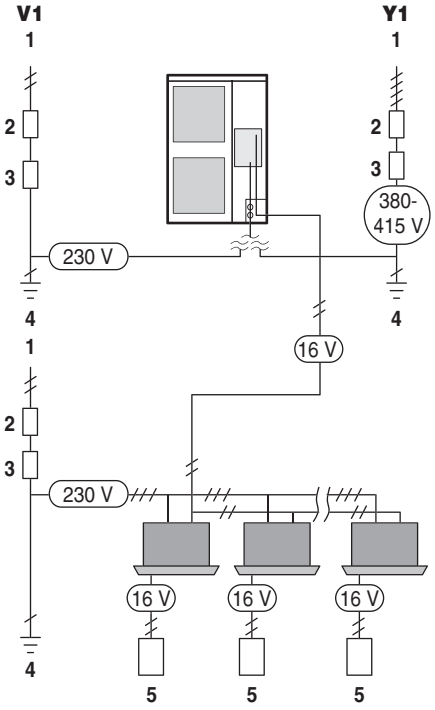
V1
1
2
3
4
Y1
1
2
3
4
380-
415 V
230 V
16 V
1
2
3
4
230 V
16 V
16 V
16 V
5
5
5

10

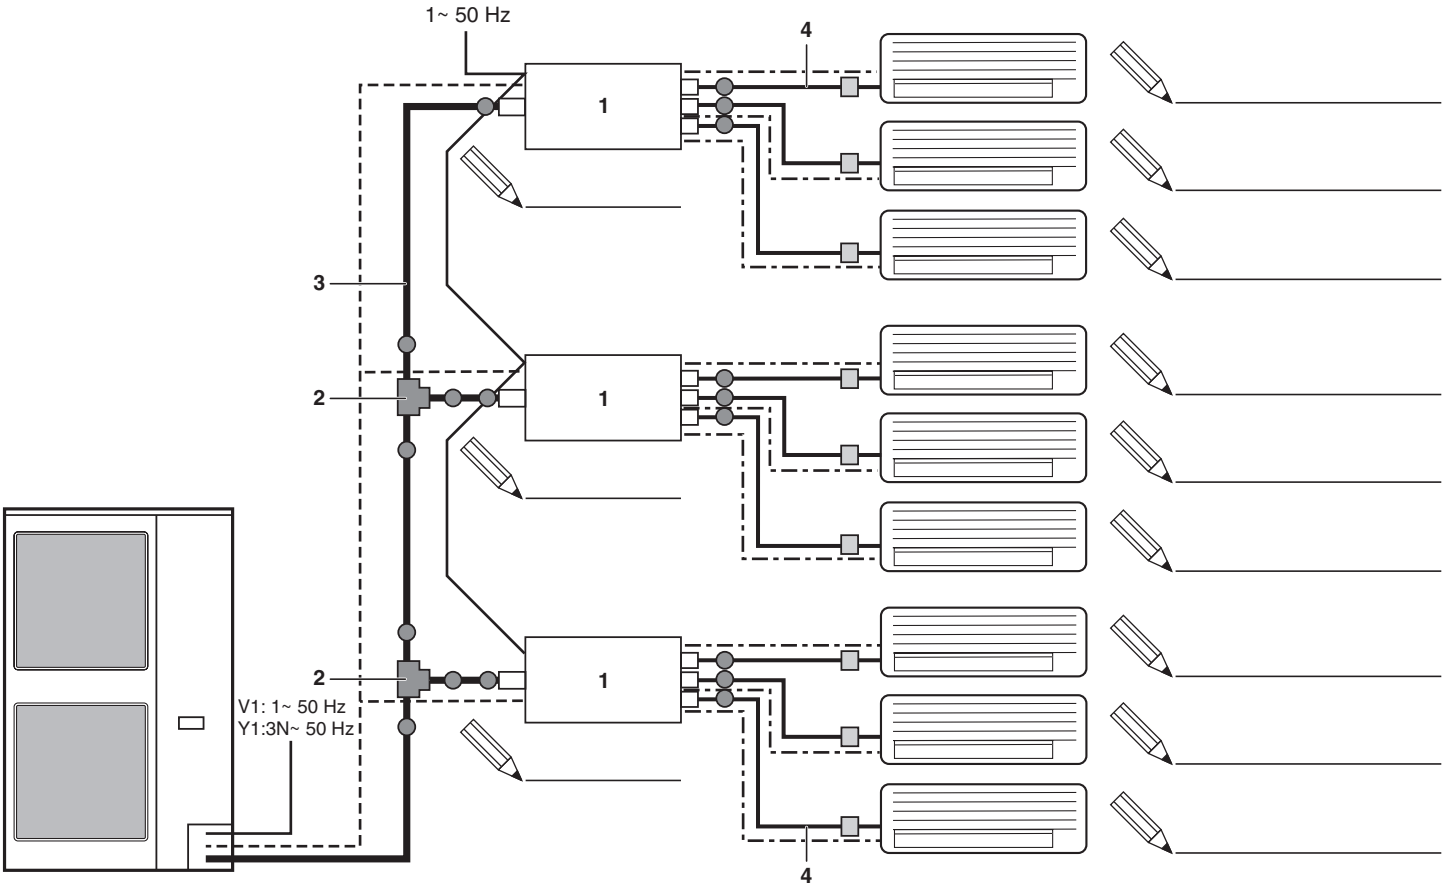
1~ 50 Hz
4
1
3
2
1
2
1
4
V1: 1~ 50 Hz
Y1:3N~ 50 Hz

11

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BEYANI

Daikin Europe N.V.

01 (GB) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 (D) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 (F) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 (NL) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 (E) declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 (I) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 (GR) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 (P) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
09 (RUS) заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 (DK) erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 (S) deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 (N) erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 (FIN) ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 (CZ) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 (HR) izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 (H) teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:
17 (PL) deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 (RO) declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 (SLO) z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 (EST) kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 (BG) декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 (LT) visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 (LV) ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 (SK) vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 (TR) tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

RXYSQ6TAV1B*,
* = , , 1, 2, 3, ..., 9

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:
16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

EN60335-2-40,

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τήρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:
10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:
19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

Low Voltage 2014/35/EU
Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.
10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.
19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

01 **Note** * as set out in **<A>** and judged positively by **<B>** according to the **Certificate <C>**.
02 **Hinweis** * wie in der **<A>** aufgeführt und von **<B>** positiv beurteilt gemäß **Zertifikat <C>**.
03 **Remarque** * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **<B>** conformément au **Certificat <C>**.
04 **Bemerk** * zoals vermeld in **<A>** en positief beoordeeld door **<B>** overeenkomstig **Certificaat <C>**.
05 **Nota** * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **<B>** de acuerdo con el **Certificado <C>**.
06 **Nota** * delineato nel **<A>** e giudicato positivamente da **<B>** secondo il **Certificato <C>**.
07 **Σημείωση** * όπως καθορίζεται στο **<A>** και κρίνεται θετικά από το **<B>** σύμφωνα με το **Πιστοποιητικό <C>**.
08 **Nota** * tal como estabelecido em **<A>** e com o parecer positivo de **<B>** de acordo com o **Certificado <C>**.
09 **Примечание** * как указано в **<A>** и в соответствии с положительным решением **<B>** согласно **Свидетельству <C>**.
10 **Bemærk** * som anført i **<A>** og positivt vurderet af **<B>** i henhold til **Certifikat <C>**.
11 **Information** * enligt **<A>** och godkänts av **<B>** enligt **Certifikatet <C>**.
12 **Merk** * som det fremkommer i **<A>** og gjennom positiv bedømmelse av **<B>** ifølge **Sertifikat <C>**.
13 **Huom** * jotka on esitetty asiakirjassa **<A>** ja jotka **<B>** on hyväksynyt **Sertifikaatin <C>** mukaisesti.
14 **Poznámka** * jak bylo uvedeno v **<A>** a pozitivně zjištěno **<B>** v souladu s **osvědčením <C>**.
15 **Napomena** * kako je izloženo u **<A>** i pozitivno ocijenjeno od strane **<B>** prema **Certifikatu <C>**.
16 **Megjegyzés** * a(z) **<A>** alapján, a(z) **<B>** igazolta a megfelelést, a(z) **<C>** **tanúsítvány** szerint.
17 **Uwaga** * zgodnie z dokumentacją **<A>**, pozytywną opinią **<B>** i **Świadectwem <C>**.
18 **Notă** * aşa cum este stabilit în **<A>** şi apreciat pozitiv de **<B>** în conformitate cu **Certificatul <C>**.
19 **Opomba** * kot je določeno v **<A>** in odobreno s strani **<B>** v skladu s **certifikatom <C>**.
20 **Märkus** * nagu on näidatud dokumendis **<A>** ja heaks kiidetud **<B>** järgi vastavalt **sertifikaadile <C>**.
21 **Забележка** * както е изложено в **<A>** и оценено положително от **<B>** съгласно **Сертификата <C>**.
22 **Pastaba** * kaip nustatyta **<A>** ir kaip teigiamai nuspręsta **<B>** pagal **Sertifikatą <C>**.
23 **Piezīmes** * kā norādīts **<A>** un atbilstoši **<B>** pozitīvajam vērtējumam saskaņā ar **sertifikātu <C>**.
24 **Poznámka** * ako bolo uvedené v **<A>** a pozitívne zistené **<B>** v súlade s **osvedčením <C>**.
25 **Not** * **<A>**'da belirtildiği gibi ve **<C>** **Sertifikasına** göre **<B>** tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

<A>	**DAIKIN.TCF.024G14/03-2017**
<B>	**TÜV (NB1856)**
<C>	**0510260101**

01 ** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
02 ** Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
03 ** Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
04 ** Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
05 ** Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
06 ** Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.
07 ** Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
08 ** A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
09 ** Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
10 ** Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
11 ** Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
12 ** Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.
13 ** Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
14 ** Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
15 ** Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
16 ** A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
17 ** Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
18 ** Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.
19 ** Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
20 ** Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
21 ** Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
22 ** Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
23 ** Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
24 ** Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
25 ** Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

3PW40544-9K

DAIKIN

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of March 2017

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Оглавление

Страница

1. Правила техники безопасности 1
2. Введение 3
   - 2.1. Схема системы 3
   - 2.2. Комбинации 3
   - 2.3. Стандартная комплектация 3
   - 2.4. Дополнительное оборудование 4
   - 2.5. Технические и электрические характеристики 4
3. Предварительные операции перед монтажом 4
   - 3.1. Меры предосторожности при использовании хладагента R410A 4
   - 3.2. Монтаж 4
   - 3.3. Погрузочно-разгрузочные операции 4
4. Выбор места установки 4
5. Предварительные операции перед монтажом 5
   - 5.1. Метод монтажа блока, предотвращающий его падение 6
   - 5.2. Снятие транспортировочной распорки 6
6. Свободное пространство, необходимое для обслуживания и монтажа 6
7. Размеры труб и допустимая длина трубопроводов 7
   - 7.1. Выбор материала трубопровода 7
8. Рекомендации по монтажу труб хладагента 7
   - 8.1. Рекомендации по пайке 8
   - 8.2. Рекомендации по работе с соединениями с накидными гайками 8
9. Трубопровод хладагента 8
   - 9.1. Не допускайте проникновения посторонних предметов 9
   - 9.2. Рекомендации по использованию запорного вентиля 9
   - 9.3. Как использовать запорный вентиль 9
   - 9.4. Рекомендации по использованию крышки вентиля 10
   - 9.5. Рекомендации по использованию сервисного порта 10
   - 9.6. Рекомендации по соединению трубопроводов и по поводу изоляции 10
   - 9.7. Образец подключения внутренних агрегатов Sky Air и комнатных кондиционеров 11
   - 9.8. Образец подключения внутренних агрегатов VRV 13
   - 9.9. Проверка на утечку и вакуумирование 14
   - 9.10. Дополнительная заправка хладагента 14
   - 9.11. Важная информация об используемом хладагенте 15
   - 9.12. Местные настройки блока разветвления 15
   - 9.13. 2 процедуры добавления хладагента 16
10. Монтаж электропроводки 16
    - 10.1. Внутренняя проводка – Перечень обозначений элементов электрических схем 16
    - 10.2. Рекомендации по монтажу электропроводки 17
    - 10.3. Пример подключения проводки системы 18
    - 10.4. Подключение провода силового электропитания и проводов управления 18
    - 10.5. Требования к цепи силового электропитания и проводам 19
11. Перед началом работы 21
    - 11.1. Меры предосторожности при техобслуживании 21
    - 11.2. Что нужно проверить перед первым запуском 21
    - 11.3. Настройка на месте 22
    - 11.4. Пробный запуск 23
    - 11.5. Что необходимо проверить в нормальном рабочем режиме 24
    - 11.6. Подтверждение заданной температуры 25
12. Работа в режиме технического обслуживания 25
13. Предосторожности при утечке холодильного агента 26
    - 13.1. Введение 26
    - 13.2. Максимально допустимый уровень концентрации 26
    - 13.3. Методика расчета максимальной концентрации хладагента 26
14. Утилизация отходов 27

ПЕРЕД МОНТАЖОМ СИСТЕМЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. ХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ МОЖНО БЫЛО ЛЕГКО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНИКА.

НЕВЕРНЫЙ МОНТАЖ СИСТЕМЫ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРОТОКОМ, КОРОТКОМУ ЗАМЫКАНИЮ, ПРОТЕЧКАМ ЖИДКОСТИ, ВОЗГОРАНИЮ И ДРУГОМУ УЩЕРБУ. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ИЗГОТОВЛЕНО И ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИМЕННО ДЛЯ ДАННОЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. ДОВЕРЯТЬ УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

ОБОРУДОВАНИЕ DAIKIN ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТА. ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ДИЛЕРУ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ DAIKIN В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ МОНТАЖА ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ, ОБРАТИТЕСЬ ЗА СОВЕТОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ К ДИЛЕРУ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ Y1: ЭТОТ КОНДИЦИОНЕР ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ УСТРОЙСТВ, НЕДОСТУПНЫХ ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ.

Оригиналом руководства является текст на английском языке. Текст на других языках является переводом с оригинала.

1. Правила техники безопасности

Изложенные здесь правила поделены на две группы. Обе касаются очень важных вопросов, поэтому соблюдать их следует неукоснительно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пренебрежение предупреждением может привести к серьезным увечьям.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Пренебрежение информацией, на которую следует обратить особое внимание, может привести к травме или повреждению оборудования.

Предупреждение

- Попросите выполнить монтажные работы дилера или квалифицированных специалистов. Не монтируйте агрегат самостоятельно.
  Неправильно выполненный монтаж может стать причиной протечки воды, поражения электрическим током или пожара.
- Монтажные работы следует выполнять в строгом соответствии с настоящей инструкцией.
  Неправильно выполненный монтаж может привести к протечке воды, поражению электрическим током или пожару.

- Если блок устанавливается в небольшом помещении, необходимо принять меры к тому, чтобы концентрация хладагента в случае его утечки не превысила допустимую норму. О мерах по предотвращению превышения допустимой нормы хладагента в случае утечки проконсультируйтесь с продавцом системы.
  При превышении допустимой нормы утечки хладагента может возникнуть кислородная недостаточность.
- При выполнении монтажных работ следует использовать только указанное дополнительное оборудование и комплектующие детали.
  Использование несоответствующих деталей может привести к протечке воды, поражению электрическим током, пожару или поломке блока.
- Устанавливать кондиционер следует на основании, которое способно выдержать его вес.
  Недостаточная прочность основания может привести к падению оборудования и травматизму.
- Монтажные работы следует проводить с учетом особенностей местного климата: возможности возникновения сильных ветров, тайфунов, землетрясений и др.
  Неправильно выполненный монтаж может стать причиной несчастных случаев, вызванных падением оборудования.
- Все электротехнические работы следует поручать только квалифицированным специалистам. Такие работы должны проводиться в строгом соответствии с местными нормами и настоящей инструкцией по монтажу с использованием отдельной цепи питания.
  Недостаточная мощность цепи силового электропитания и неправильно выполненные электрические подключения могут привести к поражению электрическим током или вызвать пожар.
- Вся электропроводка должна быть надежно зафиксирована, должны использоваться только провода указанных номиналов, на контактные соединения и на провода не должны воздействовать никакие внешние силы.
  Незаконченные соединения и незафиксированные крепления могут стать причиной пожара.
- Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам:
  Укладывать проводку, соединяющую блоки разветвления и наружные агрегаты, а также провода, подающие электропитание, следует так, чтобы переднюю панель можно было плотно закрыть.
  Неправильное положение передней панели может вызвать перегрев клемм и привести к поражению электрическим током или пожару.
- Относится только к внутренним агрегатам VRV:
  Укладывать проводку, соединяющую наружный и внутренний агрегаты, а также провода, подающие электропитание, следует так, чтобы переднюю панель можно было плотно закрыть.
  Неправильное положение передней панели может вызвать перегрев клемм и привести к поражению электрическим током или пожару.
- Если во время монтажных работ произойдет утечка хладагента, необходимо немедленно проветрить помещение.
  Если пар хладагента войдет в контакт с огнем, может выделиться ядовитый газ.
- По окончании монтажных работ необходимо проверить наличие утечки пара хладагента.
  Если протекающий в помещение пар холодильного агента войдет в контакт с источником огня (калорифером, сушилкой или кухонной плитой), возможно выделение ядовитого газа.
- Работать с клеммными соединениями и их элементами следует только при отключенном электропитании.

Предосторожение

- Кондиционер необходимо заземлить.
  Сопротивление линии заземления должно соответствовать государственным нормам.
  Провод заземления нельзя подключать к газовым и водопроводным магистралям, громоотводам и проводке заземления телефонных линий.
  Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.

  - Трубопровод газообразного хладагента.
    В случае утечки газа возможно воспламенение или возгорание.
  - Трубопровод циркуляции воды.
    Жесткие виниловые трубы неэффективны в качестве заземления.
  - Громоотвод или проводка заземления телефонных линий.
    Во время грозового разряда электрический потенциал может увеличится до недопустимого значения.
- Не забудьте установить определитель утечки тока на землю.
  Его отсутствие может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Монтаж дренажных труб необходимо производить в строгом соответствии с настоящей инструкцией. Во избежание образования конденсата трубы следует изолировать.
  Неправильный монтаж дренажных труб может привести к протечке воды, в результате чего может промокнуть мебель, находящаяся в помещении.
- Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам:
  Во избежание помех изображению и звуку внутренние агрегаты, блоки разветвления, наружные агрегаты, шнур электропитания и соединительную проводку следует разместить на расстоянии не менее 1 метра от телевизионных и радиоприемников.
  (При определенной длине радиоволн расстояния в 1 метр для устранения помех может оказаться недостаточно).
- Относится только к внутренним агрегатам VRV:
  Во избежание помех изображению и звуку внутренние агрегаты, наружные агрегаты, шнур электропитания и соединительную проводку следует разместить на расстоянии не менее 1 метра от телевизионных и радиоприемников.
  (При определенной длине радиоволн расстояния в 1 метр для устранения помех может оказаться недостаточно).
- Не промывайте наружный блок струей воды.
  Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Кондиционер не следует устанавливать в местах, где
  - в воздухе присутствует эмульсия, испарения и другие мелкие частицы минеральных масел, например, на кухне.
    Могут разрушиться и отвалиться пластиковые детали, также возможна протечка воды.
  - выделяются коррозионные испарения, например пары серной кислоты.
    Коррозия медных труб и мест пайки может привести к утечке хладагента.
  - установлено оборудование, излучающее электромагнитные волны.
    Электромагнитные волны могут помешать функционированию системы управления и вызвать сбои в работе агрегата.

- возможна утечка огнеопасных газов, скопление углеродного волокна и горючей пыли, а также где ведутся работы с летучими огнеопасными веществами, например, с растворителями или бензином.
  Такие газы могут стать причиной пожара.
- в атмосфере отмечается повышенная концентрация солей, например на морском берегу.
- возможны значительные колебания напряжения в сети питания (например, вблизи заводов и фабрик).
- На транспортных средствах и судах.
- в атмосфере присутствует большое количество кислотных или щелочных испарений.

- Не позволяйте детям садиться верхом на наружный блок и не ставьте на него никакие предметы.
  Перекос и падение блока могут стать причиной травмы.
- Не прикасайтесь к хладагенту, вытекшему из соединений трубопровода хладагента.
  Это может привести к обморожению.

2. Введение

В настоящем руководстве по монтажу изложен порядок установки и подсоединения агрегатов RXYSQ **с** применением блока разветвления для внутренних агрегатов Sky Air или комнатных кондиционеров и **без** применения блока разветвления с внутренними агрегатами VRV.

Дополнительные инструкции см. в руководствах по блоку разветвления и по внутренним агрегатам Sky Air или комнатным кондиционерам.

2.1. Схема системы

Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам (Смотрите рисунок 11)

1 Блок-обеспечитель разветвления
Выберите тип блока-обеспечителя разветвления (на 2 или на 3 комнаты) в соответствии со структурой установки.
- Для 2 комнат: BPMKS967B2B
- Для 3 комнат: BPMKS967B3B

2 Рефнет-тройник KHRQ22M20T (приобретается отдельно).

3 Основной трубопровод

4 Трубопровод ответвления

—— Линия подачи электропитания (3 провода)
V1 + блок разветвления = 1~ 50 Гц, 230 В
Y1 = 3N~ 50 Гц, 380-415 В

-·-·- Линия управления и электропитания (4 провода)

– – – Линия управления (2 провода)

Паяное соединение

Соединение с накидной гайкой

Запишите место монтажа каждого устройства в пространстве, отведенном на рисунке 11. Пример: кухня, детская...

Также запишите эту информацию на этикетке, прикрепленной к обратной стороне передней панели.

Эта запись будет полезной при проведении пробного запуска.

2.2. Комбинации

Внутренние блоки можно устанавливать, исходя из приведенных ниже диапазонных значений.


- Всегда используйте соответствующие внутренние блоки, совместимые с хладагентом R410A.
  Информацию о совместимости конкретных моделей внутренних блоков с хладагентом R410A смотрите в каталогах продукции.
- Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам:
  Общая мощность/количество внутренних блоков

	Общая мощность внутренних блоков	Обще количество внутренних блоков	Обще количество блоков-обеспечителей разветвления
RXYSQ4	50~130	8	3
RXYSQ5	62,5~162,5	9	3
RXYSQ6	70~182	9	3

- Относится только к внутренним агрегатам VRV:
  Общая мощность/количество внутренних блоков

	Общая мощность внутренних блоков	Обще количество внутренних блоков
RXYSQ4	50~130	8
RXYSQ5	62,5~162,5	10
RXYSQ6	70~182	13

2.3. Стандартная комплектация

Труба газообразного хладагента (1)(*) + медная прокладка	1	
Труба газообразного хладагента (2)(*)	1	
Труба газообразного хладагента (3)(*)	1	
Инструкция по монтажу Инструкция по эксплуатации	2	
Дренажный патрубок	1	
Дренажная заглушка	2	
Приемник дренажа	3	
Изоляционная лента	1	
Дренажный запор	1	
Этикетка с информацией о фторированных газах, способствующих созданию парникового эффекта	1	
Этикетка с многоязычной информацией о фторированных газах, способствующих созданию парникового эффекта	1	

(*) Относится только к моделям RXYSQ6.

Расположение оборудования: смотрите рисунок 1.

1 Оборудование

2.4. Дополнительное оборудование

Для установки вышеперечисленных наружных блоков необходимо следующее дополнительное оборудование.

- Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам:
  Разветвительный набор (только при применении хладагента R410A: комплект должен быть предназначен для использования с данной системой).

Рефнет-тройник
KHRQ22M20T

- Относится только к внутренним агрегатам VRV:
  Разветвительный комплект (только для R410A: комплект должен быть предназначен для использования с данной системой).

Рефнет-коллектор	Рефнет-тройник
KHRQ22M29H	KHRQ22M20T

  Выбрать оптимальный разветвительный комплект поможет информация, приведенная в разделе "Выбор наборов разветвительных элементов" на странице 11.

2.5. Технические и электрические характеристики

Полный список характеристик смотрите в Engineering Data Book.

3. Предварительные операции перед монтажом

Поскольку расчетное давление составляет 4,0 МПа или 40 бар, могут потребоваться трубы с большой толщиной стенок. См. абзац "7.1. Выбор материала трубопровода" на странице 7.

3.1. Меры предосторожности при использовании хладагента R410A


- При использовании этого хладагента необходимо поддерживать чистоту, сухость и герметичность системы.
  - Чистота и сухость
  Необходимо исключить возможность попадания в систему посторонних веществ и примесей (в том числе минеральных масел и влаги).
  - Герметичность
  Внимательно прочтите "8. Рекомендации по монтажу труб хладагента" на странице 7 и выполняйте необходимые действия в соответствии с данной инструкцией.
- Поскольку R410A является смешанным холодильным агентом, его дозаправку следует осуществлять только в жидком состоянии (если хладагент находится в газообразном состоянии, его состав изменяется и нормальная работа системы нарушится).
- Внутренние блоки, входящие в систему, должны быть рассчитаны на применение только хладагента R410A.

3.2. Монтаж

- Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам:
  Сведения об установке внутренних блоков и блоков-обеспечителей разветвления смотрите в инструкциях по их монтажу.
- Относится только к внутренним агрегатам VRV:
  Сведения об установке внутренних блоков смотрите в инструкциях по их монтажу.
- Не включайте кондиционер без термистора выпускного трубопровода (R2T), термистора трубопровода всасывания (R3T) и датчиков давления (S1NPH, S1NPL). Работа без этих устройств приведет к перегоранию компрессора.
- При снятии и установке внешних (передних) панелей блоков, на которых находится табличка с наименованием модели и серийным номером, не перепутайте их местами.
- При закрытии сервисной панели момент затяжки не должен превышать 4,1 Н•м.

3.3. Погрузочно-разгрузочные операции

При подъеме блока возьмитесь одновременно за левый и правый захваты, как показано на рисунке.

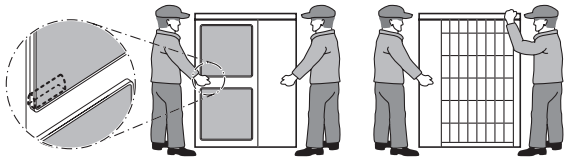

Во избежание деформации корпуса беритесь за углы, а не за впускные отверстия для всасывания воздуха.

Не касайтесь оребрения, находящегося с задней стороны блока, и не допускайте его контакта с какими бы то ни было объектами.

4. Выбор места установки

Только для модели Y1: Настоящее изделие относится к классу A. В бытовых условиях это изделие может создавать радиопомехи. В случае их возникновения пользователю следует принять адекватные меры.

- Обязательно примите адекватные меры по предотвращению использования блока мелкими животными в качестве пристанища.
- Мелкие животные, вступив в контакт с электрическими деталями, могут вызвать сбои в работе блока, задымление или возгорание. Проинструктируйте заказчика о том, что пространство вокруг блока необходимо содержать в чистоте.

1 Место установки блока должно удовлетворять перечисленным ниже требованиям. Согласуйте место установки с заказчиком.
- Блок должен быть установлен на открытом и хорошо проветриваемом месте.
- Работа блока не должна беспокоить находящихся поблизости людей.
- Опора (место монтажа) должна выдерживать вес блока, поглощать вибрации и обеспечивать горизонтальное положение блока.
- Должна быть исключена возможность присутствия в атмосфере горючих газов.
- Должен быть обеспечен свободный доступ для обслуживания блока.
- Места, где длина трубопроводов и электропроводки внутренних блоков, блоков-обеспечителей разветвления и наружных блоков находятся в допустимых пределах (относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам).
- При протечке воды из блока (например, в случае засора дренажной системы) не должны пострадать находящиеся поблизости материальные ценности.
- Должна быть обеспечена максимально возможная защита от дождя.


2 Если блок устанавливается в месте, подверженном влиянию сильного ветра, необходимо иметь в виду следующие обстоятельства.

Сильный ветер (со скоростью 5 м/с и выше), дующий в направлении, противоположном направлению выброса воздуха из блока, может привести к так называемому аэродинамическому запиранию (то есть всасыванию в блок выходящего из него воздуха). Это может привести к перечисленным ниже последствиям.

- Производительность системы может снизиться.
- Участится обмерзание наружного блока в режиме обогрева.
- Работа системы может быть прервана из-за превышения допустимого уровня давления.
- Если сильный ветер дует по направлению к лицевой стороне блока, скорость вращения вентилятора может настолько возрасти, что он сломается.


На приводимых иллюстрациях показано, как следует располагать блок по отношению к направлению господствующих ветров.

■ Расположите блок так, чтобы выброс воздуха происходил по направлению к стене здания, забору или ограде.

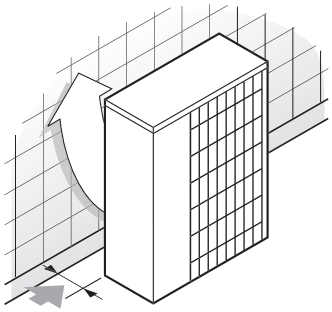

➪ Убедитесь в том, что вокруг достаточно места для проведения монтажных работ.

■ Расположите блок так, чтобы направление ветра составляло прямой угол с направлением выброса воздуха из блока.

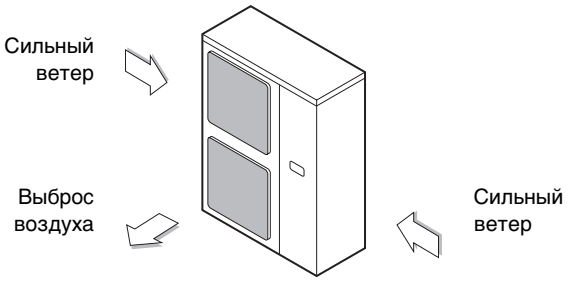

3 Окружите фундамент блока дренажной канавкой для отвода воды.

4 Если отвод воды затруднен, установите блок на фундаменте из кирпича или другого подобного материала (высота фундамента не должна превышать 150 мм).


5 Если блок монтируется на раме, установите дренажный поддон на расстоянии не более 150 мм от нижней поверхности блока, чтобы предотвратить подсасывание воды в блок снизу.

6 Если блок устанавливается в месте, подверженном в зимнее время воздействию снега, необходимо иметь в виду следующие обстоятельства:

- Фундамент должен иметь предельно возможную высоту.
- Соорудите большой навес (приобретается на внутреннем рынке).
- Снимите заднюю решетку воздухозаборника, чтобы она не могла забиться снегом.

7 При определённых условиях эксплуатации в наружном агрегате может произойти короткое замыкание, поэтому используйте жалюзи (приобретается на внутреннем рынке).

8 Если блок монтируется на раме, установите дренажный поддон (на расстоянии не более 150 мм от нижней поверхности блока) или используйте заглушку дренажного отверстия, чтобы предотвратить протечку дренируемой воды из блока.

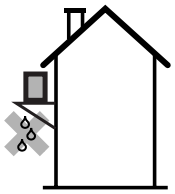

9 Не допускается эксплуатация оборудования во взрывоопасной среде.

Оборудование, описываемое в настоящей инструкции, может служить источником электрических помех, вызываемых токами высокой частоты. Данное оборудование соответствует нормативам, утвержденным в целях обеспечения разумной защиты от электромагнитных помех. Тем не менее отсутствие помех в каждой конкретной ситуации не гарантируется.

Поэтому рекомендуется устанавливать это оборудование и размещать электропроводку на соответствующем удалении от стереофонической аппаратуры, персональных компьютеров и т.п. (Смотрите рисунок 2)

1	Персональный компьютер или радиоприемник
2	Плавкий предохранитель
3	Предохранитель утечки на землю
4	Пульт дистанционного управления
5	Переключатель режимов «охлаждение»/«нагрев»
6	Внутренний блок
7	Блок-обеспечитель разветвления (относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам)

В некоторых исключительных случаях необходимо соблюдать дистанцию в 3 м и более, а также использовать экранированные кабели для магистральной электропроводки и линии управления.


---

5. Предварительные операции перед монтажом

■ Убедитесь в прочности и горизонтальности поверхности, на которой будет установлен блок, чтобы предотвратить излишние шумы и вибрации.

■ Прочно закрепите блок с помощью монтажных винтов, как показано на рисунке. (Заранее приготовьте 4 комплекта болтов M12, гаек и шайб из имеющихся на местном рынке.)

■ Рекомендуется ввинтить монтажные болты таким образом, чтобы оставалось не менее 20 мм от поверхности фундамента.

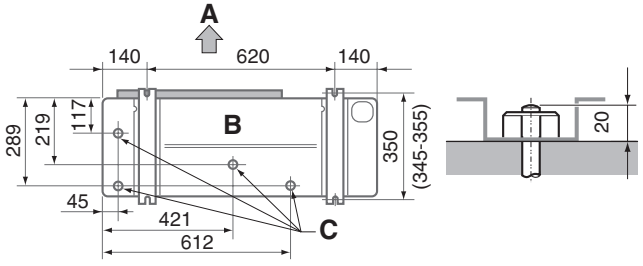


A	Сторона выброса воздуха
B	Вид снизу (мм)
C	Дренажное отверстие

5.1. Метод монтажа блока, предотвращающий его падение

Если необходимы специальные меры, исключающие падение блока, закрепите его так, как показано на рисунке.

- заготовьте 4 растяжки, как показано ниже
- отвинтите 4 винта крепления верхней панели блока (A и B на рисунке)
- проденьте винты в петли растяжек и снова надежно затяните их

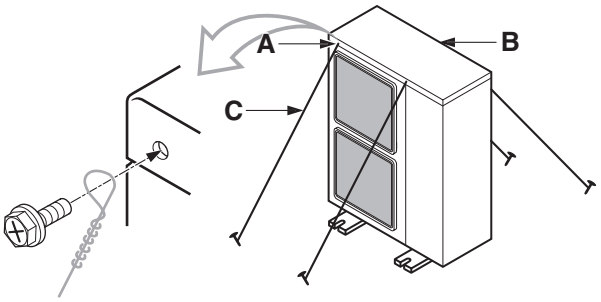

A	Расположение 2 крепежных отверстий на передней стороне блока
B	Расположение 2 крепежных отверстий на задней стороне блока
C	Проволока: приобретается на внутреннем рынке

5.2. Снятие транспортировочной распорки

Жёлтую транспортировочную распорку, установленную на ногу компрессора для защиты агрегата во время перевозки, необходимо снять. Выполните действия, показанные на рисунке 3 и описанные ниже.

A	Компрессор
B	Крепёжная гайка
C	Транспортировочная распорка

1 Немного ослабьте крепёжную гайку (B).

2 Снимите транспортировочную распорку (C) как показано на рисунке 3.


3 Затяните крепёжную гайку (B).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При работе с установленной транспортировочной распоркой агрегат может сильно вибрировать и издавать неестественный шум.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если дренажные отверстия наружного агрегата закрыты монтажным основанием или поверхностью пола, поднимите агрегат, чтобы под ним оставалось не менее 100 мм свободного пространства.

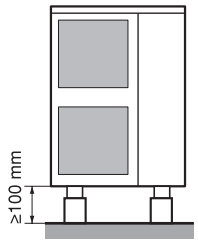

6. Свободное пространство, необходимое для обслуживания и монтажа


- На рисунке 4 показано направление подсоединения выходных трубопроводов с выходом вперед или выходом вниз. Числовые значения приведены в мм.
- При прокладке трубопроводов с выходом вниз оставьте пространство в ≥250 мм справа от блока.

(A) Если блоки не устанавливаются друг на друга (Смотрите рисунок 4)


	Препятствие со стороны забора воздуха	**1**	В таких случаях закройте низ монтажной рамы во избежание повторного всасывания выброшенного воздуха
	Препятствие со стороны выброса воздуха		
	Препятствие с левой стороны	**2**	В таких случаях можно установить только 2 блока.
	Препятствие с правой стороны	**3**	В таких случаях по высоте L1 ограничений нет.
	Препятствие с верхней стороны		Такая ситуация недопустима
✓	Имеется препятствие		

(B) Если блоки устанавливаются друг на друга

1. При наличии препятствия напротив воздуховывода.

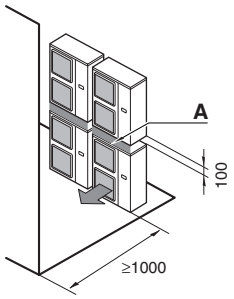

2. При наличии препятствия напротив воздухозаборника.

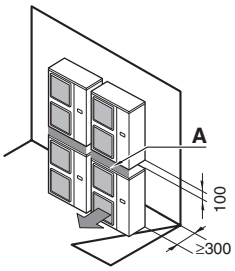


ПРИМЕЧАНИЕ


- Не устанавливайте блоки друг на друга.
- Расстояние не менее 100 мм требуется для проводки дренажного трубопровода верхнего блока.
- Уплотните зазор A, чтобы выбрасываемый из блока воздух не мог снова попасть в него.

(C) При установке блоков рядами (например, на крыше здания)

1. В случае установки в один ряд.

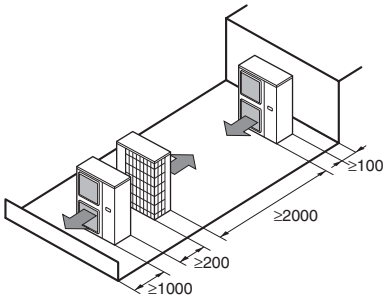

2. В случае установки нескольких (двух и более) блоков в ряды параллельно друг другу.

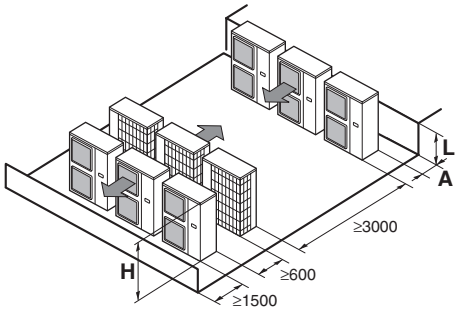

В приводимой ниже таблице указаны соотношения размеров H, A и L.

	L	A
L≤H	0<L≤1/2H	250
	1/2H<L≤H	300
H<L	Установка блоков невозможна	

7. Размеры труб и допустимая длина трубопроводов

Все работы по прокладке трубопроводов должны производиться квалифицированным специалистом с учетом местных и государственных нормативов.

Лицам, выполняющим работы по прокладке труб:

- После окончания монтажа труб и вакуумирования системы не забудьте открыть запорный клапан (запуск системы с закрытым клапаном может привести к поломке компрессора).
- Выпускать хладагент в атмосферу запрещено. Сливайте хладагент в соответствии с действующим законодательством, регулирующим слив и утилизацию фреонсодержащих веществ.
- Не пользуйтесь флюсом при пайке трубопроводов хладагента.
  Для пайки используйте присадочный метал на основе фосфорной меди (BCuP), для которого не нужен флюс
  (использование хлористых флюсов может вызвать ржавление труб, а если в них содержатся фтористые соединения, может произойти разрушение смазочных составляющих хладагента, что негативно повлияет на весь трубопровод).

7.1. Выбор материала трубопровода

- Загрязнение внутренних поверхностей труб (включая масла) должно быть ≤30 мг/10 м.
- Материал труб: медь, подвергнутая фосфорнокислой антиокислительной обработке для хладагента.
- Степень твердости: используйте трубы, степень твердости которых соотносится с их диаметром как показано в таблице ниже.
- Толщина труб в контуре хладагента должна соответствовать местным и общегосударственным нормативам. Минимальная толщина труб под хладагент R410A определяется по приведенной ниже таблице.


Ø трубы	Степень твердости материала трубы	Минимальная толщина t (мм)
6,4 / 9,5 / 12,7	O	0,80
15,9	O	1
19,1	1/2T	1

O = отпущенный
1/2T = средней твердости

- Проследите за тем, чтобы используемые соединительные элементы соответствовали выбранным трубопроводам.
- При невозможности использования труб необходимых размеров (дюймовых размеров) допускается использование труб других диаметров (миллиметровых размеров) с учетом следующих рекомендаций:
  - подбирайте диаметр трубы так, чтобы он максимально соответствовал необходимому.
  - в местах стыковки труб дюймовых и миллиметровых диаметров используйте соответствующие переходники (приобретаются на внутреннем рынке).

8. Рекомендации по монтажу труб хладагента

- Не допускайте участия в цикле охлаждения никаких других веществ – воздуха и т.д. – кроме специально предназначенного для этого хладагента. В случае утечки пара хладагента во время работы с блоком помещение необходимо сразу же тщательно проветрить.
- Для дозаправки используйте только хладагент R410A.
  Инструменты для монтажа:
  При монтаже следует применять только те приспособления, которые специально предназначены для работы с хладагентом R410A (заправочный рукав с манометром и т.п.), рассчитаны на необходимое давление и исключают попадание в трубопровод посторонних веществ (например, минеральных масел и влаги).
  Вакуумный насос:
  Используйте двухступенчатый вакуумный насос с обратным клапаном.
  Следите за тем, чтобы вакуумное масло не попадало в систему, когда насос не работает.
  Используйте вакуумный насос, способный вакуумировать до –100,7 кПа (5 торр, –755 мм. рт.ст.).
- Во избежание попадания в трубопровод грязи, жидкости и пыли зажмите свободные концы труб или заклейте их липкой лентой.

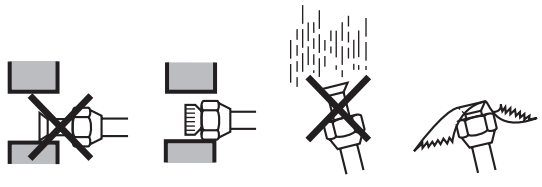


	Длительность монтажа	Способ защиты
	Более месяца	Пережатие трубопровода
	Менее месяца	Пережатие или заклеивание трубопровода
	Независимо от длительности	

Обратите особое внимание на места прохождения труб через стены.

- Инструкции по работе с запорными вентилями см. в разделе "9.3. Как использовать запорный вентиль" на странице 9.
- Используйте только те накидные гайки, которые входят в комплект поставки блока. Использование других накидных гаек может привести к утечке хладагента.
- При подсоединении поставляемого с блоком газового патрубка обязательно используйте прилагаемую медную прокладку. См. абзац "9. Трубопровод хладагента" на странице 8.

8.1. Рекомендации по пайке


- При пайке трубы необходимо продувать азотом.
  Пайка без азотной продувки или без накачки азота в трубопровод приведет к образованию обширной оксидированной пленки на внутренней поверхности труб, что негативно повлияет на работу вентилей и компрессоров охлаждающей системы.
- При пайке с азотной продувкой азот должен подаваться в трубопровод под давлением 0,02 МПа (этого достаточно, чтобы он начал выступать на поверхность), при этом необходимо установить редукционный клапан.

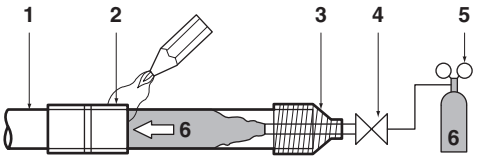

1	Трубопровод хладагента
2	Спаеваемые детали
3	Изолирующая обмотка
4	Ручной клапан
5	Редукционный клапан
6	Азот

8.2. Рекомендации по работе с соединениями с накидными гайками

- Параметры обработки раструбной части смотрите в таблице ниже.
- Перед затяжкой накидных гаек нанесите на внутреннюю и наружную поверхности развальцовки эфир хладагента или эфирное масло, а затем сначала наживите гайки рукой на три-четыре оборота.




- Для ослабления накидной гайки всегда пользуйтесь двумя гаечными ключами одновременно. При соединении труб для затяжки накидных гаек всегда используйте одновременно обычный гаечный и динамометрический ключи.



1	Соединение труб
2	Гаечный ключ
3	Накидная гайка
4	Динамометрический ключ

- Моменты затяжки смотрите в таблице ниже.
  (Приложение чрезмерного усилия может привести к поломке раструбов.)

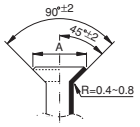Размер трубы	Момент затяжки (Н•м)	A (мм)	Форма развальцовки
Ø9,5	33~42	12,8~13,2	
Ø15,9	63~77	19,3~19,7	
Ø19,1	90~110	12,3~23,7	

- По окончании соединения всех труб произведите проверку на утечку с помощью азота.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование динамометрического ключа обязательно, однако если по какой-либо объективной причине использовать его Вы не можете, воспользуйтесь описанным ниже методом.

По окончании работы не забудьте провести проверку на утечку.

В процессе затяжки накидной гайки с помощью гаечного ключа наступает момент, когда момент затяжки внезапно увеличивается. Из этого положения затяните накидную гайку далее, повернув ее в пределах показанного ниже угла:

Размер трубы	Угол дальнейшей затяжки	Рекомендуемая длина рычага инструмента
Ø9,5 (3/8")	60~90°	±200 mm
Ø15,9 (5/8")	30~60°	±300 mm
Ø19,1 (5/8")	20~35°	±450 mm

9. Трубопровод хладагента

- Трубопровод хладагента можно смонтировать в четырех направлениях.

Рисунок - Трубопровод в четырех направлениях (Смотрите рисунок 5)

A	Вперед
B	Назад
C	В сторону
D	Вниз
1	Сверло
2	Центральная зона выбивного отверстия
3	Выбивное отверстие
4	Прорезь
5	Соединительный патрубок линии жидкого хладагента (приобретается на внутреннем рынке)
6	Основание корпуса
7	Передняя панель
8	Панель выхода труб
9	Винт передней панели
10	Винт панели выхода труб
11	Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам: Трубопровод газообразного хладагента + прилагаемая к блоку медная прокладка (1) (обязательно используйте медную прокладку).
11	Относится только к внутренним агрегатам VRV: Соединительный патрубок линии газообразного хладагента (приобретается на внутреннем рынке, кроме RXYSQ6)

При подсоединении трубопроводов в боковом направлении (сзади) снимите крышку трубопровода (заднюю) в соответствии с рисунком 8.

1	Крышка трубопровода (задняя)

- Чтобы подключить к блоку соединительный патрубок по направлению вниз, необходимо открыть выбивное отверстие, просверлив его в центре сверлом Ø6 мм. (Смотрите рисунок 5).
- Наличие двух прорезей позволяет выполнить монтаж как показано на рисунке 5.
  (для выпиливания прорезей воспользуйтесь ножовкой по металлу).
- Во избежание ржавления после открытия выбивного отверстия рекомендуется покрыть его края и прилежащие к ним поверхности защитной краской.


Размер запорного вентиля в трубопроводе газообразного хладагента — Ø15,9, межблочных трубопроводов — Ø19,1. Для этого соединения используйте трубы, входящие в стандартный комплект поставки. См. рисунок 19.

Относится только к моделям RXYSQ6.

A	Подсоединение спереди
B	Подсоединение сзади
C	Подсоединение сбоку
D	Подсоединение снизу
1	Трубопровод газообразного хладагента + прилагаемая к блоку медная прокладка (обязательно используйте медную прокладку).
2	Трубопровод газообразного хладагента, поставляемый с блоком
3	Трубопровод газообразного хладагента (приобретается на внутреннем рынке)
4	Обрезать на соответствующую длину.
5	Трубопровод газообразного хладагента, поставляемый с блоком

9.1. Не допускайте проникновения посторонних предметов

Загерметизируйте все отверстия, через которые проходят трубы, шпатлевкой или изоляционным материалом (приобретается на внутреннем рынке) как показано на рисунке.

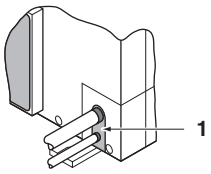

1	Шпатлевка или изоляционный материал (приобретается на внутреннем рынке)


Проникнувшие в наружный блок насекомые и мелкие животные могут вызвать короткое замыкание в электрическом щитке.

9.2. Рекомендации по использованию запорного вентиля

- Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам:
  Перед отправкой с завода запорные клапаны для трубопроводов, соединяющих блок-обеспечитель разветвления с наружным блоком, закрываются.
- Относится только к внутренним агрегатам VRV:
  Перед отправкой с завода запорные вентили для трубопроводов, соединяющих внутренние блоки с наружными, закрываются.


Не забудьте открыть вентиль при запуске системы.

На этом рисунке показаны части запорного вентиля и перечислены их названия.

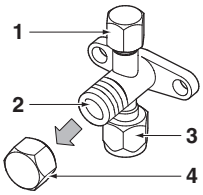

1	Сервисный порт
2	Запорный вентиль
3	Соединение с трубопроводом
4	Крышка вентиля


- Если для затяжки и ослабления накидных гаек будет использоваться только динамометрический ключ, грани могут деформироваться, поэтому перед использованием динамометрического ключа всегда фиксируйте запорный клапан обычным гаечным ключом.
  Не одевайте гаечный ключ на крышку клапана.

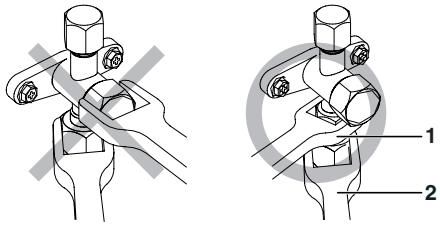

1	Гаечный ключ
2	Динамометрический ключ

Не прикладывайте усилия к крышке вентиля, это может привести к утечке хладагента.

- При работе в режиме охлаждения при низкой температуре окружающей среды, а также при работе в других условиях под низким давлением, используйте силиконовую подушку или аналогичные средства, чтобы предотвратить замерзание накидной гайки запорного вентиля в контуре газообразного хладагента (см. рисунок). Замерзание накидной гайки может привести к утечке хладагента.

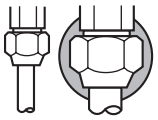

Силиконовая уплотнительная подушка
(проверьте, чтобы не осталось зазоров)

9.3. Как использовать запорный вентиль


Используйте шестигранные гаечные ключи шириной 4 мм и 6 мм.

- Открытие вентиля

1. Оденьте шестигранный ключ на штангу вентиля и поверните ее против часовой стрелки.
2. Поворачивать штангу следует до упора. Вентиль открыт.


- Закрытие вентиля

1. Оденьте шестигранный ключ на штангу вентиля и поверните ее по часовой стрелке.
2. Поворачивать штангу следует до упора. Вентиль закрыт.

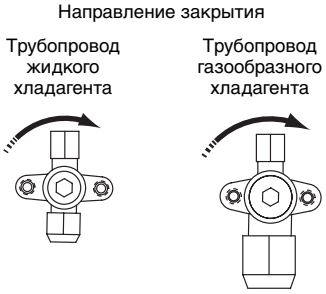

9.4. Рекомендации по использованию крышки вентиля

- В месте, указанном стрелкой, крышка обеспечивает герметичное соединение. Следите за тем, чтобы не повредить ее.

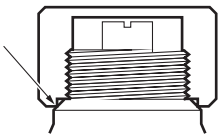

- По окончании работы с вентилем обязательно затяните крышку.

	Момент затяжки
Трубопровод жидкого хладагента	13,5~16,5 Н•м
Трубопровод газообразного хладагента	22,5~27,5 Н•м

- После затяжки крышки проверьте, чтобы не было утечки хладагента.

9.5. Рекомендации по использованию сервисного порта

По окончании работы установите крышку вентиля на место и затяните ее.


Момент затяжки: 11,5~13,9 Н•м

9.6. Рекомендации по соединению трубопроводов и по поводу изоляции


- Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам:
  Проследите за тем, чтобы ответвления труб блока-обеспечителя разветвления и наружного блока не соприкасались с защитной крышкой клеммной колодки компрессора.
  В случае выявления возможности контакта этой крышки с изоляцией трубопровода жидкого хладагента измените высоту как показано на рисунке ниже. Также проследите за тем, чтобы трубопроводы не касались болтов и внешних панелей компрессора.
- Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам:
  Если наружный блок установлен выше блока-обеспечителя разветвления и внутреннего блока, то возможно следующее:
  Вода, конденсируемая на запорном клапане, может стекать в блок-обеспечитель разветвления. Чтобы этого не произошло, запорный клапан необходимо теплоизолировать.
- Относится только к внутренним агрегатам VRV:
  Проследите за тем, чтобы ответвления труб внутреннего и наружного блока не соприкасались с защитной крышкой клеммной колодки компрессора.
  В случае выявления возможности контакта этой крышки с изоляцией трубопровода жидкого хладагента измените высоту как показано на рисунке ниже. Также проследите за тем, чтобы трубопроводы не касались болтов и внешних панелей компрессора.
- Относится только к внутренним агрегатам VRV:
  Если наружный блок установлен выше внутреннего блока, то возможно следующее:
  Вода, конденсируемая на запорном клапане, может стекать в внутренний блок. Чтобы этого не произошло, запорный клапан необходимо теплоизолировать.
- Если температура воздуха превышает 30°C, а относительная влажность выше 80%, толщина изоляционного материала должна быть не менее 20 мм — тогда на поверхности изоляционного материала конденсат скапливаться не будет.
- Не забудьте изолировать трубопроводы жидкого и газообразного хладагента, а также их ответвления.

  На открытых трубах может скапливаться конденсат, а прикосновение к ним может привести к ожогам

(максимальная температура, до которой может нагреться трубопровод газообразного хладагента, составляет около 120°C; используйте изоляционный материал, рассчитанный на эту температуру).

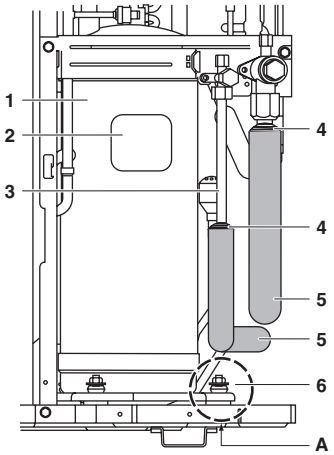

1	Компрессор
2	Защитная крышка клеммной колодки
3	Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам: Трубопроводы блока-обеспечителя разветвления и внутренних блоков
3	Относится только к внутренним агрегатам VRV: Трубопроводы наружного и внутреннего агрегатов
4	Закупорка и т.п.
5	Изоляционный материал (приобретается на внутреннем рынке)
6	Болты
A	Будьте осторожны с соединениями труб, болтов и внешней панели

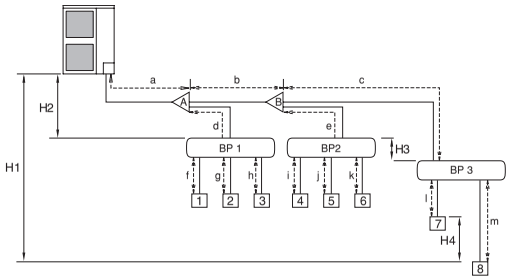Пример соединения (Соединение 8 блоков системы с тепловым насосом) 1 внутренний блок A набор разветвляющих элементов (рефнет-тройник) BP 1 Блок-обеспечитель разветвления **ПРИМЕЧАНИЕ** Наборы разветвляющих элементов необходимо располагать как можно ближе к блокам обеспечителям разветвления (c, d, e должно быть максимально коротким).			**Разветвление с помощью рефнета** 
Максимально допустимая длина	Между наружным и блоками-обеспечителями разветвления	Общая длина трубопровода	Длина трубопровода между наружным и самым удаленным блоком-обеспечителем разветвления ≤55 м
			[Пример] 3 блока-обеспечителя разветвления: a+b+c+d+e≤55 м
	Между блоком-обеспечителем разветвления и внутренними блоками	Общая длина трубопровода	Длина трубопровода между блоком-обеспечителем разветвления и внутренними блоками: RXYSQ4≤60 м, RXYSQ5≤80 м, RXYSQ6≤90 м
			[Пример] RXYSQ5: f+g+h+i+j+k+l+m≤80 м
	Между блоком-обеспечителем разветвления и внутренним блоком	длина на 1 комнату	Длина трубки между блоком-обеспечителем разветвления и внутренним блоком: ≤15 м
			[Пример] f, g, h, i, j, k, l, m≤15 м
Минимально допустимая длина(*)	Между наружным блоком и первым набором разветвительных элементов	Длина трубопровода	Длина трубопровода между наружным блоком и первым набором разветвительных элементов: ≥5 м
			[Пример] a≥5 м
Допустимая высота	Между наружными и внутренними блоками	Разница в высоте	Разница в высоте между наружными и внутренними блоками (H1)≤30 м
	Между наружным и блоками-обеспечителями разветвления	Разница в высоте	Разница в высоте между наружными блоками и блоками-обеспечителями разветвления (H2)≤30 м
	Между блоками-обеспечителями разветвления	Разница в высоте	Разница в высоте между блоками-обеспечителями разветвления (H3)≤15 м
	Между внутренними блоками	Разница в высоте	Разница в высоте между внутренними блоками (H4)≤15 м
Допустимая длина после ответвления		Длина трубопровода	Длина трубопровода от первого набора разветвительных элементов (рефнета-тройника) до внутреннего блока ≤40 м
			[Пример] блок 8: b+c+m≤40 м [Пример] блок 6: b+e+k≤40 м [Пример] блок 3: d+h≤40 м
Выбор наборов разветвительных элементов Наборы разветвительных элементов можно использовать только с хладагентом R410A.			Используйте следующий рефнет-тройник: KHRQ22M20T.

(*) От наружного блока может передаваться звук циркуляции хладагента.

Выбор размера труб

Символ			Размер трубы (наружный диаметр x минимальную толщину) Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
Между наружным блоком и первым набором разветвительных элементов	a		Ø19,1x1,0	Ø9,5x0,8
Между наборами разветвительных элементов	b		Ø15,9x1,0	
Между набором разветвительных элементов и блоком-обеспечителем разветвления	c, d, e	Общая производительность внутренних блоков Q	**Трубопровод газообразного хладагента**	**Трубопровод жидкого хладагента**
		Qc, Qd, Qe ≤5,0 кВт	Ø12,7x0,8	Ø6,4x0,8
		Qc, Qd, Qe >5,0 кВт	Ø15,9x1,0	Ø9,5x0,8

ПРИМЕЧАНИЕ
- Qc, Qd, Qe является общей производительностью подключенных внутренних блоков.
- c, d, e показаны символами на рисунке.

Пример

Внутренний 4: 2,5 кВт
Внутренний 5: 3,5 кВт
Внутренний 6: 5,0 кВт
} Qe=11,0 кВт

➡ (трубопровод газообразного хладагента) Ø15,9x1,0 и (трубопровод жидкого хладагента) Ø9,5x0,8

Как рассчитать количество хладагента для дозаправки
Количество хладагента для дозаправки системы R (кг)
Значение R следует округлить до 0,1 кг.

$$R=\left(\text{Общая длина трубопровода жидкого хладагента (м) при размере Ø9,5}\right)\times 0{,}054+\left(\text{Общая длина трубопровода жидкого хладагента (м) при размере Ø6,4}\right)\times 0{,}022$$




Пример разветвления с помощью рефнета-тройника

a: Ø9,5x10 м	d: Ø9,5x10 м	g: Ø6,4x10 м	j: Ø6,4x10 м	m: Ø6,4x8 м
b: Ø9,5x10 м	e: Ø9,5x10 м	h: Ø6,4x10 м	k: Ø6,4x5 м	
c: Ø6,4x10 м	f: Ø6,4x10 м	i: Ø6,4x10 м	l: Ø6,4x5 м	

R=[40 x 0,054] + [78 x 0,022] = 3,876 ⇒ 3,9 кг

Пример соединения
(Соединение 8 внутренних блоков Система с тепловым насосом)

1 внутреннимий блок
A рефнет
BP 1 рефнет-коллектор

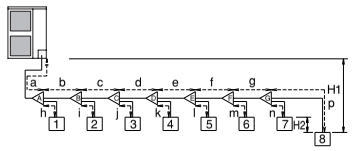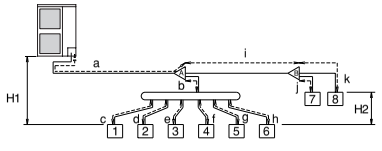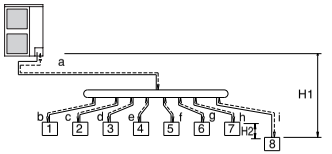	Разветвитель с соединителем рефнета	Разветвитель с соединителем рефнета и рефнет-коллектором	Разветвитель с рефнет-коллектором
			

Макси-мально допустимая длина	Между наружными и внутренними блоками	Фактическая длина трубопровода	Длина трубопровода между наружным и самым удаленным внутренним блоком ≤150 м		
			[Пример] блок 8: a+b+c+d+e+f+g+p≤150 м	[Пример] блок 6: a+b+h≤150 м, блок 8: a+i+k≤150 м	[Пример] блок 8: a+i≤150 м
		Эквивалентная длина	Эквивалентная длина трубопровода между наружным и самым удаленным внутренним блоком ≤175 м (Эквивалентная длина трубопровода увеличивается на 0,5 м на каждый рефнет и на 1,0 м на каждый рефнет-коллектор)		
		Общая длина удлинения	Общая длина трубопровода от наружного блока до всех внутренних блоков составляет от 10 м до 300 м		
Допустимая высота	Между наружными и внутренними блоками	Перепад высот	Перепад высот между наружным и внутренним блоками (H1)≤50 м (≤40 м, если наружный блок расположен ниже внутреннего).		
	Между внутренними блоками	Перепад высот	Перепад высот между соседними внутренними блоками (H2)≤15 м		
Допустимая длина после ответвления		Фактическая длина трубопровода	Длина трубы от первого ответвления трубопровода хладагента (от первого, считая от наружного блока, рефнета или рефнет-коллектора) до самого удаленного внутреннего блока ≤40 м		
			[Пример] блок 8: b+c+d+e+f+g+p≤40 м	[Пример] блок 6: b+h≤40 м, блок 8: i+k≤40 м	[Пример] блок 8: i≤40 м

Выбор рефнетов

Рефнеты можно использовать только с хладагентом R-410A.


Используйте следующий рефнет

Тип мощности наружного блока	Название рефнета
RXYSQ4~6	KHRQ22M20T

Используйте следующий рефнет-коллектор

Тип мощности наружного блока	Название рефнета
RXYSQ4~6	KHRQ22M29H

Выбор размера труб
Правила выбора соединительных труб
Если общая эквивалентная длина трубопровода составляет K90 м, не забудьте увеличить размер труб основного трубопровода газообразного хладагента. При невозможности использования труб рекомендованного размера оставьте трубы оригинального диаметра (что может привести к некоторому снижению производительности).
[трубопровод газообразного хладагента]
RXYSQ4+5: Ø15,9→Ø19,1
RXYSQ6: Ø19,1→Ø22,2



1 Основной трубопровод (увеличен)
2 Первое ответвление трубопровода хладагента
3 Внутренний блок

A. Трубопровод между наружным блоком и рефнетом
- Соответствует размеру соединительного трубопровода на наружном блоке.

Размер соединительной трубы наружного блока

Тип мощности наружного блока	Размер трубопровода (внешний диаметр x минимальную толщину)	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
RXYSQ4+5	Ø15,9x1,0 (Ø19,1x1,0)	Ø9,5x0,8
RXYSQ6	Ø19,1x1,0 (Ø22,2x1,0)	

B. Трубопроводы между рефнетами
- Размеры используемых труб должны соответствовать указанным в приведенной ниже таблице.

Размер трубы (наружный диаметр x минимальную толщину)	
Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
Ø15,9x1,0	Ø9,5x0,8

C. Участок между рефнетом и внутренним блоком
- Размер труб на участках прямого соединения с внутренним блоком должен быть равен размеру труб, подсоединяемых к внутреннему блоку.

Индекс внутренних блоков	Размеры труб (наружный диаметр x минимальную толщину)	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
20+25+32+40+50	Ø12,7x0,8	Ø6,4x0,8
63+80+100+125	Ø15,9x1,0	Ø9,5x0,8

Как рассчитать количество хладагента для дозаправки
Количество хладагента для дозаправки системы R (кг)
Значение R следует округлить до 0,1 кг.

$$R = \left(\begin{array}{c}\text{Общая длина (м) трубопровода жидкого хладагента при Ø9,5}\end{array}\right) \times 0{,}054 + \left(\begin{array}{c}\text{Общая длина (м) трубопровода жидкого хладагента при Ø6,4}\end{array}\right) \times 0{,}022$$

Пример разветвления трубопровода хладагента с помощью рефнета и рефнет-коллектора

a: Ø9,5x30 м	d: Ø9,5x13 м	g: Ø6,4x10 м	j: Ø6,4x10 м
b: Ø9,5x10 м	e: Ø6,4x10 м	h: Ø6,4x20 м	k: Ø6,4x9 м
c: Ø9,5x10 м	f: Ø6,4x10 м	i: Ø9,5x10 м	

R=[73 x 0,054] + [69 x 0,022] = 5,46 ⇒ 5,5 kg

9.9. Проверка на утечку и вакуумирование

Блоки проверяются на утечку хладагента на заводе.

Обозначения деталей рисунка 6 и рисунка 7 см. на иллюстрациях, представленных на рисунке 6 и рисунке 7, а также в разделе "9.10. Дополнительная заправка хладагента" на странице 14.

- Перед проведением опрессовки и вакуумирования убедитесь в том, что запорные клапаны в контурах газообразного и жидкого хладагента плотно закрыты.
- Убедитесь в том, что клапан A полностью открыт.

Проверка на утечку и вакуумирование

- Проверка на утечку: Проводите проверку с использованием азота. Информацию о расположении сервисного порта см. в разделе "9.2. Рекомендации по использованию запорного вентиля" на странице 9.
- Создайте давление в трубопроводах жидкости и газа до 4,0 МПа (40 бар) (не превышайте этого уровня давления). Если давление не изменяется в течении 24 часов, система герметична. Если давление изменилось, найдите место утечки азота.
- Вакуумирование: используйте вакуумный насос, способный вакуумировать до –100,7 кПа (5 торр, –755 мм. рт.ст.).

1. Произведите вакуумирование системы, включив вакуумный насос более чем на 2 часа, до установления давления –100,7 кПа. После нахождения системы в этом состоянии более часа проверьте, повышается ли давление в системе. Если давление повышается, это свидетельствует о наличии влаги или неплотности в системе.
2. Должна быть исключена возможность попадания влаги в трубопроводы (если работы по подключению трубопроводов проводятся в дождливое время года).
   По завершении вакуумирования в течение 2 часов осуществите наддув системы азотом в течение 1 часа до 0,05 МПа (вакуум нарушится), а затем снова вакуумируйте ее с помощью вакуумного насоса до давления –100,7 кПа (вакуумирование). Если в течение 2 часов не удается достигнуть давления –100,7 кПа, повторите наддув и вакуумирование.
   После нахождения системы под вакуумом в течение 1 часа убедитесь, что давление не повышается.

9.10. Дополнительная заправка хладагента

- Хладагент не следует заправлять до тех пор, пока не будет проведена вся электропроводка по месту.
- Заправку хладагента можно производить только после проверки системы на утечку и ее вакуумирования (см. выше).
- При дозаправке системы необходимо учитывать, что превышение максимально допустимого количества холодильного агента может привести к гидравлическому удару.
- Запрещается производить дозаправку системы не подходящими для нее хладагентами и маслами, это может привести к поломке оборудования, поэтому проводите заправку только соответствующим холодильным агентом (R410A).
- Емкости с холодильным агентом открывайте медленно.
- Всегда при дозаправке используйте резиновые перчатки и очки для защиты глаз.
- Перед началом операций технического обслуживания, проведение которых требует вскрытия системы циркуляции хладагента, хладагент должен быть откачен в соответствии с местными правилами.
- Не пользуйтесь функцией автоматической заправки хладагента во время работы с внутренними агрегатами.
  Когда используется функция автоматической заправки хладагента, внутренние агрегаты работают автоматически, как и наружный агрегат.
- Когда питание включено, закрывайте переднюю панель, уходя от агрегата.

Схему применения агрегатов Sky Air и комнатных кондиционеров см. на рисунке 6, а агрегатов VRV - на рисунке 7.

1	Редукционный клапан
2	Азот
3	Резервуар
4	Сифонная система
5	Измерительный прибор
6	Вакуумный насос
7	Клапан A
8	Запорный клапан в контуре газообразного хладагента
9	Наружный блок
10	Запорный клапан в контуре жидкого хладагента
11	Внутренний блок
12	Сервисный порт запорного клапана
13	Заправочный шланг
14	Блок-обеспечитель разветвления (относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам)

Во избежание поломки компрессора не заправляйте холодильный агент сверх указанного количества.

- Наружные блоки заправляются хладагентом на заводе, однако в зависимости от размера и длины труб некоторым системам требуется дозаправка. Схемы применения агрегатов Sky Air и комнатных кондиционеров представлены в разделе "Как рассчитать количество хладагента для дозаправки" на странице 12, а внутренних агрегатов VRV - в разделе "Как рассчитать количество хладагента для дозаправки" на странице 13.
- В случае возникновения необходимости в повторной заправке смотрите паспортную табличку агрегата. В паспортной табличке указан тип хладагента и его необходимое количество.


Меры предосторожности при дозаправке хладагента R410A

Заправляйте только указанное количество хладагента в жидком состоянии через трубопровод жидкого хладагента.

Поскольку данный хладагент является хладагентом смешанного типа, его добавление в газообразном состоянии может привести к изменению его состава, что будет препятствовать нормальной работе системы.

- Перед заправкой проверьте, оснащён ли цилиндр хладагента сифонной трубкой.

Заправка жидкого хладагента с помощью цилиндра в вертикальном положении.

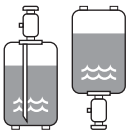

Заправка жидкого хладагента с помощью цилиндра в перевёрнутом положении.

9.11. Важная информация об используемом хладагенте

Данный аппарат содержит фторированные газы, способствующие парниковому эффекту. Не допускайте выхода газов в атмосферу.


Тип хладагента: R410A

Величина ПГП(1): 2087,5

(1) ПГП = потенциал глобального потепления

Нанесение этикетки с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту

1 Заполните этикетку следующим образом:

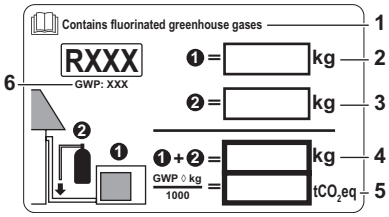

1 Отклеив с этикетки с многоязычной информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту, ту её часть, которая изложена на нужном языке, наклейте её в месте, помеченном буквой **1**.

2 Количество хладагента, заправленного на заводе (см. паспортную табличку блока)

3 Заправленное дополнительное количество хладагента

4 Общее количество заправленного хладагента

5 Выбросы парниковых газов для общего количества заправленного хладагента в тонна x CO_2-эквивалента

6 ПГП = Потенциал глобального потепления

ОСТОРОЖНО!

В Европе для расчета периодичности технического обслуживания используют величину **выбросов парниковых газов** для общего количества заправленного хладагента в систему в тонна x CO_2эквивалента.

Соблюдайте действующее законодательство.

Формула расчета величины выбросов парниковых газов: Значение GWP хладагента x Общее количество заправленного хладагента [в кг] / 1000

2 Заполненную этикетку необходимо прикрепить рядом с заправочной горловиной аппарата (например, на внутреннюю поверхность сервисной крышки).

ВНИМАНИЕ!

Хладагент необходимо всегда восстанавливать. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ выпускать хладагент непосредственно в окружающую среду. Воспользуйтесь вакуумным насосом для вакуумирования системы.

9.12. Местные настройки блока разветвления

Настройки для установок VRV (заданы по умолчанию) замените настройками для установок с применением внутреннего агрегата Sky Air или комнатного кондиционера с блоком разветвления.

Состояние светодиодных индикаторов

В настоящем руководстве состояние светодиодных индикаторов обозначается следующим образом:

- ● не светится
- ☼ светится
- ◑ мигает
- ✻ светится или не светится

1 Включите питание наружного агрегата.

2 Нажав на кнопку **BS1 MODE**, удерживайте ее не менее 5-ти секунд в нажатом положении.

H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
☼	●	●	●	●	●	●

3 Нажмите 51 раз на кнопку **BS2 SET**.

H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
☼	☼	☼	●	●	☼	☼

4 Нажмите один раз на кнопку **BS3 RETURN**.

H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
☼	●	●	●	●	●	◑

Эта настройка предназначена для установок VRV (по умолчанию)

5 Нажмите один раз на кнопку **BS2 SET**.

H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
☼	●	●	●	●	◑	●

Эта настройка предназначена для установок с внутренним агрегатом Sky Air или комнатным кондиционером.

6 Нажмите 2 раза на кнопку **BS3 RETURN**.

H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
☼	●	●	●	●	●	●

Смена настроек с установки VRV на установку с внутренним агрегатом Sky Air или комнатным кондиционером с блоком разветвления завершена.

9.13. 2 процедуры добавления хладагента

Процедура 1: Заправка при остановленном наружном агрегате

Схему применения агрегатов Sky Air и комнатных кондиционеров см. на рисунке 6, а агрегатов VRV — на рисунке 7.

1 Определив вес дополнительно заправляемого хладагента в соответствии с указаниями, приведенными в части «Дополнительная заправка хладагента» раздела "Как рассчитать количество хладагента для дозаправки" на странице 12 для установки с агрегатом Sky Air или комнатным кондиционером, либо раздела "Как рассчитать количество хладагента для дозаправки" на странице 13 для установки с агрегатом VRV, заправьте количество, указанное в табличке с информацией о дополнительной заправке хладагента, прикрепленной к соответствующему агрегату.

2 После окончания вакуумирования откройте клапан A и дозаправьте систему хладагентом в жидком состоянии через сервисный порт запорного клапана в контуре жидкого хладагента, принимая во внимание следующие замечания:

- Включите питание наружного и внутренних агрегатов.
- Проверьте, чтобы запорные клапаны в контуре жидкого хладагента и в контуре газообразного хладагента были закрыты.
- Остановите компрессор и дозаправьте систему хладагентом.

- Во избежание поломки компрессора не заправляйте холодильный агент сверх указанного количества.
- Если весь объем хладагента нельзя заправить при остановленном наружном агрегате, хладагент можно заправить, приведя наружный агрегат в рабочее состояние с помощью функции заправки хладагента (см. "2 режим установки" на странице 22) и следуйте "Процедура 2: Заправка при работающем наружном агрегате" на странице 16.

Процедура 2: Заправка при работающем наружном агрегате

1 Закройте переднюю панель и включите питание всех внутренних агрегатов и наружного агрегата.

2 Полностью откройте запорный клапан в контуре газообразного хладагента и запорный клапан в контуре жидкого хладагента. Клапан A нужно оставить полностью закрытым.

3 Откройте клапан A сразу после запуска компрессора.

4 Заправьте дополнительное количество хладагента в жидком состоянии через сервисный порт запорного клапана в контуре жидкого хладагента.

5 Когда агрегат находится в остановленном состоянии и во 2 режиме установки (см. "11.2. Что нужно проверить перед первым запуском" на странице 21, "Установка режима" на странице 22), установите для необходимой функции A (работа в режиме дозаправки хладагента) значение **ON** (ВКЛ). Работа начнется. Мигающий светодиод H2P будет показывать пробный запуск, пульт дистанционного управления будет показывать «**TEST**» (пробный запуск) и «» (внешнее управление).

6 Когда указанное количество хладагента будет заправлено, нажмите кнопку «**BS3 RETURN**». Работа закончится.

- Работа автоматически прекращается через 30 минут.
- Если заправку хладагента нельзя завершить в течение 30 минут, повторите шаг 5.
- Если работа закончится сразу же после ее начала, система, вероятно, заправлена с избытком.
  Большее количество хладагента заправить невозможно.

7 После снятия шланга заправки хладагента не забудьте полностью закрыть клапан A.

10. Монтаж электропроводки

- Все электротехнические работы должны производиться только квалифицированными специалистами.
- Всё приобретаемые на месте компоненты и материалы, используемые при монтаже, должны соответствовать требованиям местных и общегосударственных норм.

Лицам, выполняющим работы по монтажу электропроводки:

Не включайте агрегат до окончания прокладки трубопроводов хладагента (запуск системы с неподготовленными трубами приведет к поломке компрессора).

10.1. Внутренняя проводка – Перечень обозначений элементов электрических схем

L .....Фаза
N.....Нейтраль
.....Электропроводка
.....Клеммная колодка
.....Разъем
.....Заземление (винт)
.....Соединение
.....Релейный разъем
.....Функциональное заземление
.....Клемма
.....Подвижный разъем
.....Фиксированный разъем
BLU .....Синий
BRN.....Коричневый
GRN .....Зеленый
RED.....Красный
WHT .....Белый
YLW.....Желтый
ORG .....Оранжевый
BLK .....Черный
A1P .....Печатная плата (основная)
A2P .....Печатная плата (инвертор)
A3P .....*.....Печатная плата (фильтр помех)
A4P .....*.....Печатная плата (селектор охлаждения/нагрева)
BS1-BS5.....Кнопочный выключатель (режима, установки, возврата, проверки, сброса)
C1-C3 .....Конденсатор
C4.....*.....Конденсатор
DS1 .....DIP-переключатель

E1HC ..... Нагреватель картера

F1U, F4U ..... * ..... Плавкий предохранитель (T 6,3 A/250 B)

F1U (A1P) ..... # ..... Плавкий предохранитель (T 6,3 A/250 B)

F3U (A1P) ..... # ..... Плавкий предохранитель (T 6,3 A/250 B)

F4U (A1P) ..... # ..... Плавкий предохранитель (T 6,3 A/250 B)

F6U ..... * ..... Плавкий предохранитель (T 5,0 A/250 B)

FINTH ..... * ..... Термистор (ребра)

H1P-H8P ..... Светодиод (индикатор Ц оранжевый) Подготовка, проба: мигает

H2P ..... Обнаружение неисправности: светится

HAP ..... * ..... Светодиод (индикатор - зелёный)

HAP (A1P) ..... # ..... Светодиод (индикатор - зелёный)

HAP (A2P) ..... # ..... Светодиод (индикатор - зеленый)

K1M ..... * ..... Магнитный контактор (M1C)

K1M (A1P) ..... # ..... Магнитный контактор

K1R ..... Магнитное реле (Y1S)

K2R ..... Магнитное реле (Y2S)

K3R ..... Магнитное реле (Y3S)

K4R ..... Магнитное реле (E1HC)

K5R ..... Магнитное реле

K6R ..... # ..... Магнитное реле

L1R ..... Реактор

M1C ..... Электродвигатель (компрессора)

M1F ..... Электродвигатель вентилятора (верхнего)

M2F ..... Электродвигатель вентилятора (нижнего)

PS ..... Импульсный источник питания

Q1DI ..... Предохранитель утечки на землю местной поставки (300 мА)

R1 ..... * ..... Резистор (токоограничивающий)

R1 (A1P) ..... # ..... Резистор

R1 (A2P) ..... # ..... Резистор

R2 ..... * ..... Резистор (датчик тока)

R2 (A2P) ..... # ..... Резистор

R1T ..... Термистор воздуха

R2T ..... * ..... Термистор (нагнетание)

R2T ..... # ..... Термистор (нагнетание M1C)

R3T ..... Термистор (всасывание 1)

R4T ..... * ..... Термистор (теплообменник)

R4T ..... # ..... Термистор (недогрева)

R5T ..... Термистор (всасывание 2)

R6T ..... * ..... Термистор (теплообменник подохлаждения)

R6T ..... # ..... Термистор (теплообменник)

R7T ..... * ..... Термистор (трубопровод жидкого хладагента)

R7T ..... # ..... Термистор (трубопровод жидкого хладагента 1)

R8T ..... Термистор (трубопровод жидкого хладагента 2)

R9T ..... # ..... Термистор (блок питания)

S1NPH ..... Датчик высокого давления

S1NPL ..... Датчик низкого давления

S1PH ..... Реле высокого давления

V1R ..... Блок питания

V2R, V3R ..... Диодный модуль

V1T ..... * ..... БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором)

X1M ..... Клеммная колодка (питание)

X1M ..... * ..... Клеммная колодка (селектор охлаждения/нагрева) (A4P)

X2M ..... * ..... Клеммная колодка (управление)

X2M ..... # ..... Клеммная колодка (управление) (селектор охлаждения/нагрева)

Y1E ..... Электронный расширительный клапан (основной)

Y3E ..... Электронный расширительный клапан (подохлаждение)

Y1S ..... Электромагнитный клапан (четырехходовый)

Y2S ..... Электромагнитный клапан (горячий газ)

Y3S ..... Электромагнитный клапан (контур разгрузки)

Z1C-Z8C ..... * ..... Фильтр для подавления помех (ферритовый сердечник)

Z1C~Z4C ..... # ..... Фильтр для подавления помех (ферритовый сердечник)

Z1F-Z4F ..... * ..... Фильтр для подавления помех

Z1F ..... # ..... Фильтр для подавления помех (с поглотителем перенапряжений)

Z2F ..... # ..... Фильтр для подавления помех

Переключатель охлаждения/нагрева

S1S ..... Селекторный переключатель (вентилятор/охлаждение Ц нагрев)

S2S ..... Селекторный переключатель (охлаждение Ц нагрев)

Разъём дополнительного адаптера

X37A ..... Разъём (электропитание дополнительного адаптера)

* ..... Только для RXYSQ4~6P8V1B

..... Только для RXYSQ4~6P8Y1B

Примечания

1 Данная электрическая схема относится только к наружному агрегату.

4 Информацию об использовании дополнительного адаптера см. в инструкции по монтажу.

5 Инструкции по использованию переключателей BS1-BS5, DS1-1 и DS1-2 смотрите на наклейке с электрической схемой (на обратной стороне передней панели).

6 Не запускайте агрегат, накоротко замкнув предохранительное устройство S1PH.

8 Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам:
Сведения о подключении управляющей линии F1-F2, соединяющей блок разветвления с наружным агрегатом, см. в руководстве по монтажу.

9 Относится только к внутренним агрегатам VRV:
Сведения о подключении управляющей линии F1-F2, соединяющей наружный и внутренний агрегаты, см. в руководстве по монтажу.

10 При использовании центральной системы управления подключите управляющую линию F1-F2, соединяющую наружные агрегаты.

10.2. Рекомендации по монтажу электропроводки

- Перед тем, как открыть доступ к электрическим контактам, обесточьте линию.
- Используйте только медные провода.

- Не включайте основной выключатель до окончания всех электромонтажных работ.
  Расстояние между контактами главного выключателя на всех выводах должно составлять не менее 3 мм.
- Не допускайте пережатия пучка кабелей в блоке.
- Не допускайте, чтобы электрические кабели касались трубопроводов (особенно трубопровода высокого давления).
- Фиксируйте электропроводку зажимами как показано на рисунке 12, чтобы она не вступала в контакт с трубами, особенно на стороне высокого давления.
  Проследите за тем, чтобы на разъемы клемм не оказывалось внешние давление.
- Устанавливая предохранитель утечки на землю, убедитесь в том, что он совместим с инвертором (устойчив к электрическому шуму высокой частоты). Это позволит избежать ложных срабатываний предохранителя.
- Поскольку блок оборудован инвертором, установка фазокомпенсаторного конденсатора не только ухудшит коэффициент мощности, но и может стать причиной ненормального нагрева конденсатора из-за высокочастотных волн. Поэтому не устанавливайте фазокомпенсаторный конденсатор.
- При проведении электромонтажных работ руководствуйтесь электрической схемой.
- Всегда подключайте заземление. (Заземление должно соответствовать местным нормативам.)
- Не подключайте провода заземления к газовым и канализационным трубам, мачтам освещения и к заземлению телефонных линий.
  - В случае утечки из труб с легковоспламеняющимся газом может произойти пожар или взрыв.
  - Канализационные трубы не дают заземляющего эффекта, если они изготовлены из твердого пластика.
  - Проводка заземления телефонных линий и мачты освещения в результате значительного увеличения электрического потенциала станут наиболее вероятным объектом попадания молнии, что несет в себе серьезную опасность.
- В блоке используется инвертор, в результате чего возникает шум, который необходимо подавлять во избежание создания помех работе других устройств. В результате утечки тока на внешнем корпусе блока может скапливаться электрический заряд, который необходимо отводить с помощью заземления.
- Только для модели Y1: Следите за тем, чтобы кабели электропитания подключались с учетом фаз. Если фазы перепутаны, на дисплее пульта управления внутреннего агрегата появится сообщение «U1» и система не сможет функционировать. Поменяйте местами любые два из трех кабелей питания (L1, L2, L3), и правильная последовательность фаз будет восстановлена.

10.3. Пример подключения проводки системы

Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам: см. рисунок 9

1	Питание
2	Предохранитель утечки на землю
3	Размыкатель по перенапряжению выключателя ответвлений (предохранитель)
4	Земля
5	Блок-обеспечитель разветвления

Относится только к внутренним агрегатам VRV: см. рисунок 10

1	Питание
2	Предохранитель утечки на землю
3	Размыкатель по перенапряжению выключателя ответвлений (предохранитель)
4	Земля
5	Пульт дистанционного управления


10.4. Подключение провода силового электропитания и проводов управления

- Пропустите провод силового электропитания (включая провод заземления) через порт для подключения питания спереди, сбоку или сзади наружного блока.
- Пропустите провода управления через порт для подключения кабелей, порт вывода труб или выбивное отверстие спереди, сбоку или сзади наружного блока. (Смотрите рисунок 12).

A	Сзади
B	Сбоку
C	Спереди
1	Клеммная колодка силового электропитания (X1M)
2	Кабели управления, соединяющие блоки
3	Силовой кабель с проводом заземления (обеспечьте достаточное расстояние между силовым кабелем и кабелями управления).
4	Хомут (приобретается на внутреннем рынке)
5	Монтажная пластина запорного вентиля
6	Силовой кабель
7	Кабель заземления (желто-зеленый). Проследите за тем, чтобы кабель заземления был длиннее силового кабеля. Это необходимо для того, чтобы в случае натяжения кабель заземления отсоединился последним.
8	Зафиксируйте кабели управления с помощью хомут
9	Клеммная колодка управления (X2M)

Меры предосторожности при освобождении выбивных отверстий

- Чтобы пробить выбивное отверстие, ударьте по нему молотком.
- После освобождения выбивных отверстий мы рекомендуем покрасить их края и прилегающие участки восстановительной краской во избежание ржавления.
- Проводя через выбивные отверстия электрические провода, удалите из отверстий все заусенцы и оберните провода защитной лентой во избежание повреждения.
- При наличии вероятности проникновения в систему через выбивные отверстия мелких животных заткните отверстия упаковочным материалом (готовится на месте).

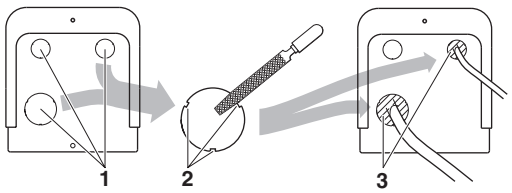

1	Выбивное отверстие
2	Заусенец
3	Упаковочные материалы

- Силовую электропроводку уложите в защитную трубку.
- Проследите за тем, чтобы за пределами блока низковольтная проводка (например, для дистанционного управления, соединения блоков между собой и т.п.) не пересекалась с высоковольтной и находилась от нее на расстоянии не менее 50 мм. Близость проводки эти двух типов может стать причиной возникновения помех, сбоев в работе и поломок.
- Подключайте силовую электропроводку только к соответствующим клеммам и фиксируйте ее как описано в разделе "10.4. Подключение провода силового электропитания и проводов управления" на странице 18.
- Проводка, соединяющая блоки, должна фиксироваться как описано в разделе "10.4. Подключение провода силового электропитания и проводов управления" на странице 18.
  - Фиксируйте проводку с помощью хомутов так, чтобы она не соприкасалась с трубами.
  - Убедитесь в том, что проводка и крышка блока электродеталей не выступают за верхнюю границу корпуса и плотно закройте крышку.

10.5. Требования к цепи силового электропитания и проводам

Для подключения агрегата должна быть выделена специальная цепь силового электропитания (см. таблицу ниже). В этой цепи должны быть установлены необходимые защитные устройства, а именно размыкатель, инерционные плавкие предохранители на фазе и пределитель утечки на землю.

	RXYSQ_V1
Фаза и частота	1~ 50 Гц
Напряжение	220-240 В
Рекомендуемые плавкие предохранители, устанавливаемые на месте	32 A
Минимальный ток в цепи (МТЦ)(*)	27
Сечение линии управления	0,75~1,25 мм^2
Тип провода(†)	H05VV

(*) Указаны максимальные значения (точные значения смотрите в электрических характеристиках комбинаций с внутренними агрегатами).
(†) Только для изолированных трубопроводов; если трубы не изолированы, применяется тип H07RN-F.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сечение силового кабеля необходимо выбирать в соответствии с местными и общегосударственными нормами.
- Сечение кабеля должно отвечать местным и государственным нормам.
- Характеристики подключаемого на месте кабеля силового питания и электропроводки должны соответствовать нормативу IEC60245.

- Устанавливая предохранитель утечки на землю, убедитесь в том, что он совместим с инвертором (устойчив к электрическому шуму высокой частоты). Это позволит избежать ложных срабатываний предохранителя.
- При подключении силового кабеля к клеммной колодке электропитания надежно фиксируйте кабель как показано на рисунке 12.

По окончании всех электротехнических работ проверьте надежность крепления каждой электродетали и каждой клеммы внутри блока электродеталей.


Только для модели V1: Оборудование соответствует EN/IEC 61000-3-12(1)

Рекомендации по прокладке электропроводки

Для подключения к клеммной колодке электропитания используйте круговые обжимные клеммы.

Если таких клемм нет в наличии, следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Не подключайте к клеммной колодке электропитания провода разной толщины (люфт в контактах проводки электропитания может вызвать избыточный нагрев).
- Подключать провода одинаковой толщины следует как показано на рисунке ниже.

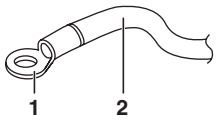

1 Круговая обжимная клемма
2 Провод электропитания



- Подсоедините провод электропитания и надежно зафиксируйте его во избежание воздействия внешнего давления на клеммную колодку.
- Для затяжки винтов клемм используйте соответствующую отвертку. Отвертка с маленькой головкой сорвет прорези и сделает адекватную затяжку невозможной.
- Излишнее затягивание винтов клемм может привести к их поломке.
- Моменты затяжки винтов клемм смотрите в приведенной ниже таблице.

Момент затяжки (Н•м)	
M5 (Клеммная колодка электропитания/провод заземления)	2,39~2,92
M4 (Экранированное заземление)	1,18~1,44
M3,5 (Колодка кабелей управления)	0,79~0,97

Электрическое подключение: провода управления и выбор режима «охлаждение»/«нагрев»

Если при подключении кабеля к клеммной колодке на плате применить излишнюю силу, это может привести к повреждению платы.

Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам: См. рисунок 13.

1 Переключатель «охлаждение»/«нагрев»
2 Печатная плата наружного блока
3 Соблюдайте полярность
4 Используйте провода в металлической оплетке (экранированные) (2 провода) (неполярные)
5 Клеммная колодка (приобретается на внутреннем рынке)
6 Блок-обеспечитель разветвления
7 Внутренний блок

Относится только к внутренним агрегатам VRV: См. рисунок 14.

(1) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, со входным током >16 A и ≤75 A на фазу.

1 Переключатель «охлаждение»/«нагрев»
2 Печатная плата наружного блока
3 Соблюдайте полярность
4 Используйте провода в металлической оплетке (экранированные) (2 провода) (неполярные)
5 Клеммная колодка (приобретается на внутреннем рынке)

Установка режима «охлаждение»/«нагрев»

1 Относится только к внутренним агрегатам VRV:
Установка режимов «охлаждение/обогрев» с пульта дистанционного управления, подключенного к внутреннему агрегату.
Оставьте переключатель охлаждения/обогрева (DS1-1) на плате наружного агрегата в положении IN/D UNIT, установленном производителем. (Смотрите рисунок 16).

1 Пульт дистанционного управления

2 Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам:
Установка режимов «охлаждение/обогрев» при помощи переключателя охлаждения/обогрева.
Подключите пульт управления (в комплект поставки не входит) к клеммам A/B/C и установите переключатель (DS1-1) на плате наружного блока в положение OUT/D UNIT. (Смотрите рисунок 15).

1 Переключатель режимов «охлаждение»/«нагрев»

ПРИМЕЧАНИЕ Когда селектор охлаждения/нагрева установлен в положение нагрева, нельзя выбрать охлаждение с помощью пульта дистанционного управления.

Для работы в режиме низкого уровня шума и работы по требованию необходимо дополнительно установить адаптер внешнего управления наружным агрегатом (DTA104A61/62).

Более полную информацию смотрите в инструкции по монтажу адаптера.

- Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам:
Убедитесь в том, что подключение блоков проводилось проводами, длина которых находится в пределах, указанных ниже. Если длина кабеля соединения блока с блоком выходит за эти пределы, возможны сбои в работе.
Максимальная длина проводов: 200 м
Общая длина проводов: 300 м
- Относится только к внутренним агрегатам VRV:
Убедитесь в том, что подключение блоков проводилось проводами, длина которых находится в пределах, указанных ниже. Если длина кабеля соединения блока с блоком выходит за эти пределы, возможны сбои в работе.
Максимальная длина проводов: 300 м
Общая длина проводов: 600 м
- Допустимо до 9 ответвлений кабелей, соединяющих агрегаты.
Относится только к внутренним агрегатам VRV:
Повторное ответвление после ответвления не допускается. (Смотрите рисунок 18).

1 Ответвление
2 Дополнительное ответвление

- Никогда не подавайте электропитание на контакты межблочной связи. Иначе вся система может выйти из строя.
- Проводка, идущая из блоков-обеспечителей разветвления, должна быть подключена к клеммам F1/F2 (внутренний-наружный) платы наружного блока.
- После монтажа соединительных проводов внутри блока обмотайте их вокруг трубопроводов газообразного хладагента с помощью отделочной ленты как показано на рисунке 17.

1 Трубопровод жидкого хладагента
2 Трубопровод газообразного хладагента
3 Проводка, соединяющая блоки между собой
4 Изолятор
5 Отделочная лента

Для вышеупомянутой проводки используйте виниловые шнуры с экраном от 0,75 до 1,25 мм^2 или двухжильные кабели (трехжильные кабели можно использовать только для пульта дистанционного управления переключением между режимами «охлаждение»/«нагрев»).

11. Перед началом работы


11.1. Меры предосторожности при техобслуживании

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ


Меры предосторожности при проведении технического обслуживания оборудования инвертора

- Во избежание поражения током высокого напряжения не прикасайтесь к находившимся под напряжением деталям в течение 10 минут после отключения питания.
- Кроме того, выполните измерения в указанных на рисунке точках с помощью тестера и убедитесь в том, что напряжение емкости в основной цепи составляет не более 50 В постоянного тока.

V1

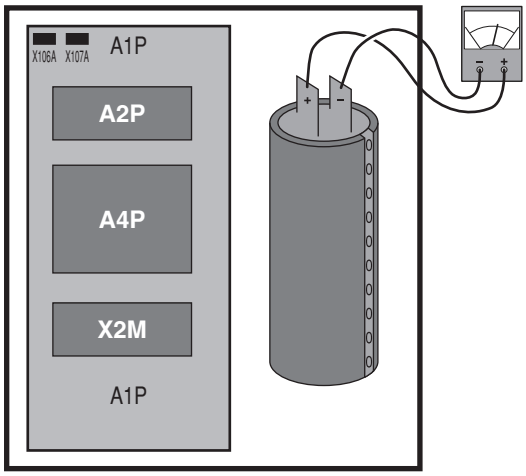

Y1

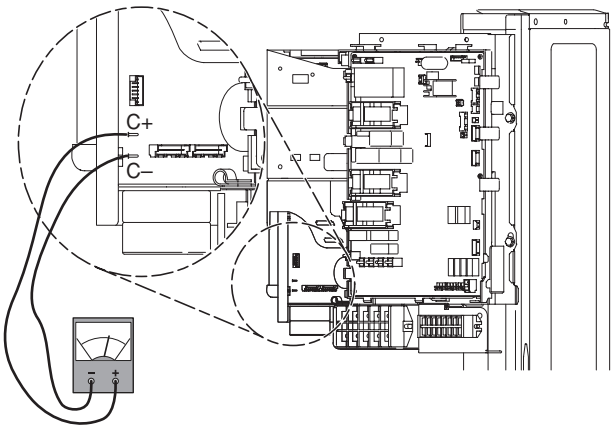

- Перед проведением работ по техническому обслуживанию убедитесь в том, что электропитание отключено. Нагреватель компрессора может работать даже в режиме остановки.
- Обратите внимание на то, что некоторые отделы коробки электрических компонентов очень горячие.
- Во избежание повреждения печатной платы сначала снимите статическое электричество, прикоснувшись рукой к металлической детали (например, к запорному клапану). Затем снимите разъем.
- Измерив остаточное напряжение, снимите разъем наружного вентилятора.
- Следите за тем, чтобы не прикоснуться к токопроводящей части.
- Наружный вентилятор может вращаться из-за сильного ветра, что приведет к зарядке конденсатора. Это может привести к поражению электрическим током.

После проведения технического обслуживания не забудьте подключить обратно разъем вентилятора. Иначе блок может выйти из строя.

Соблюдайте меры предосторожности!

Прикоснитесь рукой к металлической детали (например, к запорному клапану), чтобы снять статическое напряжение и защитить печатную плату перед проведением технического обслуживания.

11.2. Что нужно проверить перед первым запуском

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на то, что в течение первого пускового периода потребляемая мощность может быть выше указанной на паспортной табличке агрегата. Это явление вызвано тем, что компрессору необходимо поработать в течение 50 часов, прежде чем его работа станет ровной, а энергопотребление — стабильным.

- Убедитесь в том, что питание отключено.
- Прочно закрепите шнур электропитания.
- Подача электропитания при отсутствии фазы N или ее неправильном подключении приведет к поломке оборудования.

Перед запуском после установки проверьте следующее:

1 Транспортировочная распорка

Убедитесь в том, что транспортировочная распорка снята с компрессора.

2 Положение выключателей, требующих предварительной настройки

Перед включением электропитания убедитесь в том, что выключатели установлены правильно.

3 Линия электропитания и линия управления

Провода для линии электропитания и линии управления выбраны с учетом рекомендаций, приведенных в этой инструкции, а также согласно электрическим схемам и национальным стандартам.

4 Размеры и изоляция трубопроводов

Проверьте, правильно ли выбраны размеры трубопроводов, и правильно ли выполнена их изоляция.

5 Дозаправка хладагентом

Количество хладагента, которое необходимо добавить в агрегат, должно быть записано на табличке «Дополнительное количество хладагента», прикрепленной к тыльной стороне передней крышки.

6 Проверьте сопротивление изоляции цепи силового электропитания.

Используя мегомметр на 500 В, проверьте, чтобы сопротивление изоляции составляло не менее 2 Мλ при приложенном напряжении 500 В пост. тока между проводом и землей. Никогда не используйте мегомметр для проверки линии управления.

7 Запорные вентили

Убедитесь в том, что запорные вентили открыты как в контуре жидкого хладагента, так и в контуре газообразного хладагента.

8 Монтаж дренажной трубы

Проследите за тем, чтобы дренажный трубопровод был смонтирован правильно.

11.3. Настройка на месте

В случае необходимости выполните все настройки на месте в соответствии со следующими инструкциями. Более подробную информацию смотрите в руководстве по техническому обслуживанию.


Обращение с выключателями

При выполнении настройки на месте переключайте выключатели изолированной палочкой (например, шариковой ручкой) во избежание прикосновения к деталям, находящимся под напряжением.



Расположение DIP-переключателей, светодиодов и кнопок

1 Светодиоды H1P~H8P
2 Кнопочные переключатели BS1~BS5
3 DIP-переключатели 2 (DS1-1, DS1-2)

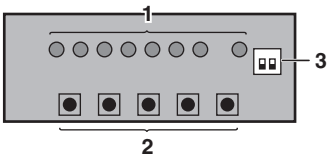


Состояние светодиода

В настоящем руководстве состояние светодиодов обозначается следующим образом:

● НЕ СВЕТИТСЯ
☼ СВЕТИТСЯ
◑ мигает

Установка кнопочного переключателя (BS1~5)

Функция кнопочного переключателя на печатной плате наружного блока:

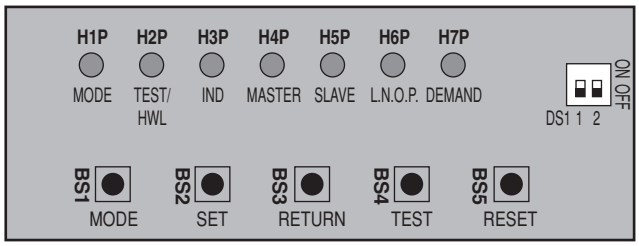

BS1 MODE	Для изменения режима
BS2 SET	Для настройки на месте
BS3 RETURN	Для настройки на месте
BS4 TEST	Для пробного запуска
BS5 RESET	Для сброса адреса при изменении конфигурации проводки или при установке дополнительного внутреннего блока.

На рисунке показано состояние светодиодных индикаторов при поставке с завода.

Установка режима

Режим можно изменить с помощью кнопки **BS1 MODE**, выполнив следующие действия:

- **Для 1 режима установки**: Один раз нажмите кнопку **BS1 MODE**; светодиод погаснет ●.
- **Для 2 режима установки**: Нажмите кнопку **BS1 MODE** и удерживайте ее в нажатом положении в течение 5 секунд; загорится светодиод H1P ☼.

Если при мигающем ◑ светодиоде H1P один раз нажать кнопку **BS1 MODE**, режим установки сменится на 1 режим установки.

ПРИМЕЧАНИЕ Если в процессе установки вы запутались, нажмите кнопку **BS1 MODE**. Будет выполнен возврат в 1 режим установки (светодиод H1P не светится).

1 режим установки

Светодиод H1P не светится (установка выбора «ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ»).

Порядок установки

1 Нажмите кнопку **BS2 SET** и выставьте индикацию светодиодов по одному из возможных вариантов как показано ниже в поле, отмеченном :

1 В случае переключения «ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ» каждой отдельной цепью наружных блоков.

2 В случае переключения «ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ» главным блоком, когда наружные блоки подключены в многосистемную комбинацию(*).

3 В случае переключения «ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ» подчиненным блоком, когда наружные блоки подключены в многосистемную комбинацию(*).

	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
1	●	●	◑	●	●	●	●
2	●	●	●	◑	●	●	●
3	●	●	●	●	◑	●	●

(*) Необходимо использовать дополнительный адаптер для внешнего управления для наружного блока (DTA104A61/62). См. инструкцию, прилагаемую к адаптеру.

2 Нажмите кнопку **BS3 RETURN**. Установка определена.

2 режим установки

Светодиод H1P светится.

Порядок установки

1 Нажмите кнопку **BS2 SET** в соответствии с необходимой функцией (A~F). Индикация светодиодов для необходимой функции показана ниже в поле, отмеченном :

Возможные функции

A работа в режиме дозаправки хладагента.

B удаление хладагента/вакуумирование.

C установка автоматического перехода в режим работы с низким уровнем шума в ночное время.

D установка режима работы с низким уровнем шума (**L.N.O.P**) через адаптер внешнего управления.

E установка ограничения энергопотребления (**DEMAND**) через адаптер внешнего управления.

F включение функции установки режима работы с низким уровнем шума (**L.N.O.P**) и/или установки ограничения энергопотребления (**DEMAND**) через адаптер внешнего управления (DTA104A61/62).

	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
A	☼	●	☼	●	☼	●	●
B	☼	●	☼	●	☼	●	☼
C	☼	●	☼	●	☼	☼	●
D	☼	●	☼	☼	●	●	☼
E	☼	●	☼	☼	☼	☼	●
F	☼	●	●	☼	☼	●	●

2 При нажатии кнопки **BS3 RETURN** отображается текущая установка.

3 Нажмите кнопку **BS2 SET** в соответствии с необходимой возможной установкой как показано ниже в поле, отмеченном .

3.1 Возможные установки для функций A, B и F: **ON** (ВКЛ) или **OFF** (ВЫКЛ).

	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
ON	☼	●	●	●	●	◑	●
OFF(*)	☼	●	●	●	●	●	◑

(*) Эта установка = заводская установка

3.2 Возможные установки для функции C

Шум уровня 3 < уровня 2 < уровня 1 (◢ **1**).

	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
OFF(*)	☼	●	●	●	●	●	●
◢ **1**	☼	●	●	●	●	●	◑
◢ **2**	☼	●	●	●	●	◑	●
◢ **3**	☼	●	●	●	●	◑	◑

(*) Эта установка = заводская установка

3.3 Возможные установки для функций D и E

Только для функции D (**L.N.O.P**): шум уровня 3 < уровня 2 < уровня 1 (◢ **1**).

Только для функции E (**DEMAND**): энергопотребление уровня 1 < уровня 2 < уровня 3 (◢ **3**).

	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
◢ **1**	☼	●	●	●	●	●	◑
◢ **2** (*)	☼	●	●	●	●	◑	●
◢ **3**	☼	●	●	●	◑	●	●

(*) Эта установка = заводская установка

4 Нажмите кнопку **BS3 RETURN**. Установка определена.

5 Когда кнопка **BS3 RETURN** будет нажата еще раз, работа начнется в соответствии с установкой.

Более подробную информацию и сведения о других установках смотрите в руководстве по техническому обслуживанию.

ПРИМЕЧАНИЕ По окончании отметьте установки функций C, D и E в разделе «Записи» маркировки на обратной стороне передней панели.

Подтверждение установленного режима

В 1 режиме установки можно проверить следующие параметры (светодиод H1P не светится)

Смотрите индикацию светодиода в поле, помеченном .

1 Индикация текущего рабочего состояния

- ● нормально
- ☼ ненормально
- ◑ идет подготовка или пробный запуск

H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
●	●	☼	●	●	●	●

2 Индикация установки выбора «ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ»

1 При установке на переключение «ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ» отдельной цепью каждого наружного агрегата (=заводская установка).

2 Индикация на главном блоке, когда переключение «ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ» выполняется наружными блоками, подключенными в многосистемной комбинации.

3 Индикация на подчиненном блоке, когда переключение «ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ» выполняется наружными блоками, подключенными в многосистемной комбинации.

	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
1(*)	●	●	☼	●	●	●	●
2	●	●	●	☼	●	●	●
3	●	●	●	●	☼	●	●

(*) Эта установка = заводская установка.

3 Индикация режима работы с низким уровнем шума **L.N.O.P**

- ● работа в стандартном режиме (= заводская установка)
- ☼ работа **L.N.O.P**

H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
●	●	☼	●	●	●	●

4 Индикация установки ограничения энергопотребления **DEMAND**

- ● работа в стандартном режиме (= заводская установка)
- ☼ работа **DEMAND**

H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
●	●	☼	●	●	●	●

11.4. Пробный запуск

ПРИМЕЧАНИЕ После включения электропитания блок нельзя запускать до тех пор, пока не погаснет светодиод инициализации H2P (максимум 12 минут).

- Проверьте запорные клапаны
  Не забудьте открыть запорные клапаны в трубопроводах газообразного и жидкого хладагента.
- После монтажа выполните пробный запуск.
  Пока не будет выполнен пробный запуск, на пульте дистанционного управления будет отображаться код ошибки «U3» и блоком нельзя будет управлять.

Выполнение пробного запуска

1 Для защиты компрессора не забудьте включить электропитание за 6 часов до начала работы.

2 Установите 1 режим установки (светодиод H1P не светится) (см. "1 режим установки" на странице 22).

3 Нажмите кнопку **BS4 TEST** и удерживайте ее в нажатом положении в течение 5 секунд, когда блок находится в состоянии остановки. Пробный запуск начнется, когда замигает светодиод H2P, а на пульте дистанционного управления появится индикация **TEST** (пробный запуск) и (внешнее управление).

На стабилизацию состояния хладагента может потребоваться до 10 минут, прежде чем запустится компрессор. Это не является признаком неисправности.
Пробный запуск выполняется автоматически в режиме охлаждения в течение 15~30 минут.
В зависимости от ситуации во время пробного запуска громкость звука текущего хладагента и работающего электромагнитного клапана может увеличиваться.
Автоматически проверяются следующие параметры:

- Проверка на неправильность подключения проводки
- Проверка, открыты ли запорные клапаны
- Проверка заправки хладагента
- Автоматическое определение длины труб

ПРИМЕЧАНИЕ Если вы пожелаете прервать пробный запуск, нажмите кнопку **BS3 RETURN**. Блок поработает еще 30 секунд и затем остановится. Во время пробного запуска невозможно остановить блок с пульта дистанционного управления.

4 После пробного запуска (максимум 30 минут) блок автоматически останавливается. Проверьте результаты запуска по светодиодной индикации на наружном блоке.

	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
нормально	●	●	☼	●	●	●	●
ненормально	●	☼	●	●	●	●	●

- Внутренние блоки нельзя проверить по отдельности. После окончания пробного запуска проверьте внутренние блоки по отдельности через пульт дистанционного управления. Допустимо только с внутренними агрегатами VRV и Sky Air.
- Во время этой операции светодиодная индикация изменится. Это нормально.
- Во избежание неверного толкования индикации во время работы установите на наружный блок переднюю панель.

5 Меры, которые необходимо принять при ненормальном завершении работы

1. Посмотрите код ошибки на пульте дистанционного управления.
2. Устраните отклонения от нормы.
   (См. инструкцию по монтажу и инструкцию по эксплуатации, либо обращайтесь к дилеру.)
3. После устранения отклонения нажмите кнопку **BS3 RETURN** и сбросьте код ошибки.
4. Запустите блок еще раз и убедитесь в том, что проблема решена.
5. Если на пульте дистанционного управления не отображается ни одного кода ошибки, работу можно начать через 5 минут.

Коды ошибок на пульте дистанционного управления

Ошибка при монтаже	Код неисправности	Способ устранения
Запорный клапан наружного блока оставлен закрытым.	E3	Откройте запорные клапаны в трубопроводе газообразного и в трубопроводе жидкого хладагента.
Запорный клапан наружного блока оставлен закрытым.	E4 F3	Откройте запорные клапаны в трубопроводе газообразного и в трубопроводе жидкого хладагента.
Недостаточное количество хладагента в системе		Проверьте, правильно ли была завершена заправка дополнительного хладагента в систему. Еще раз рассчитайте количество необходимого хладагента в системе с учетом длины ее трубопроводов и добавьте нужное количество хладагента.
Избыточное количество хладагента в системе	E3 F6	Еще раз рассчитайте количество необходимого хладагента в системе с учетом длины ее трубопроводов и приведите в соответствие уровень хладагента, удалив его излишки с помощью эвакуационной машины.
Недостаточное напряжение электропитания	U2	Проверьте, правильно ли подаётся электропитание.
Не выполнен пробный запуск.	U3	Выполните пробный запуск.
На наружный блок не подается электропитание.	U4	Проверьте правильность подключения электропроводки к наружному блоку.
Подключены внутренние блоки неподходящего типа.	UA	Проверьте тип подключенных внутренних блоков. Если этот тип не подходит, замените на внутренние блоки подходящего типа.
Запорный клапан наружного блока оставлен закрытым.	UF	Откройте запорные клапаны в трубопроводе газообразного и в трубопроводе жидкого хладагента.
Трубы и проводка данного внутреннего блока неправильно подключены к наружному блоку.		Проверьте правильность подключения труб и проводки данного внутреннего блока к наружному блоку.
Неправильно подключена проводка, соединяющая блоки между собой.	UH	Подключите правильно соединения F1 и F2 блока-обеспечителя разветвления к плате наружного блока (TO BP UNIT). Проследите за установкой связи с блоком разветвления. См. "9.12. Местные настройки блока разветвления" на странице 15.

11.5. Что необходимо проверить в нормальном рабочем режиме (относится только к внутренним агрегатам VRV)

Назначьте главный блок (=внутренний блок, обладающий правом выбора режима охлаждения/нагрева).

В случае проводных пультов управления

- После пробного запуска на всех подключенных пультах дистанционного управления мигает надпись «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ».
- Выберите внутренний блок, который будет выполнять роль главного, в соответствии с пожеланиями заказчика (в качестве главного рекомендуется выбирать внутренний блок, который будет использоваться чаще всего).
- Нажмите кнопку выбора режима работы на пульте дистанционного управления внутреннего блока, назначенного главным.
- Надпись «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» исчезнет на пульте дистанционного управления. Переключение между режимами «охлаждение» и «нагрев» будет контролироваться этим пультом дистанционного управления.
- На других пультах дистанционного управления появится надпись «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ».

В случае беспроводных пультов управления

- После пробного запуска на всех подключенных внутренних блоках будет мигать лампа таймера.
- Выберите внутренний блок, который будет выполнять роль главного, в соответствии с пожеланиями заказчика (в качестве главного рекомендуется выбирать внутренний блок, который будет использоваться чаще всего).
- Нажмите кнопку выбора режима работы на пульте дистанционного управления внутреннего блока, назначенного главным. Прозвучит звуковой сигнал и лампа таймера погаснет на всех внутренних блоках.
- Переключение между режимами «охлаждение» и «нагрев» будет контролироваться этим внутренним блоком.

Более подробную информацию см. в инструкции, прилагаемой к внутреннему блоку.

11.6. Подтверждение заданной температуры

По окончании пробного запуска запустите блок в обычном режиме (при температуре наружного воздуха 24°C и выше включение на нагрев невозможно).

- Убедитесь в том, что внутренние и наружные блоки работают нормально (если из компрессора раздается стучащий звук, немедленно выключите блок и перед повторным запуском включите нагреватель и дайте ему поработать в течение достаточного количества времени).
- Запустите каждый внутренний блок по очереди и проверьте, работает ли соответствующий наружный блок.
- Проверьте, поступает ли из внутреннего блока холодный (или теплый) воздух.
- Нажмите на внутреннем блоке кнопку направления потока воздуха и кнопку силы потока воздуха и убедитесь в том, что они работают нормально.

Рекомендации по запуску в обычном режиме

- После остановки компрессор не запустится в течение порядка 5 минут, даже если нажать на кнопку «Пуск» на внутреннем блоке той же системы.
- Когда система останавливается с пульта дистанционного управления, наружные агрегаты могут продолжать работать в течение не более 1 минуты.
- После пробного запуска перед сдачей агрегата заказчику проверьте, чтобы крышка блока электродеталей, сервисная крышка и корпус агрегата были правильно зафиксированы на своих местах.

12. Работа в режиме технического обслуживания

После включения электропитания блок нельзя запускать до тех пор, пока не погаснет светодиод инициализации H2P, указывающий на то, что блок по-прежнему находится в состоянии подготовки (максимум 12 минут).

Метод вакуумирования

При первичном монтаже это вакуумирование не требуется. Оно необходимо только в целях ремонта.

1 Когда блок находится в остановленном состоянии и во 2 режиме установки, установите для необходимой функции B (работа в режиме удаления хладагента/вакуумирования) значение **ON** (ВКЛ).
   - После этого не сбрасывайте 2 режим установки до окончания вакуумирования.
   - Светодиод H1P светится и пульт дистанционного управления отображает **TEST** (пробный запуск) и [⅄] (внешнее управление). Работа будет невозможна.

2 Вакуумируйте систему вакуумным насосом.

3 Нажмите кнопку **BS1 MODE** и сбросьте 2 режим установки.

Метод удаления хладагента с помощью аппарата для удаления хладагента

1 Когда блок находится в остановленном состоянии и во 2 режиме установки, установите для необходимой функции B (работа в режиме удаления хладагента/вакуумирования) значение **ON** (ВКЛ).
   - Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам:
     Расширительные клапаны блока разветвления и наружного агрегата полностью откроются, а также откроются некоторые электромагнитные клапаны.
   - Относится только к внутренним агрегатам VRV:
     Расширительные клапаны внутреннего и наружного агрегатов полностью откроются, а также откроются некоторые электромагнитные клапаны.
   - Светодиод H1P светится, пульт дистанционного управления отображает « **TEST** » (пробный запуск) и « [⅄] » (внешнее управление), работа будет запрещена.

2 Удалите хладагент с помощью аппарата для удаления хладагента. Подробную информацию смотрите в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к аппарату для удаления хладагента.

3 Нажмите кнопку **BS1 MODE** и сбросьте 2 режим установки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ни в коем случае не выключайте питание наружного агрегата, когда происходит откачка хладагента.

Если питание будет выключено, электромагнитные клапаны закроются и хладагент нельзя будет откачать из наружного агрегата.

13. Предосторожности при утечке холодильного агента

(Здесь изложены примечания по утечке холодильного агента).

13.1. Введение

Установщик и специалист по эксплуатации должны принять меры по защите от утечки в соответствии с местными нормативами и стандартами. Если местных нормативов на этот счет не существует, можно руководствоваться приведенными ниже стандартами.

В этом блоке, как и в других системах кондиционирования воздуха, используется хладагент R410A. Находясь внутри системы, холодильный агент R410A является абсолютно безопасным, нетоксичным и непожароопасным веществом. Тем не менее помещение, в котором устанавливается кондиционер, должно быть достаточно большим. Большая площадь помещения поможет избежать превышения максимально допустимого уровня концентрации хладагента в случае его утечки, а также превышения соответствующих нормативов, установленных местными инструкциями и стандартами.

13.2. Максимально допустимый уровень концентрации


Максимально допустимый уровень концентрации холодильного агента зависит от объема помещения, в котором может произойти утечка.

Единица измерения концентрации - кг/м^3 (масса газообразного хладагента в кг на объем в 1 м^3 занятого им пространства).

Уровень концентрации не должен превышать максимально допустимый.

По соответствующему европейскому стандарту максимально допустимый уровень концентрации холодильного агента R410A составляет 0,44 кг/м^3.

Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам:

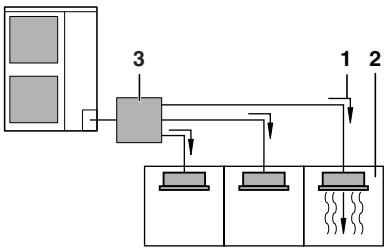


1 направление потока хладагента

2 помещение, в котором происходит утечка (весь холодильный агент из системы вытекает в помещение)

3 Блок-обеспечитель разветвления

Относится только к внутренним агрегатам VRV:

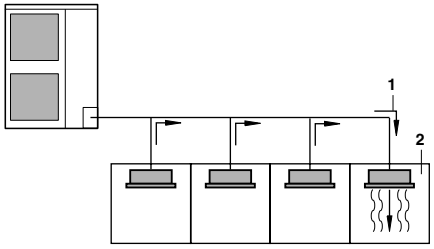

1 направление потока хладагента

2 помещение, в котором происходит утечка (весь холодильный агент из системы вытекает в помещение)

Особе внимание следует уделять подвалам и другим местам, в которых возможно скопление хладагента, поскольку он тяжелее воздуха.

13.3. Методика расчета максимальной концентрации хладагента

Проверьте максимальный уровень концентрации, выполнив последовательно действия с 1 по 4, и в случае необходимости примите соответствующие меры.

1 Рассчитайте количество холодильного агента (в кг), заправленного отдельно в каждую систему.

количество хладагента в одноблочной системе (количество хладагента, заправленного на заводе)	+	количество хладагента, дозаправленного при монтаже (количество хладагента, дозаправленного в соответствии с длиной и диаметром труб)	=	общее количество хладагента в системе (кг)


ПРИМЕЧАНИЕ Если система состоит из 2 полностью независимых систем, то в расчете принимается количество хладагента каждой системы в отдельности.

2 Определите объем наименьшего помещения (м^3)

В данном случае определим объем в пунктах (A) и (B) как отдельных комнат или когда нет маленьких комнат.


Относится только к внутренним агрегатам Sky Air и комнатным кондиционерам:

A. Когда нет маленьких комнат

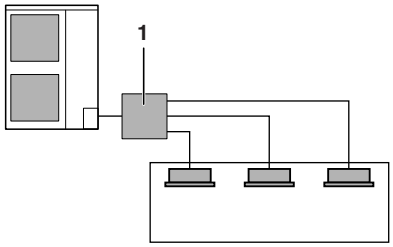

1 Блок-обеспечитель разветвления

B. Когда комнаты соединены между собой достаточно большим открытым проемом, через который поток воздуха может свободно циркулировать.

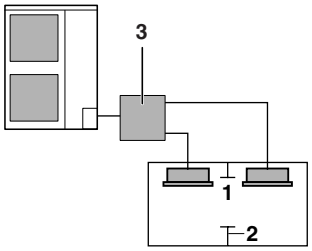


1 открытый проем между комнатами

2 частичное перекрытие
(Когда открытая часть составляет более 0,15% от полной площади перегородки)


3 Блок-обеспечитель разветвления

Относится только к внутренним агрегатам VRV:

A. Когда нет маленьких комнат

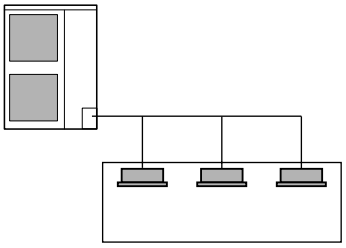

B. Когда комнаты соединены между собой достаточно большим открытым проемом, через который поток воздуха может свободно циркулировать.

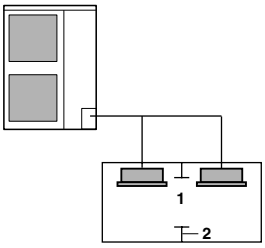

1 открытый проем между комнатами

2 частичное перекрытие
(Когда открытая часть составляет более 0,15% от полной площади перегородки)

3 Концентрация хладагента рассчитывается как результат вычисления пункта 1 и 2, упомянутых ранее.

$$\frac{\text{общее количество хладагента в системе}}{\text{объем (м}^3\text{) наименьшей комнаты, в которой установлен внутренний блок}} \leq \text{максимальной уровень концентрации (кг/м}^3\text{)}$$

Если результат вышеописанного расчета превышает значение максимально допустимого уровня концентрации, проведите такой же расчет для второго, затем для третьего большего по объему помещения и т.д. до тех пор, пока полученный результат не станет меньше этого значения.

4 Что делать, если результат превышает значение максимально допустимого уровня концентрации.


Если результат расчета превышает значение максимально допустимого уровня концентрации хладагента, систему необходимо тщательно проверить.
В этом случае проконсультируйтесь с Вашим поставщиком оборудования.


14. Утилизация отходов

Демонтаж блока, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться в соответствии с местным и общегосударственным законодательством.






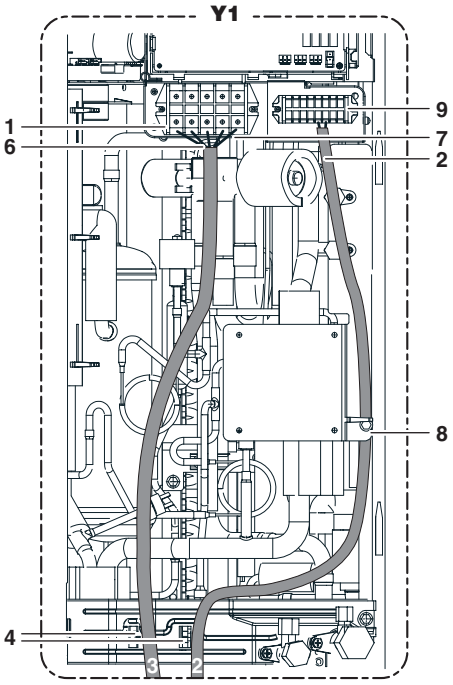


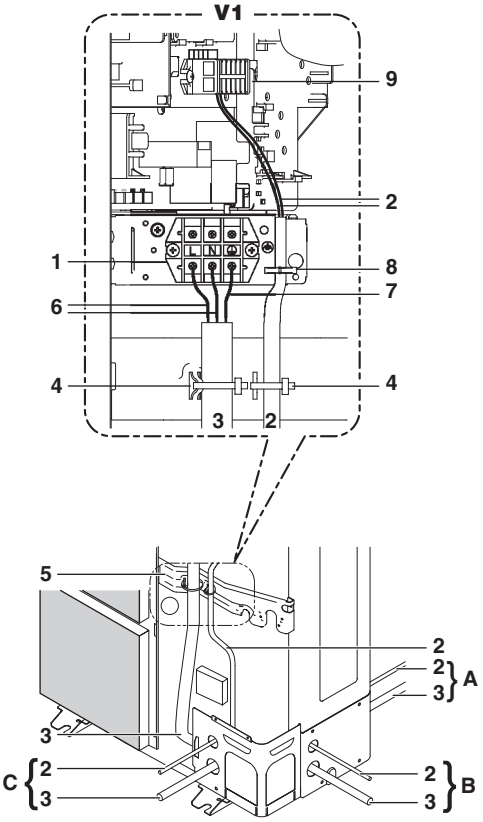


12

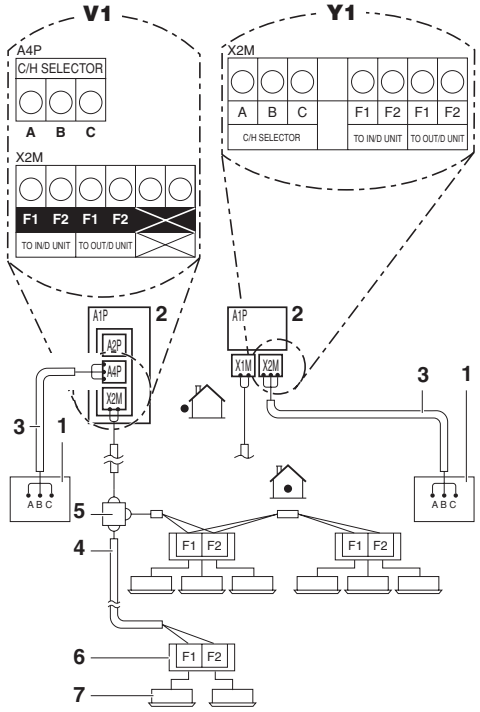


13

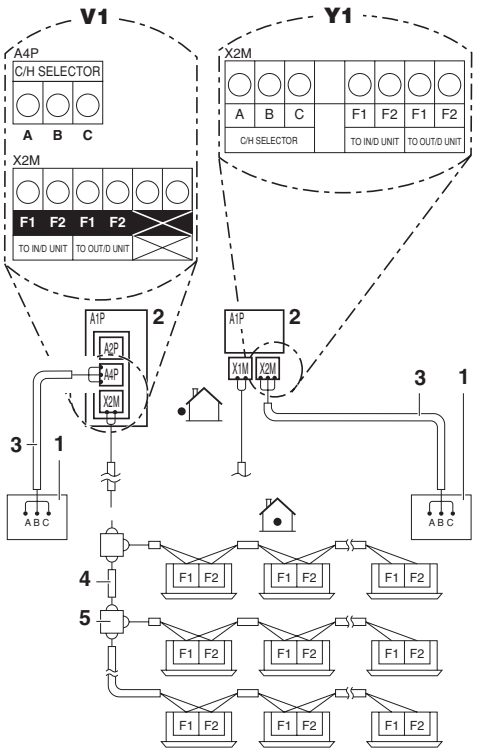


14

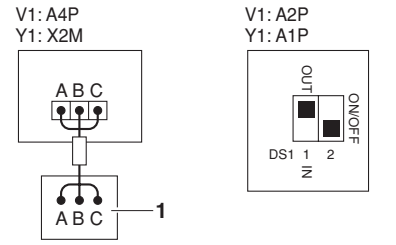


15

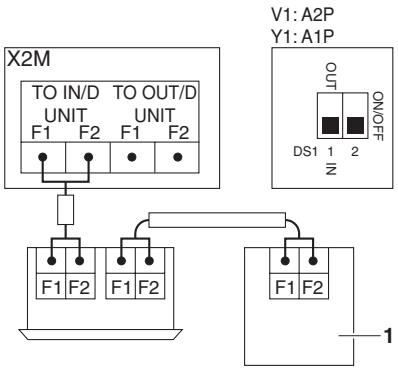


16

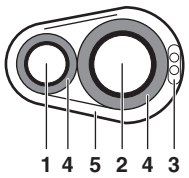


17

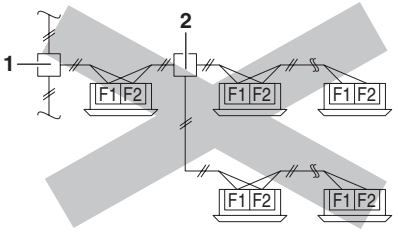

18

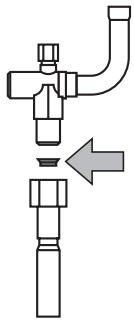

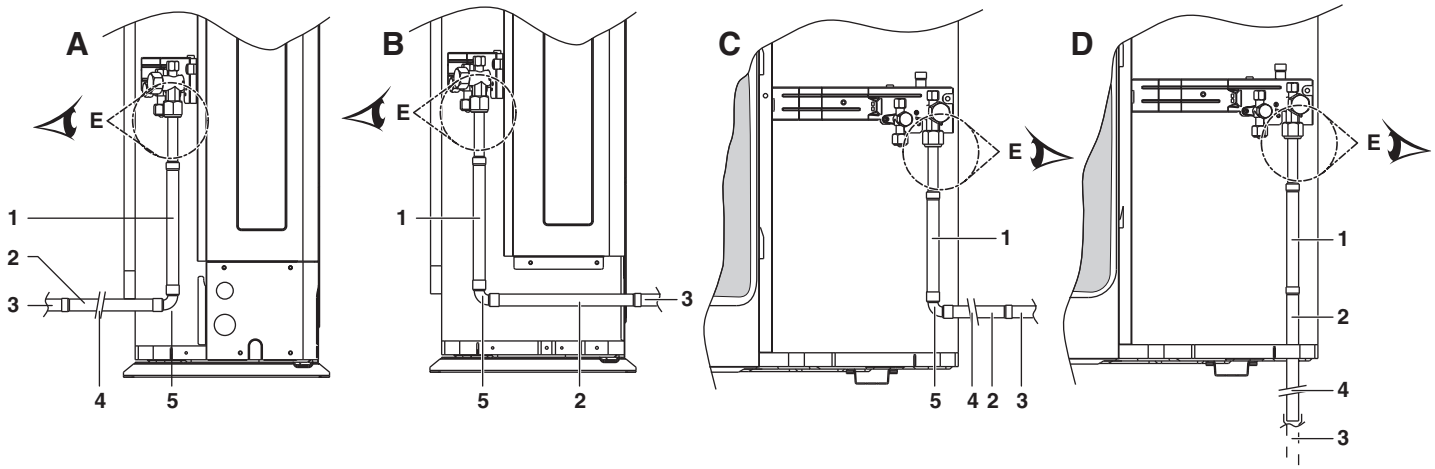

19

EAC

4P482260-1 0000000K

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P482260-1 2017.03