
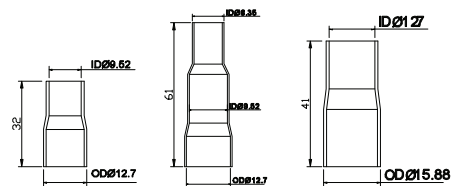




# Инструкция по монтажу

## DRQ23M75T



Рефнет газовой линии низкого давления

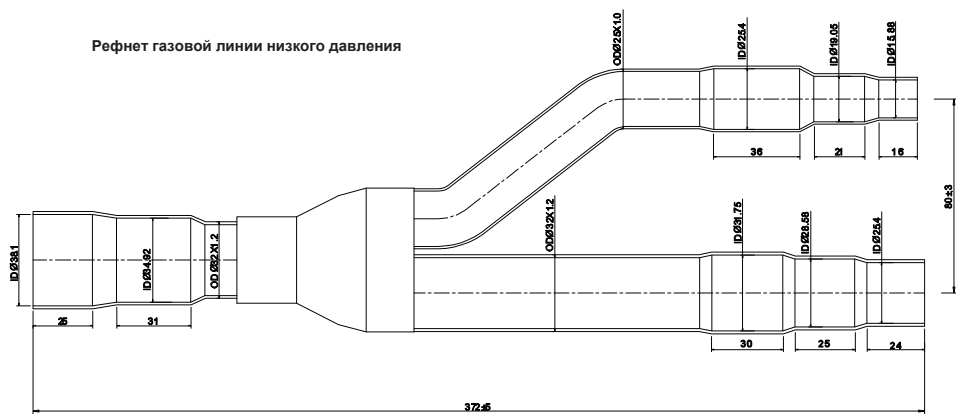

Рефнет жидкостной линии

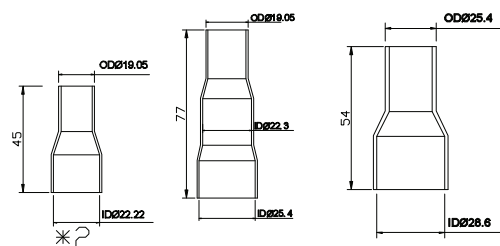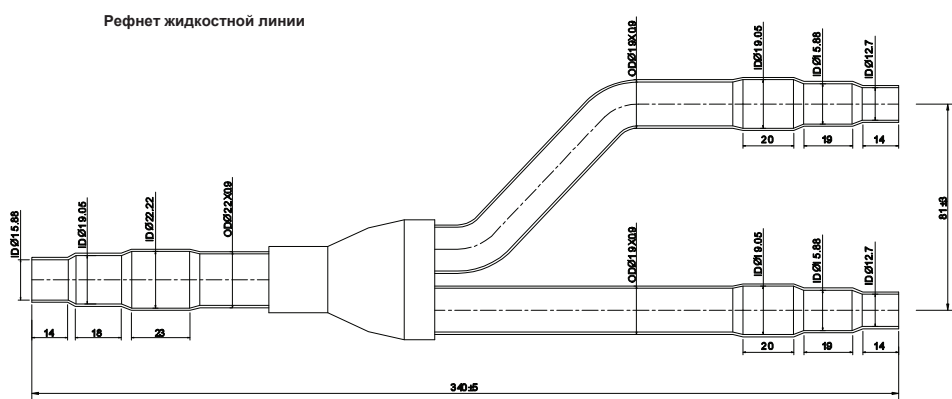


Рефнет газовой линии высокого давления

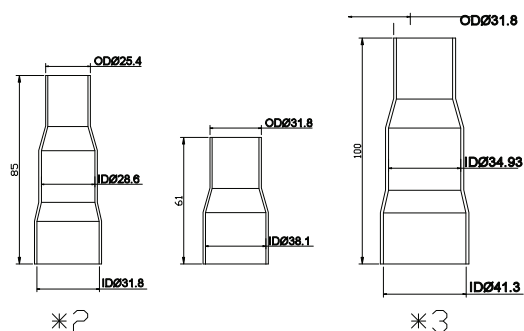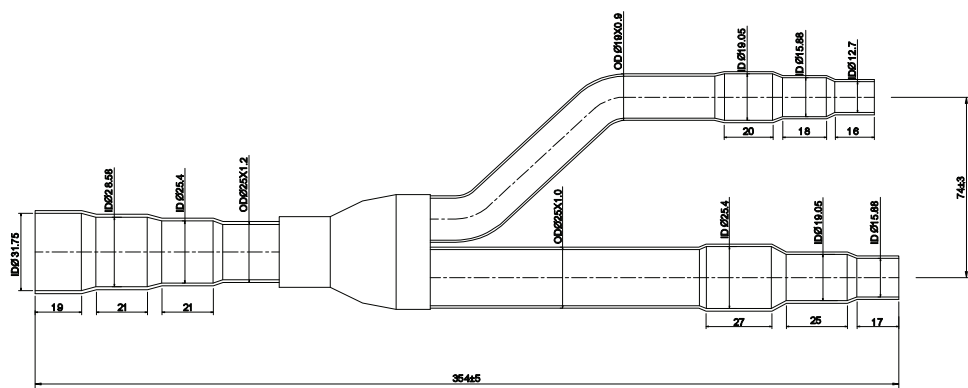


## ПОРЯДОК МОНТАЖА

Обрежьте трубу с помощью трубореза в том месте, где диаметр трубы соответствует выбранной соединительной трубе.

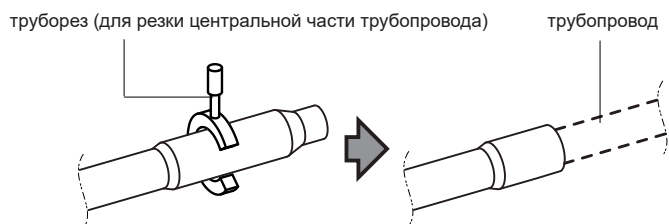

По необходимости используйте сужающие/расширяющие трубы из комплекта

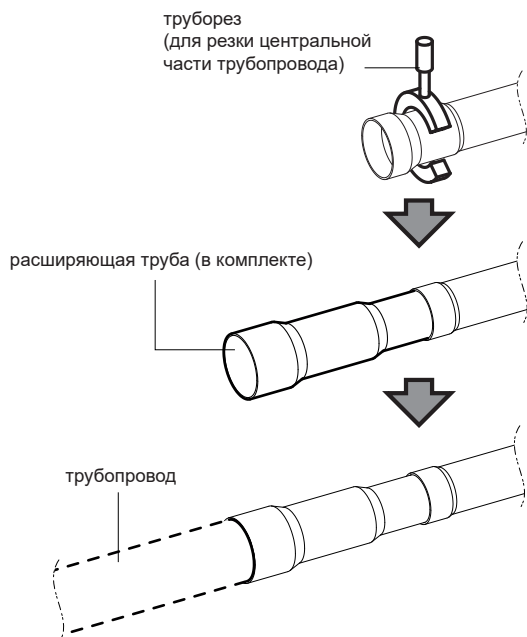


## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ



При пайке труб необходимо пропускать через них азот.

### Способ монтажа


Монтируйте разветвители так, чтобы они располагались вертикально либо горизонтально.

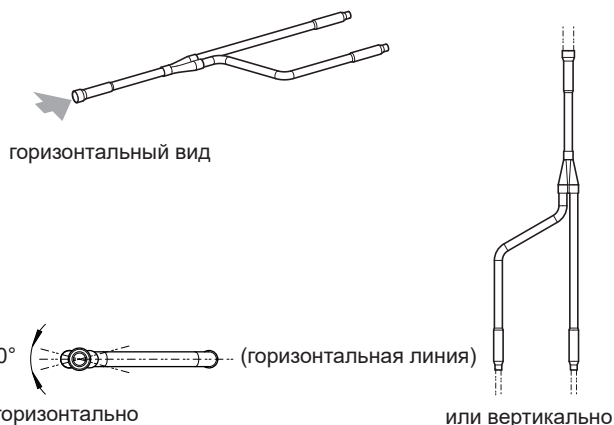


### Теплоизоляция

Разветвители должны быть термоизолированы

#### ■ Пример подсоединенного разветвителя

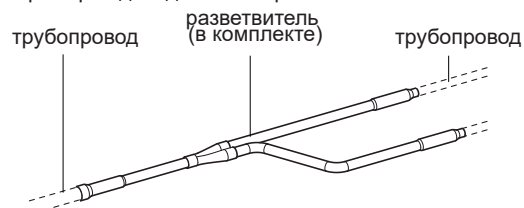

#### ■ Используйте материал из комплекта для теплоизоляции разветвителей.

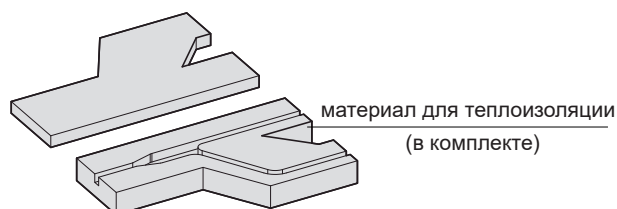

#### ■ Наложите теплоизоляционный материал и заклейте все соединения лентой.

