197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32
т. (812) 718-55-11, факс: (812) 718-55-14
info@uelements.com
www.uel.ru

Онлайн-контроллеры BRP069A41-45

Доступные онлайн-контроллеры для бытовых кондиционеров:

Опция	Подключается к:	Аксессуары
BRP069A41	Блоки, где во внутреннем блоке уже предусмотрен провод для подключения	Комплект WLAN
BRP069A42	Блоки с S21, где внутри внутреннего блока предусмотрено пространство для комплекта WLAN.	Комплект WLAN + длинный кабель (1,6 м)
BRP069A43	Внутренние блоки без S21 (за исключением FTX50/60K))	Комплект WLAN + длинный кабель (1,6 м) + KRP980A1
BRP069A44	FTX50/60K	Комплект WLAN + длинный кабель (1,6 м) + KRP980B2
НОВИНКА BRP069A45	Блоки с S21, где внутри внутреннего блока предусмотрено пространство для комплекта WLAN.	Комплект WLAN + короткий провод, 0,6 м

Компоненты BRP069A45 те же, что и у BRP069A42, при этом провод короче (чтобы облегчить монтаж комплекта WLAN) во внутренних блоках, где для них предусмотрено пространство (как в новых блоках ATX-KV/FTX-KV).

Как подключать BRP069A43 и BRP069A44?

Способ подключения опциональной платы S21 к внутренним блокам без S21 будет отличаться для FTX-K и для остальных внутренних блоков без S21. В других внутренних блоках без S21 (к примеру, CTXS15K) опция KRP980A1 устанавливается ниже платы внутреннего блока в собственном корпусе.

197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32
т. (812) 718-55-11, факс: (812) 718-55-14
info@uelements.com
www.uel.ru

Что нового?



CTXS15K без S21




CTXS15K с установленной KRP980A1



Для FTX-K опциональная плата S21 (KRP067A41 для ATX20/25/35K и KRP980B2 для FTX50/60K) устанавливается непосредственно на плату внутреннего блока без дополнительного корпуса.

Плата ATX20K без S21

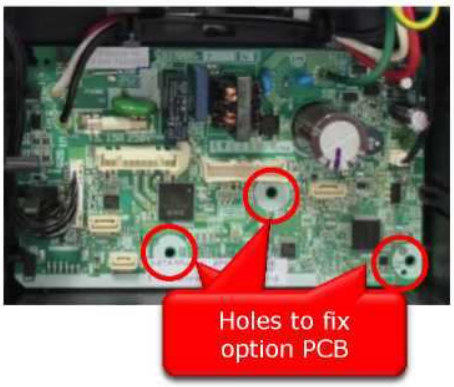


Отверстия для подключения опциональной платы

Плата ATX20K с KRP067A41



197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32
т. (812) 718-55-11, факс: (812) 718-55-14
info@uelements.com
www.uel.ru

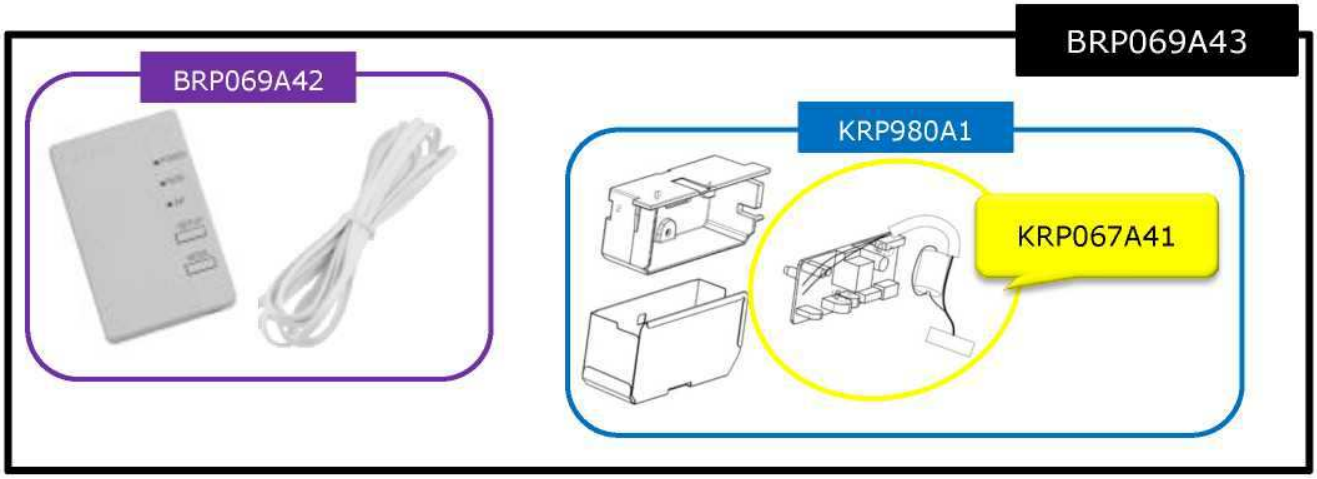

В обоих случаях сама плата будет той же: KRP067A41, но для внутренних блоков помимо ATX-K/FTX-K вокруг платы предусматривается пластмассовый и металлический корпус; сама опция имеет другой артикул: KRP980A1.


Таким образом, KRP980A1 = KRP067A41 + корпус
BRP069A43 включает в себя комплект WLAN, KRP067A41 и корпус для установки KRP067A41 для внутренних блоков, отличных от ATX-K/FTX-K.

Компоненты BRP069A43:
Для прочих внутренних блоков:

- Подключить провод WLAN к KRP067A41
- Защелкнуть пластмассовый и металлический корпус вокруг KRP067A41 для объединения в KRP980A1
- Установить KRP980A1 под платой внутреннего блока
- Установить адаптер WLAN снаружи внутреннего блока.

Опциональная плата S21 подключается к внутреннему блоку для FTX50K и FTX60K таким же образом, как и для меньших внутренних блоков FTX-K; разъемы при этом будут различаться, поэтому опция будет другой (код KRP980B2). BRP069A44 включает в себя комплект WLAN и KRP980B2.
Компоненты BRP069A44:

197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32
т. (812) 718-55-11, факс: (812) 718-55-14
info@uelements.com
www.uel.ru

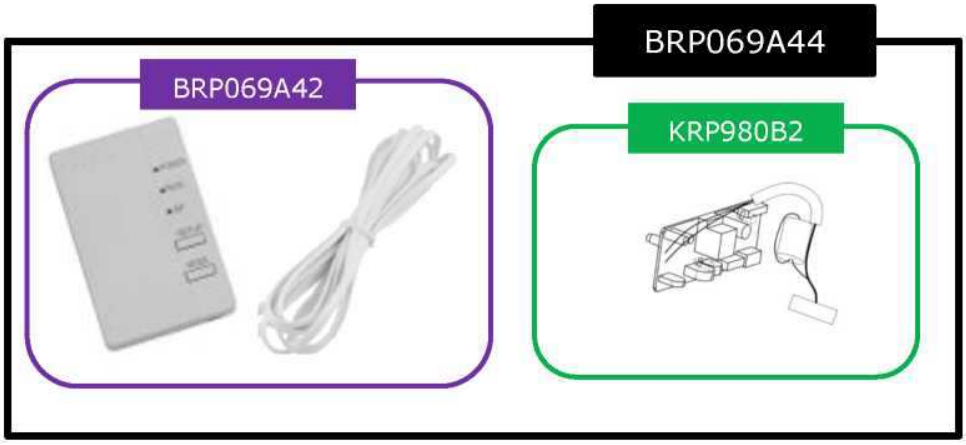

Метод подключения FTX50K и FTX60K:

- Установить KRP980B2 на плату внутреннего блока.
- Подключить провод WLAN к KRP067A41 и к адаптеру WLAN.
- Установить адаптер WLAN снаружи внутреннего блока.

Тип	Наименование модели	адаптер WLAN
Настенные	FTXZ-N	BRP069A42
	FTXG-LW/S	BRP069A41
	CTXS-K	BRP069A43
	ATXS20/25K	BRP069A43
	FTXS20/25K	BRP069A43
	ATXS35/50K	BRP069A42
	FTXS35/42/50K	BRP069A42
	FTXS60/71G	BRP069A42
	ATX-K	BRP069A43
	FTX50/60K	BRP069A44
	ATX-KV	BRP069A45
	FTX-KV	BRP069A45
Напольные	FVXG-K	BRP069A42
	FVXS-F	BRP069A42
Flexi	FLXS-B(9)	BRP069A42

Старт продаж

Начало продаж BRP069A45 запланировано на март 2016 года.