DAIKIN

4P359542-1D

Адаптер для подключения к беспроводной локальной сети <BRP069A41>

Инструкция по монтажу

Веб-сайт:

◆ Подробная информация по спецификациям, способам настроек, FAQ и декларации о соответствии: перейдите на главную страницу нашего веб-сайта.

URL:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Русский

Меры предосторожности

◆ Справа приведено значение графических обозначений, которые используются в этом документе.

После завершения монтажа передайте эту инструкцию по монтажу заказчику.

◆ Чтобы выполнить пробный запуск кондиционера, завершите работы согласно инструкции по монтажу кондиционера.

Запрещено | Руководствуйтесь указаниями.

⚠ Предупреждение

Ситуации, в которых возможен смертельный исход или серьезная травма.

При монтаже:

- Пригласите для монтажа дилера или технического специалиста. (Возможно поражение электрическим током или пожар.)
- Всегда используйте принадлежности и указанные детали для монтажа. Руководствуйтесь указаниями из этой инструкции по монтажу. (Возможно падение агрегата, поражение электрическим током или пожар.)
- Электротехнические работы должны выполняться в соответствии с техническими стандартами для электрооборудования, правилами выполнения внутренней электропроводки и данным руководством по монтажу. Всегда используйте отдельную цепь электропитания. (Возможно поражение электрическим током или пожар.)
- Во время монтажа всегда выключайте электропитание. (Прикосновение к электрическим компонентам может привести к поражению электрическим током.)

При использовании:

- Не разбирайте, не перестраивайте и не ремонтируйте. (Возможен пожар, поражение электрическим током или травма.)
- Не прикасайтесь к этому изделию влажными руками. (Возможно поражение электрическим током или пожар.)
- Не допускайте попадания влаги на кондиционер и не используете его, когда принимаете ванну или выполняете аналогичные действия с водой. (Возможно поражение электрическим током или пожар.)
- Не используйте это изделие рядом с медицинским оборудованием или лицами с кардиостимуляторами или дефибрилляторами. Это изделие может создавать опасные для жизни электромагнитные помехи.
- Не используйте это изделие рядом с оборудованием с автоматическим управлением, таким как автоматические двери, или средствами пожарной сигнализации. (Возможны несчастные случаи из-за неправильной работы оборудования.)
- Немедленно отсоедините вилку питания кондиционера в случае возникновения ненормального запаха или звука, когда устройство перегревается или выделяет дым. (Возможен пожар или неисправность.)
  ◆ Пригласите дилера для осмотра.
- Отсоедините вилку питания, если кондиционер упал, или в случае повреждения корпуса. (Возможен пожар или поражение электрическим током.)
  ◆ Пригласите дилера для осмотра.

⚠ Предостережение

Ситуации, в которых возможно повреждение имущества или травма.

При монтаже:

- Не устанавливайте в местах возможной утечки горючего газа. (Возможен пожар.)
- Держите разъем, когда извлекаете соединительный кабель из гнезда. (В противном случае возможно поражение электрическим током.)


При использовании:

- Не используйте в местах, доступных для маленьких детей. (Возможны травмы.)

- Убедитесь в том, что в упаковке содержатся следующие принадлежности. (Она может повлиять на передачу данных по беспроводной локальной сети.)


Принадлежности

Убедитесь в том, что в упаковке содержатся следующие принадлежности.

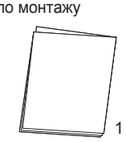Модель	(A) Адаптер для подключения к беспроводной локальной сети	(B) Этикетка с серийным номером (※1)	(C) Инструкция по монтажу
		 1 лист	 1 шт.
BRP069A41	•	•	•

(※1) ◆ Прикрепите этикетку на обратной стороне этого листа и храните в надежном месте.

Основные элементы

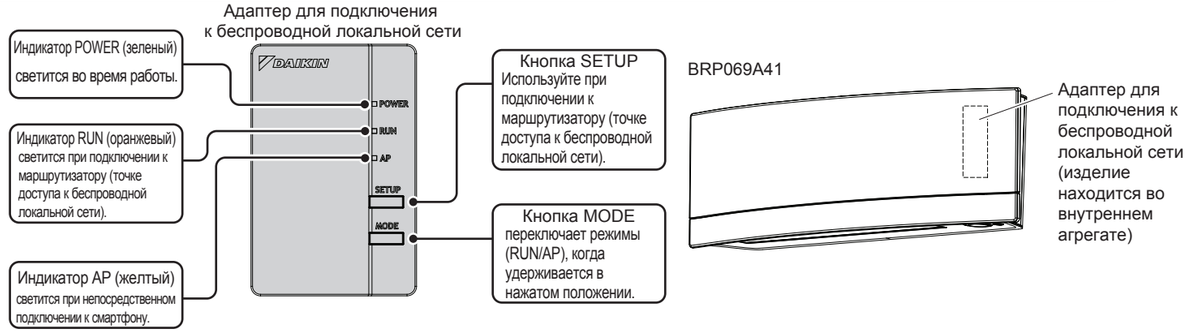

Монтаж

Монтажные работы

1 Прикрепите адаптер для подключения к беспроводной локальной сети к внутреннему агрегату.


⚠ Опасно

Во время монтажа всегда выключайте электропитание. (Прикосновение к электрическим компонентам может привести к поражению электрическим током.)

▪ **BRP069A41**

Снимите верхнюю и нижнюю передние панели с внутреннего агрегата и откройте дверцу. Пальцами захватите и вытащите соединительный кабель. Затем снимите с него стяжку и стяните изоляционную трубку.

◆ Снятие верхней и нижней передних панелей описано в инструкции по монтажу кондиционера.

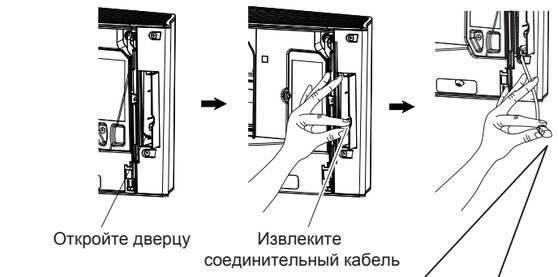

2 Снимите корпус адаптера (верхний).

▪ **BRP069A41**

Для снятия вставьте стандартную отвертку в зазор между верхним и нижним корпусами. (Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус.)




3 Подключите соединительный кабель к изделию.

▪ **BRP069A41**

Подключите разъем (белый) соединительного кабеля.


◆ Закрепите соединительный кабель в углублении корпуса адаптера (нижнего).

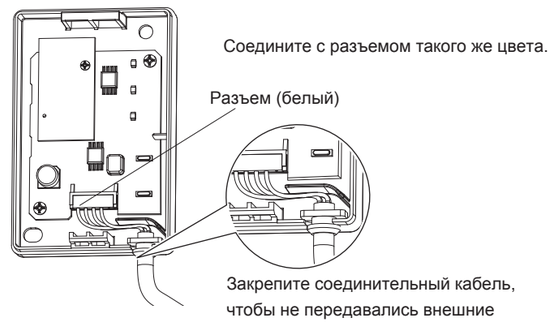

4 Верните корпус адаптера в исходное состояние.

▪ **BRP069A41**

Вставьте верхнюю панель верхнего корпуса в защелку на верхней панели нижнего корпуса и нажмите, чтобы закрыть блок.

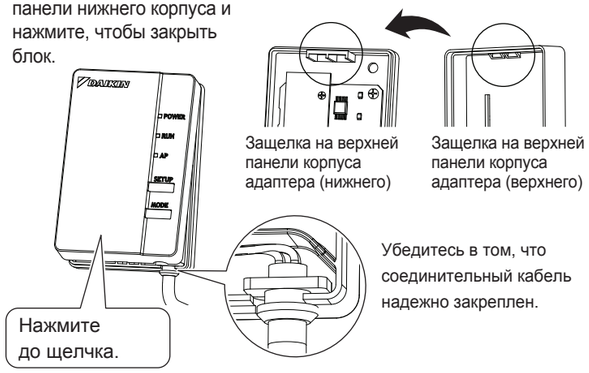


Убедитесь в том, что соединительный кабель надежно закреплен.

5 Включите питание кондиционера и убедитесь в том, что на изделии светится индикатор [POWER].

▪ **BRP069A41**

(Сразу после включения питания индикатор [POWER] мигает во время инициализации.)

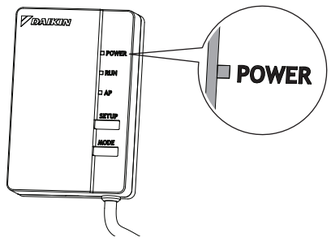


◆ Перед включением питания всегда устанавливайте верхнюю часть корпуса.

6 Установка адаптера для подключения к беспроводной локальной сети во внутренний агрегат.

▪ **BRP069A41**

Держите корпус адаптера пальцами и вставьте его во внутренний агрегат. Закройте дверцу.

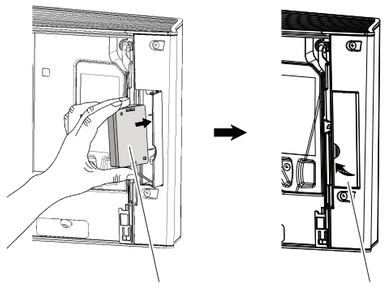

Конфигурирование

Раздел настроек подключения

Заказчик должен обеспечить следующие компоненты.

- □ Смартфон или планшетный ПК (Поддерживаемые операционные системы: Android 2.3.3 или более поздняя; iOS 5.0 или более поздняя.)
- □ Линия связи с сетью Интернет и устройство передачи данных (Модем/маршрутизатор или аналогичное устройство)
- □ Точка доступа к беспроводной локальной сети
- □ Приложение [Online controller app] (бесплатное)


Метод установки приложения Online controller

Для телефонов Android	Для телефонов iPhone
(1) Откройте [Google Play].	(1) Откройте [App Store].
(2) Найдите приложение [Online controller app].	(2) Найдите приложение [Online controller app].
(3) Руководствуйтесь отображаемыми на экране инструкциями по установке.	(3) Руководствуйтесь отображаемыми на экране инструкциями по установке.

Простая настройка Настройку удобно выполнять, если на маршрутизаторе (точке доступа к беспроводной локальной сети) предусмотрена кнопка [WPS].

1 Убедитесь в том, что индикатор [RUN] мигает.

◆ Если индикатор [AP] мигает или светится, на адаптере беспроводной локальной сети нажмите и удерживайте приблизительно в течение 2 секунд кнопку [MODE], пока не начнет мигать индикатор [RUN].

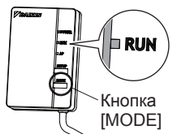

2 Нажмите кнопку [WPS] на маршрутизаторе (точке доступа к беспроводной локальной сети).

◆ Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети).



3 Нажмите и удерживайте в течение приблизительно двух секунд кнопку [SETUP] на изделии.

◆ Индикатор [RUN] на изделии мигает быстрее. Этот индикатор светится, когда установлено соединение между адаптером беспроводной локальной сети и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной локальной сети).

4 Установите соединение между смартфоном (или планшетным ПК) и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной локальной сети).

◆ Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети).

5 Нажмите кнопку установленного [Online controller].

◆ Во время настройки и эксплуатации руководствуйтесь отображаемыми на экране инструкциями.

[Примечание]

- Если для адаптера доступно обновление, символ уведомления i отображается на экране обзора устройств. Нажмите на него, чтобы обновить встроенное программное обеспечение.



- При подключении нескольких систем можно изменить имя системы в меню системы "Дополнительно".

Идентификатор SSID и ключ

Идентификатор [SSID] и ключ [KEY], которые приведены на этикетке с серийным номером (B) необходимы для установления соединения между кондиционером и смартфоном по беспроводной локальной сети.

Прикрепите здесь этикетку с серийным номером (B) и храните в надежном месте.

Подробная настройка Если подключение невозможно посредством простого использования кнопки [WPS], установите соединение следующим способом.

1 Нажмите и удерживайте в течение приблизительно двух секунд кнопку [MODE] на изделии. Затем подождите до 10 секунд, пока не начнет светится индикатор [AP].




2 Подключите смартфон (планшетный ПК) и адаптер непосредственно к беспроводной локальной сети без использования маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети).

◆ Выберите идентификатор SSID (DaikinAP *****), который указан на этикетке с серийным номером Wi-Fi (B), с помощью настроек смартфона или адаптер для подключения к беспроводной локальной сети и введите КЛЮЧ.


3 Нажмите название приложения [Online controller], которое было установлено.

4 Настройте беспроводное подключение.


(1) На экране "Вход" нажмите [Устройства].

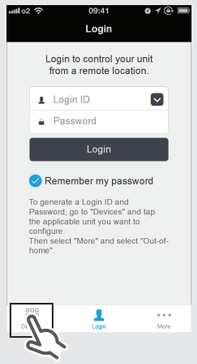


(2) На экране "Устройства" нажмите [Жилое помещение].

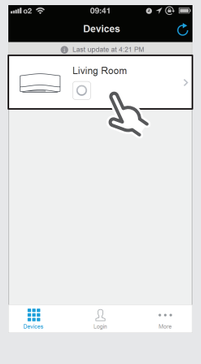


(3) На экране "Жилое помещение" нажмите [Дополнительно].

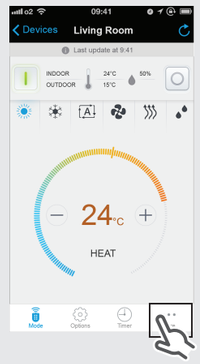


(4) На экране настроек нажмите [WLAN connection].

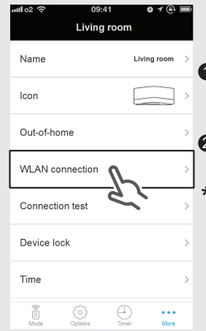

(5) На экране "Подключение к беспроводной сети" введите имя сети и пароль. Затем нажмите [Save].

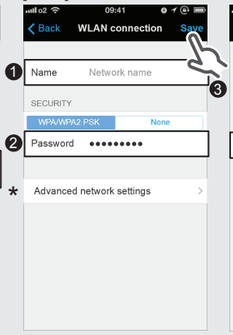


(6) На экране "Подключение к беспроводной сети" нажмите [Connect] и руководствуйтесь инструкциями, отображаемыми на смартфоне.

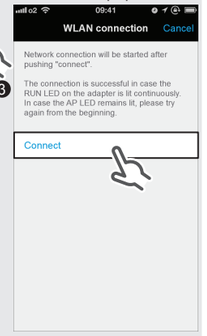

(7) После того, как выполнены описанные выше настройки и установлено соединение между изделием и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной локальной сети), индикатор [RUN] светится непрерывно. Если он мигает в течение одной минуты или более, проверьте питание маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети), имя сети и пароль и начните снова с первой процедуры.

* Чтобы вручную выполнить настройку подключения к беспроводной локальной сети, нажмите [Расширенные настройки сети], отключите автоматическое получение IP-адреса и введите необходимые сведения о маршрутизаторе wifi. Затем нажмите [Применить] и [Подключить] и руководствуйтесь отображаемыми на смартфоне инструкциями. Затем перейдите к действию (7).

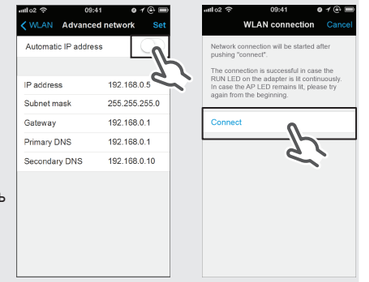

5 Установите соединение между смартфоном (или планшетным ПК) и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной локальной сети).

◆ Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети).

Подробная информация приведена в руководствах по эксплуатации, доступных на главной странице нашего веб-сайта.

Возможные неисправности и способы их устранения

В следующей таблице содержится краткое описание поиска и устранения неисправностей, которые возникают во время монтажа изделия и настройки подключения. Подробная информация приведена на главной странице нашего веб-сайта.

Признаки	Объяснение и проверки
Ни один индикатор не светится.	→ Проверьте монтаж. Изделие не работает должным образом. → Выключите питание кондиционера и перезапустите его.
Если не удается найти систему (кондиционер) на экране списка систем, изделие установлено неправильно.	Индикатор изделия не светится. → Убедитесь в том, что индикатор RUN светится. → Убедитесь в том, что включено питание. → Повторно выполните простую или подробную настройку. → Переместите маршрутизатор (точку доступа к беспроводной локальной сети) ближе к изделию. → Возможно, что используется смартфон, точка доступа или беспроводной маршрутизатор, которые не поддерживаются. Подробная информация приведена на главной странице нашего веб-сайта.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

CE 1383

4P359542-1D 2013.12