





РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Декоративная панель


BYFQ60C2W1W
BYFQ60C2W1S
BYFQ60C4W1W
BYFQ60C4W1S

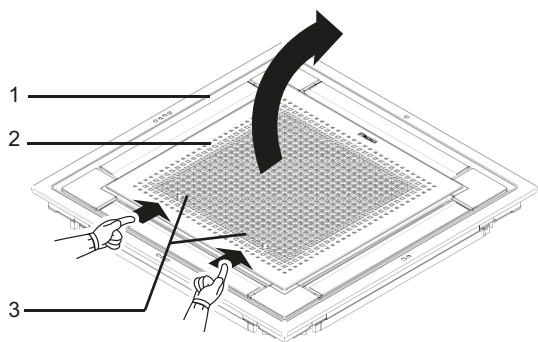


1

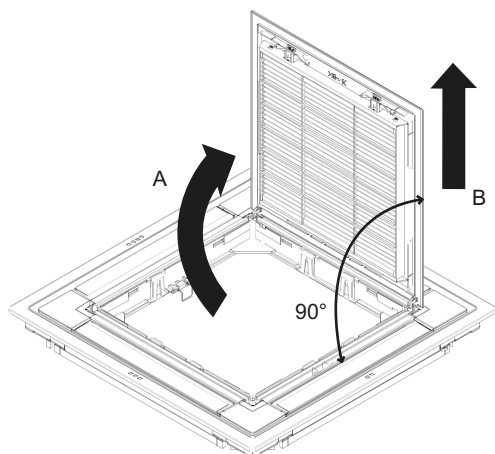


2

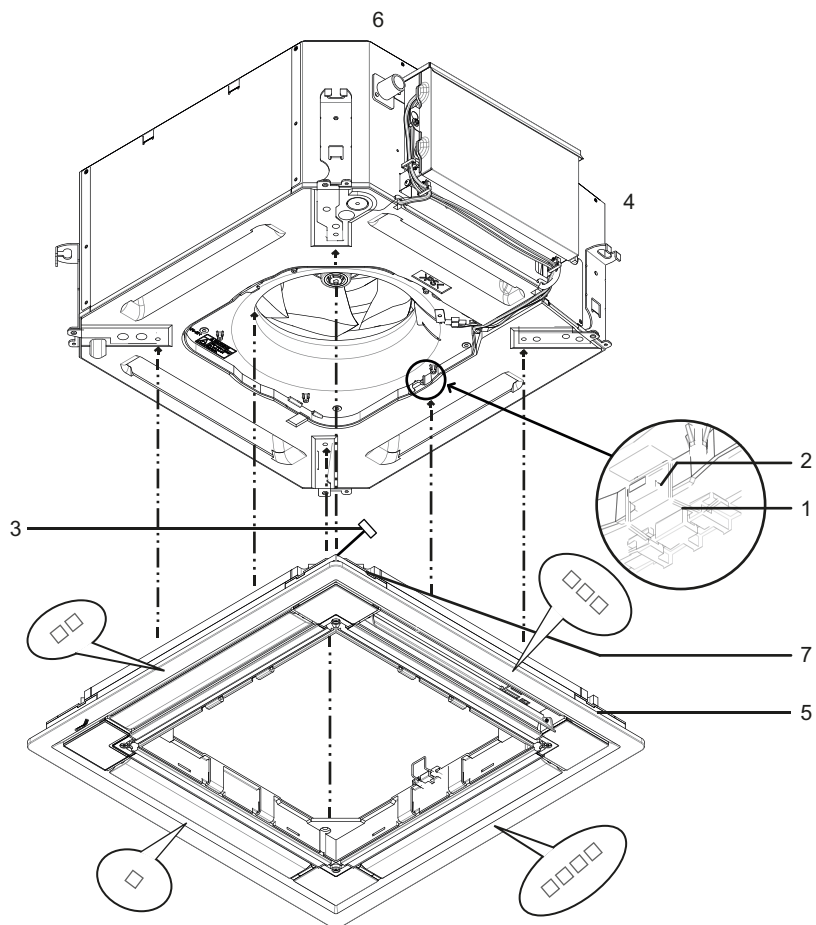


3

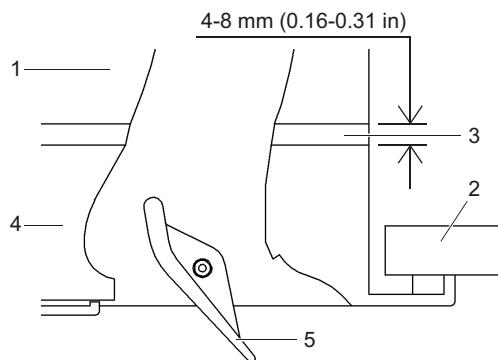


4

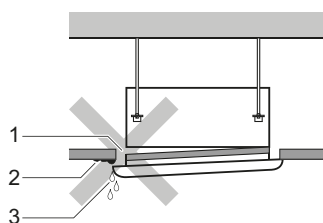


5

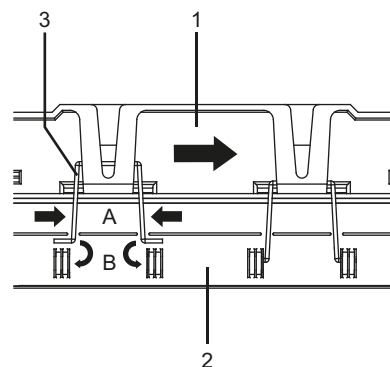

7

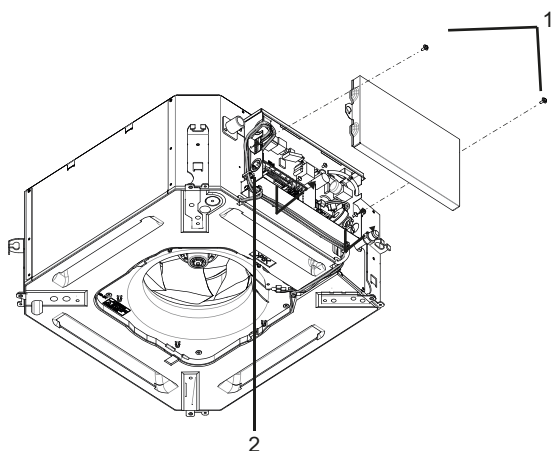

6

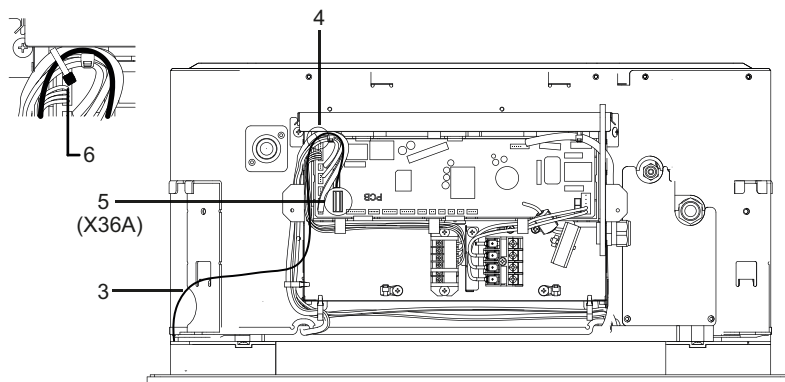



Оригиналом руководства является текст на английском языке. Текст на других языках является переводом с оригинала.

Перед монтажом внимательно прочитайте настоящее руководство. Не выбрасывайте его. Сохраните его для использования в будущем в качестве справочника.

Неправильный монтаж или неправильное подключение оборудования или принадлежностей могут привести к поражению электротоком, короткому замыканию, протечкам, возгоранию или повреждению оборудования. Используйте только то дополнительное оборудование, которое изготовлено компанией Daikin и предназначено для данной системы кондиционирования. Доверять монтаж оборудования следует только квалифицированным специалистам.

Если у вас возникнут сомнения по поводу монтажа или эксплуатации системы, обратитесь за советом и дополнительной информацией к дилеру, представляющему компанию в Вашем регионе.

Перед установкой

- Пока агрегат не будет доставлен на место установки, он должен оставаться в упаковке.



Вентилятор



Перед тем, как открыть решетку, отключите электропитание.

- См. руководство по установке внутреннего блока для позиций, не описанных в этом руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ Для монтажника



Не забудьте проинструктировать заказчика относительно эксплуатации системы с использованием руководства по эксплуатации внутреннего агрегата.

Принадлежности

Руководство по монтажу	
Винты (4 шт.)	
Петля решетки (2 шт.)	

Подготовка перед установкой

Для данного агрегата можно выбрать различные направления потоков воздуха. Для выбора 2 или 3 направлений потоков воздуха необходимо приобрести дополнительный комплект блокирующих подкладок для уплотнения выпускных отверстий воздуха.

Обработка декоративной панели

Чтобы предотвратить повреждение декоративной панели, соблюдайте следующие требования:

- никогда не размещайте декоративную панель лицевой стороной вниз;
- не прислоняйте декоративную панель к стене;
- не кладите декоративную панель на острые или выступающие объекты;
- не касайтесь и не надавливайте на качающуюся заслонку, иначе ее можно повредить.

Подготовка декоративной панели для установки

- 1 Снимите воздухозаборную решетку с декоративной панели.

- 1 Декоративная панель
- 2 Воздухозаборная решетка
- 3 Рычаг

- Снимите транспортировочную ленту с воздухозаборной решетки декоративной панели и лопастей.

- Нажмите на рычаг воздухозаборной решетки (3) и откройте решетку (2). (См. рисунок 1)

- Снимите воздухозаборную решетку с декоративной панели. Для этого поднимите ее приблизительно на 90 градусов (A). В этом положении воздухозаборную решетку можно снять (B). (См. рисунок 2)

Установка декоративной панели на внутренний агрегат

Более подробную информацию по установке внутреннего агрегата смотрите в инструкции по монтажу.

- 1 Установка декоративной панели (См. рисунок 3)

- 1 Временная защелка
- 2 Крючок
- 3 Кабель питания двигателя качающейся заслонки
- 4 Пространство трубопровода
- 5 Метка стороны трубопровода
- 6 Дренажная область
- 7 Метка дренажной стороны

- 1 Удерживая декоративную панель относительно внутреннего агрегата, совместите метки piping side и drain side на декоративной панели с метками стороны трубопровода и дренажной стороны на внутреннем агрегате.
- 2 Поверните вверх 2 временные защелки панели, чтобы они зацепились на крючки внутреннего агрегата. Эти защелки служат для временного крепления декоративной панели на внутреннем агрегате. (См. рисунок 3)
- 3 Убедитесь, что провод питания двигателя качающейся заслонки не зажат между декоративной панелью и внутренним агрегатом.

- 4 Установите 4 прилагаемых винта и убедитесь, что декоративная панель выровнена относительно внутреннего агрегата и потолка.
- 5 Затяните все 4 винта так, чтобы толщина уплотнительного материала между декоративной панелью и внутренним агрегатом уменьшилась до 4–8 мм. (См. рисунок 4)

- 1 Внутренний агрегат
- 2 Потолок
- 3 Материал уплотнения
- 4 Декоративная панель
- 5 Выпуск воздуха

Меры предосторожности

- Неправильная затяжка винтов - (См. рисунок 5) - может привести к попаданию воздуха между потолком и декоративной панелью (1), что, в свою очередь, приводит к загрязнению (2) и образованию конденсата (3).
- Если после затяжки винтов между потолком и декоративной панелью остался зазор, отрегулируйте высоту размещения корпуса внутреннего агрегата. Внутренний агрегат должен быть выровнен, дренажный трубопровод должен размещаться свободно.

2 Подключение проводки декоративной панели (См. рисунок 6)



Перед подключением проводки отключите электропитание!

- 1 Винты (2)
- 2 Распределительная коробка
- 3 Кабель питания двигателя качающейся заслонки
- 4 Кабель питания двигателя качающейся заслонки, закрепленный на проводке (см. рисунок 6).
- 5 Разъем печатной платы внутреннего агрегата (X36A)
- 6 Соединительная накладка

- 1 Снимите крышку коробки электрокомпонентов. Выкрутите 2 винта и сдвиньте крышку блока электрокомпонентов в направлении стрелок.
- 2 Подсоедините разъем кабеля питания двигателя качающейся заслонки, установленный на декоративной панели. Закрепите кабель питания двигателя качающейся заслонки на проводке с помощью стяжки (из комплекта принадлежностей внутреннего агрегата). (См. рисунок 6)
- 3 Установите крышку блока электрокомпонентов в порядке, обратном процедуре ее снятия.





Убедитесь, что кабель питания двигателя качающейся заслонки не зажат между внутренним агрегатом и декоративной панелью и не прижат крышкой блока электрокомпонентов.



Установка воздухозаборной решетки на декоративной панели



Установка воздухозаборной решетки (См. рисунок 7)

- 1 Декоративная панель
- 2 Воздухозаборная решетка
- 3 Петля воздухозаборной решетки (установленная на декоративной панели)

- 1 Снимите транспортировочную ленту, скрепляющую 2 петли воздухозаборной решетки.
- 2 Закрепите воздухозаборную решетку в петлях. Для этого прижмите петли и вставьте оба конца петель в отверстия на воздухозаборной решетке. (См. рисунок 7)
- 3 Проверьте установку воздухозаборной решетки в 2 петли на декоративной панели.
- 4 Закройте воздухозаборную решетку, выполнив в обратном порядке процедуру, описанную в разделе "Подготовка декоративной панели для установки" на стр. 1.
- Воздухозаборную решетку можно устанавливать в 4 направлениях, просто вращая ее на 90 градусов.
- Измените направление при регулировке направления воздухозаборной решетки нескольких агрегатов или в соответствии с требованиями заказчика.

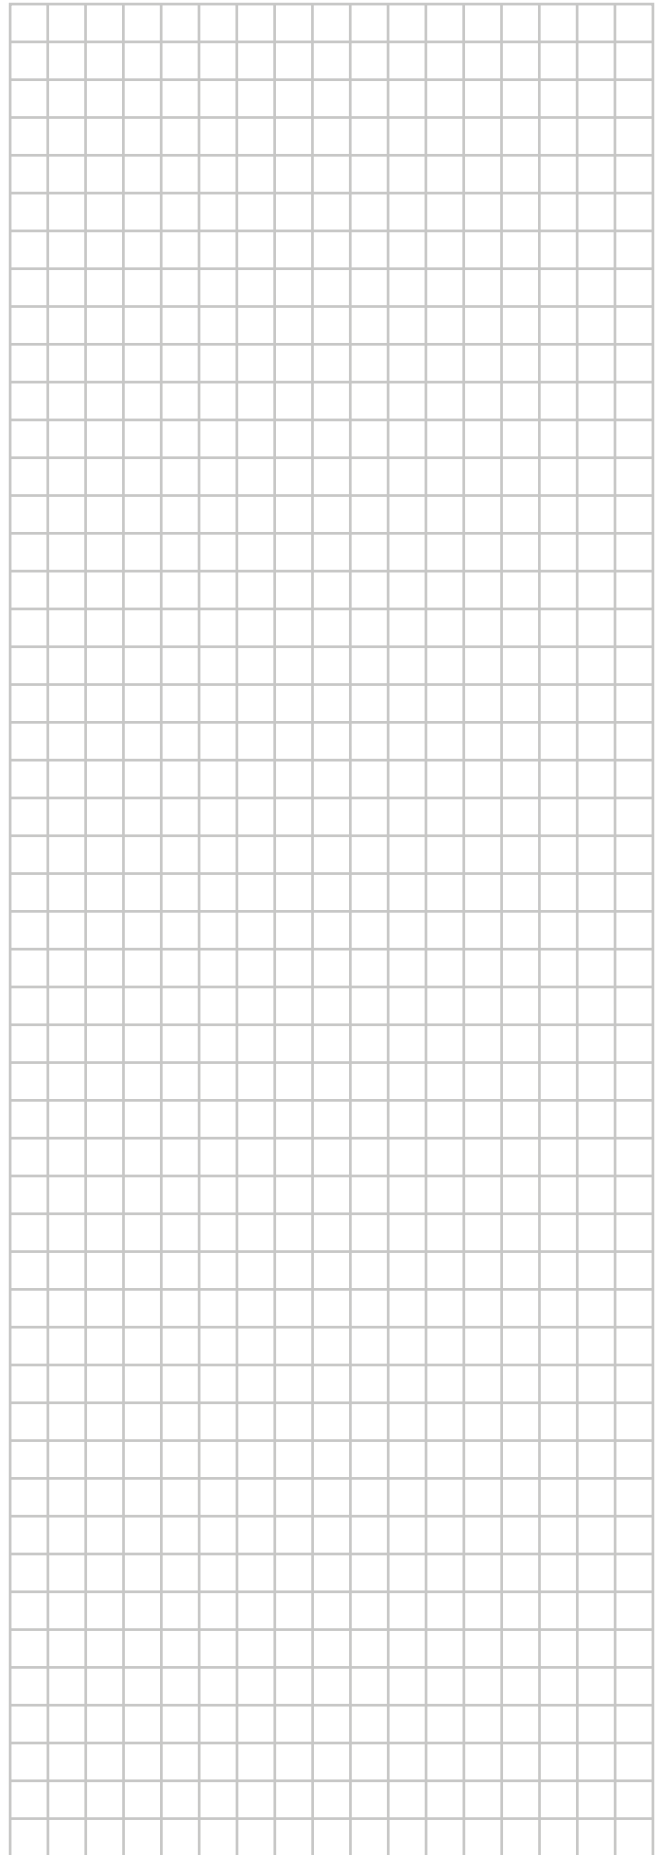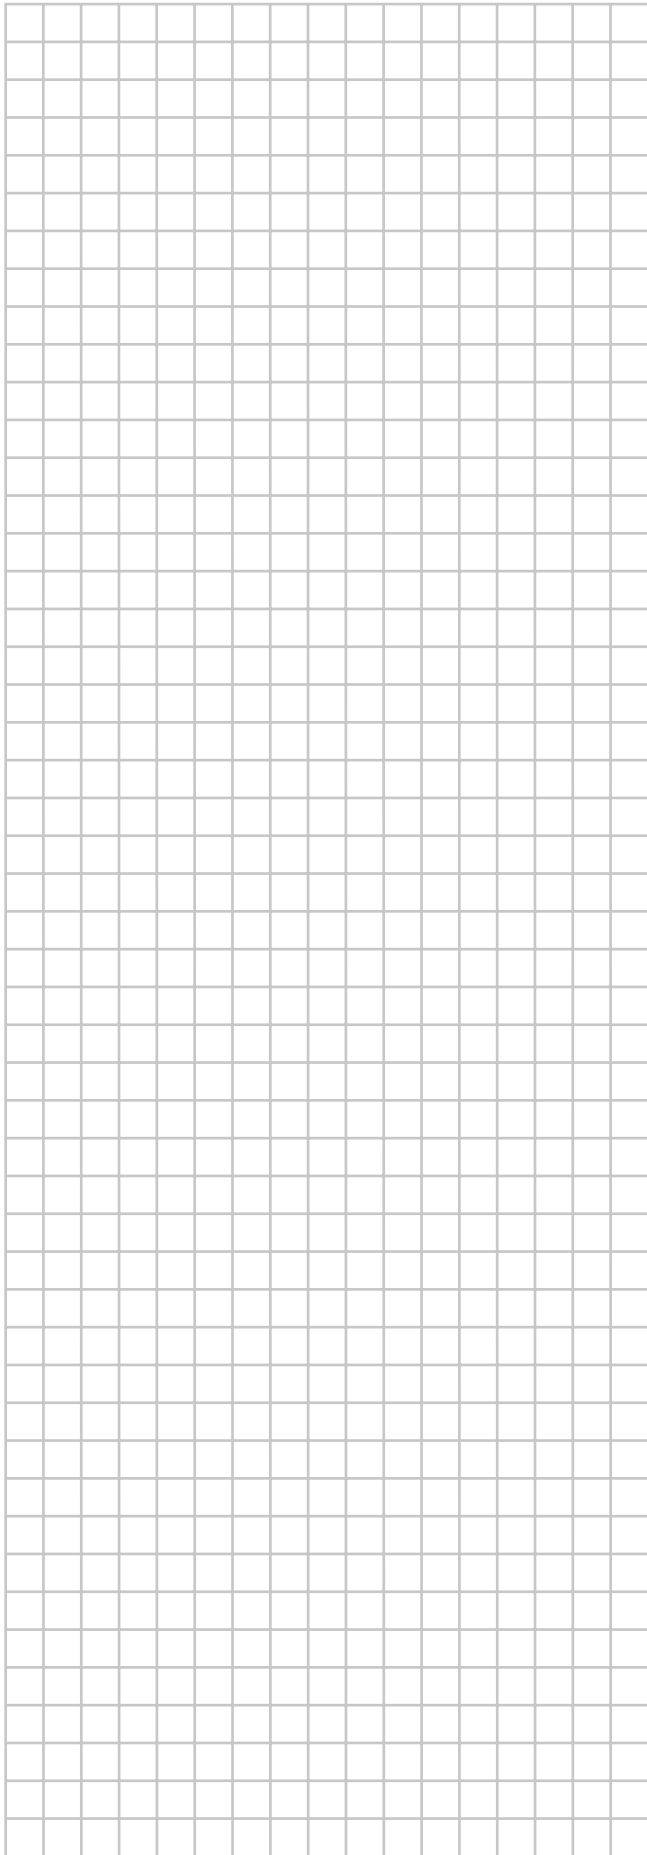

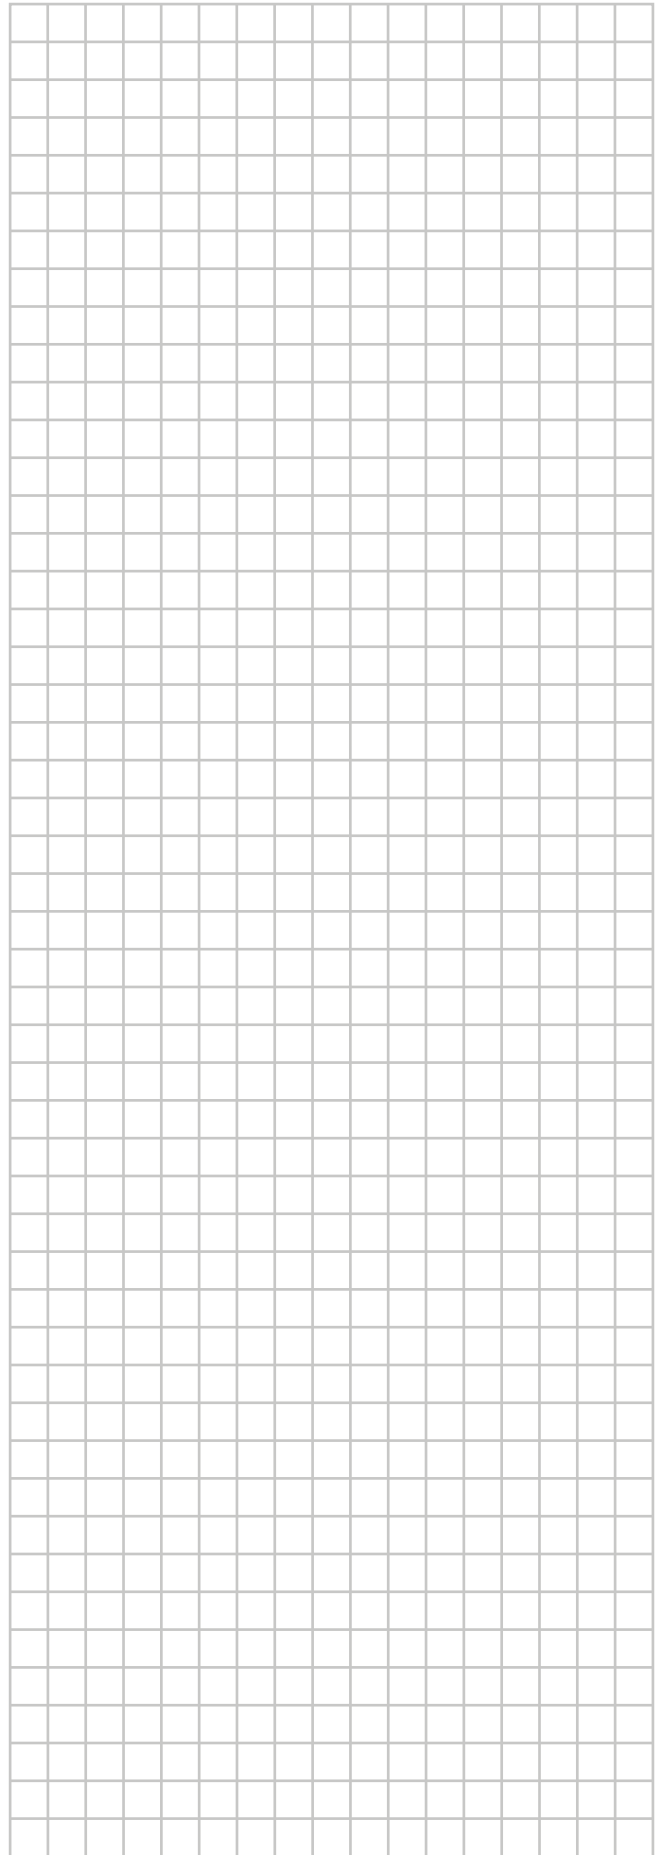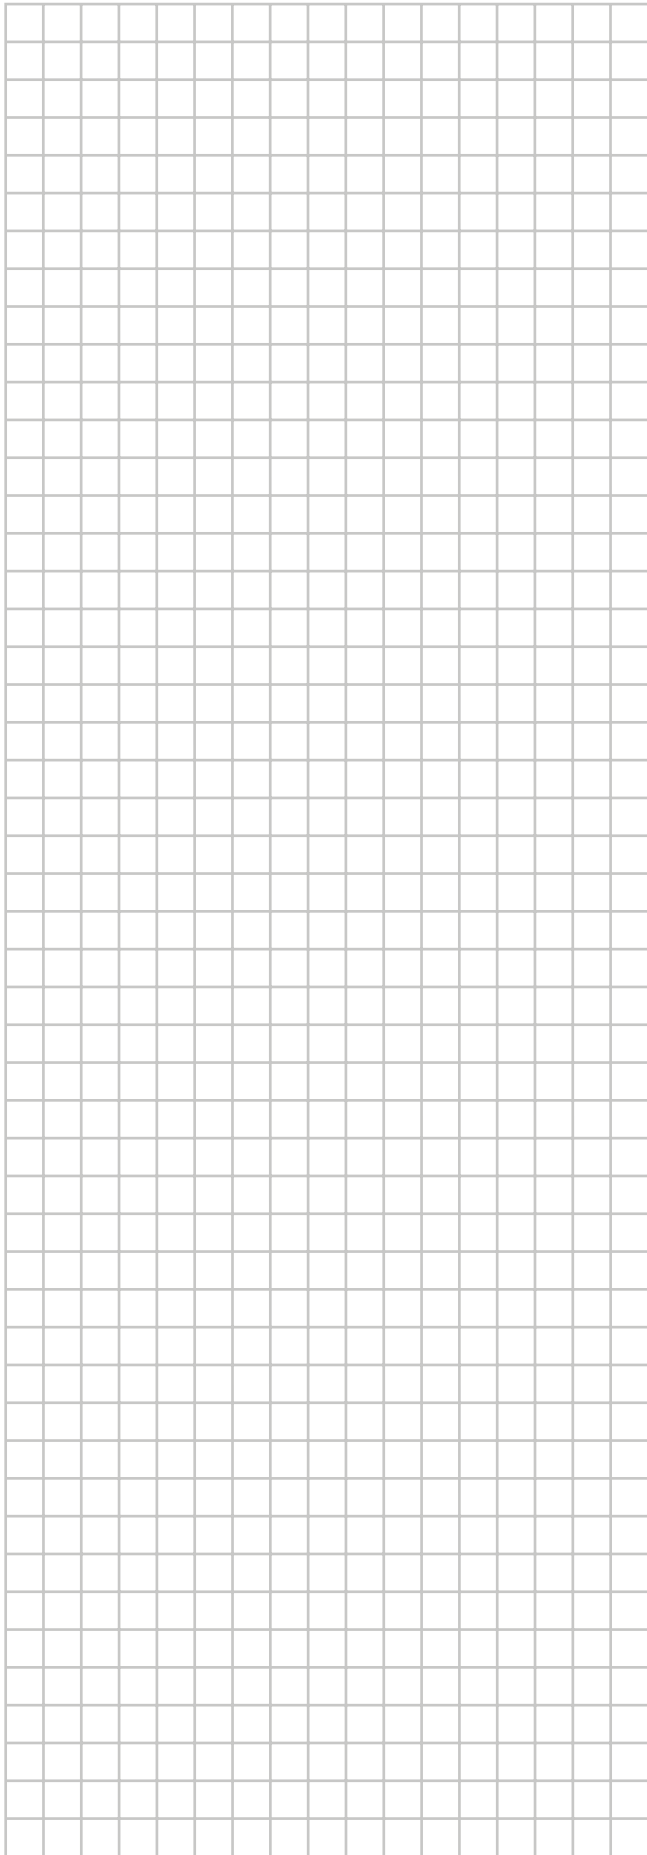

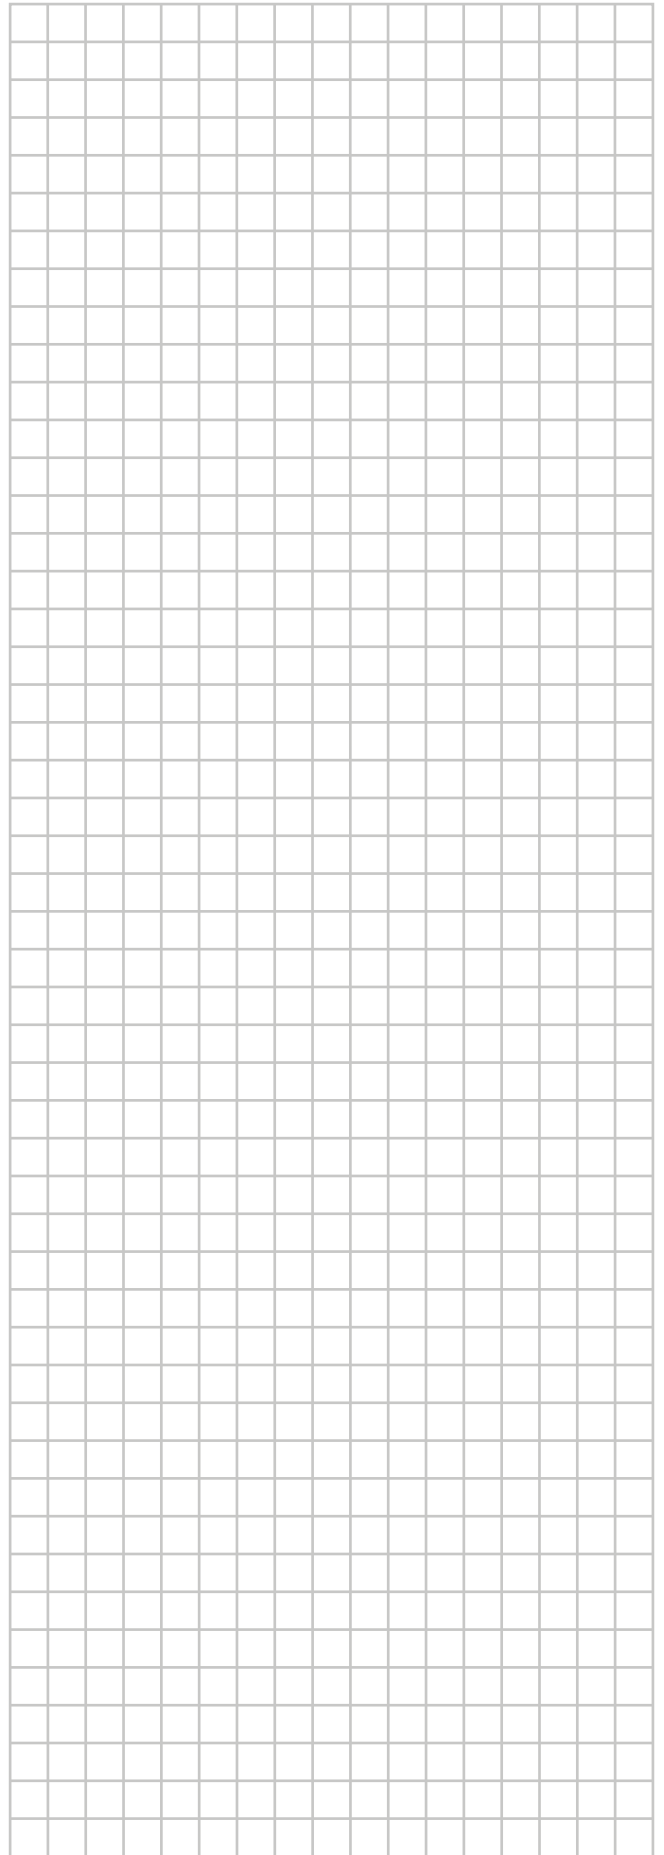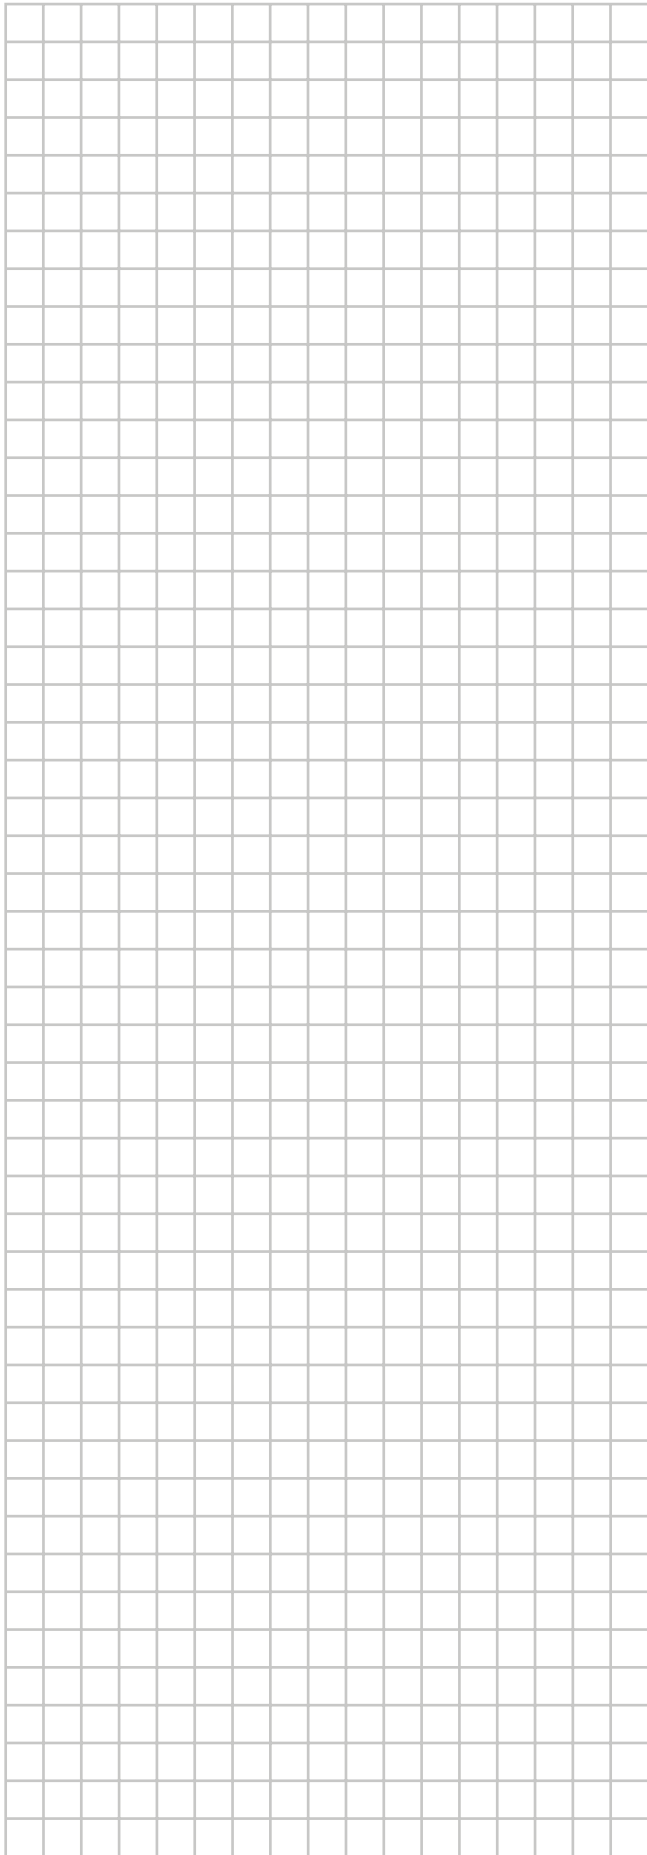



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2013 Daikin