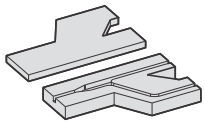

НЕКОРРЕКТНЫЙ МОНТАЖ ИЛИ КРЕПЕЖ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ АКСЕССУАРОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, КОРОТКОМУ ЗАМЫКАНИЮ, ПРОТЕЧКАМ, ВОЗГОРАНИЮ И ИНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО АКСЕССУАРЫ ПРОИЗВОДСТВА DAIKIN, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ.

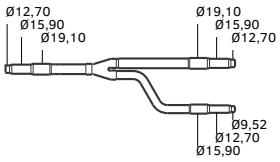
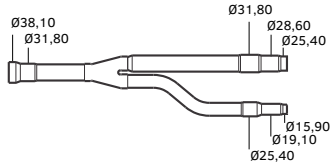
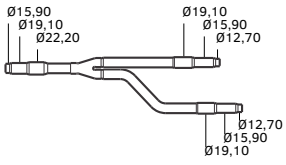
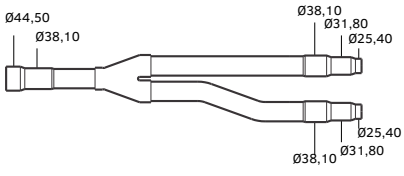
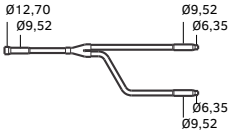
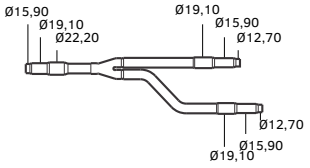
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ ПО МОНТАЖУ НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ DAIKIN ДЛЯ СПРАВКИ.

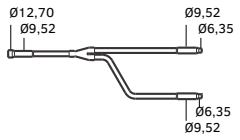
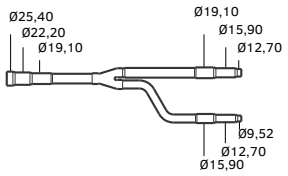
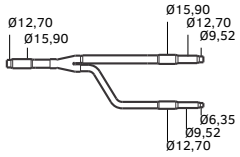
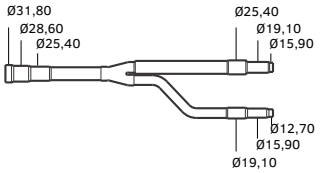
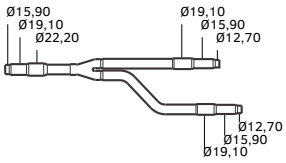
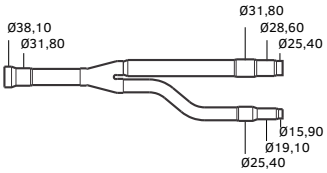
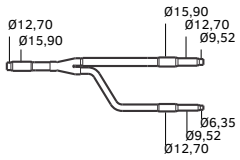
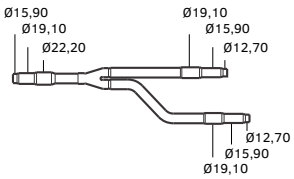
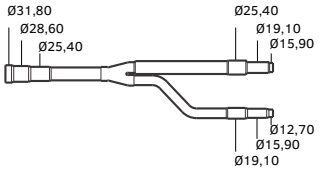
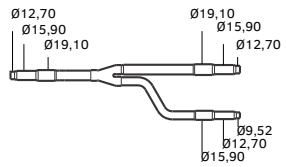
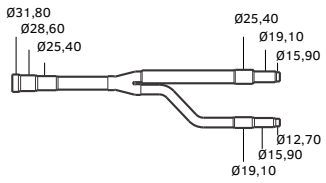
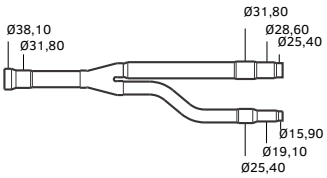
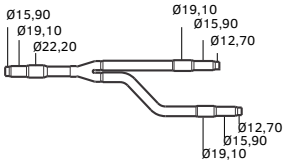
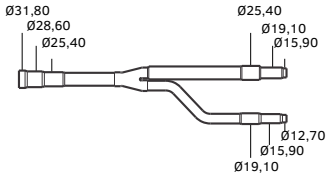
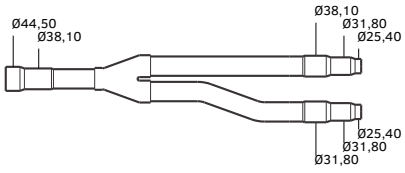
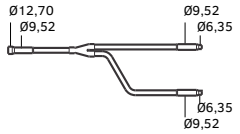
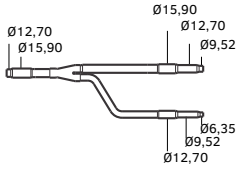
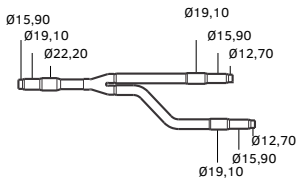
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:

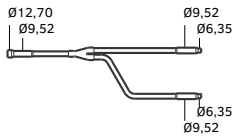
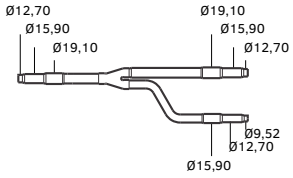
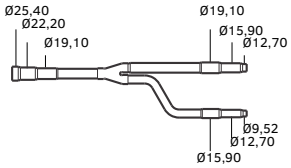
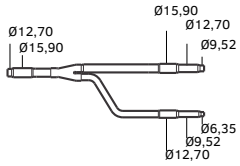
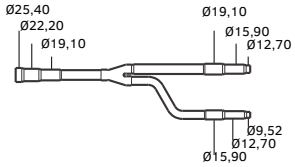
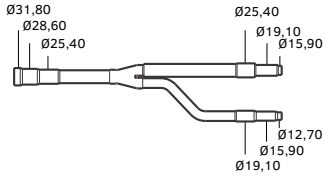
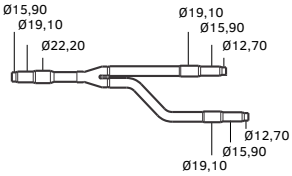
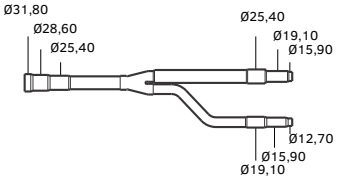
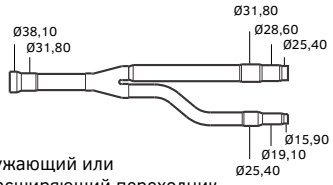
модель	линия жидкости	линия нагнетания	линия всасывания	теплоизоляционная муфта	переходник
					
KHRP22M64T8	✓	—	✓	2 комплекта	6 штук
KHRP22M75T8	✓	—	✓	2 комплекта	8 штук
KHRQ22M20T8	✓	—	✓	2 комплекта	2 штуки
KHRQ22M20TA8	✓	—	✓	2 комплекта	4 штуки
KHRQ22M29T9	✓	—	✓	2 комплекта	5 штук
KHRQ22M64T8	✓	—	✓	2 комплекта	6 штук
KHRQ22M75T8	✓	—	✓	2 комплекта	7 штук
KHRP23M33T8	✓	✓	✓	3 комплекта	5 штук
KHRP23M64T8	✓	✓	✓	3 комплекта	7 штук
KHRP23M75T8	✓	✓	✓	3 комплекта	11 штук
KHRQ23M20T8	✓	✓	✓	3 комплекта	2 штуки
KHRQ23M29T8	✓	✓	✓	3 комплекта	4 штуки
KHRQ23M64T8	✓	✓	✓	3 комплекта	8 штук
KHRQ23M75T8	✓	✓	✓	3 комплекта	13 штук

ГАБАРИТЫ















Габариты разветвителей

	линия жидкости	линия нагнетания	линия всасывания
KHRP22M64T8	 сужающий или расширяющий переходник 1, 2	— —	 сужающий или расширяющий переходник 4, 9, 2x11
KHRP22M75T8	 сужающий или расширяющий переходник 2, 3	— —	 сужающий или расширяющий переходник 5, 2x9, 2x11, 13
KHRQ22M20TA8	 —	— —	 сужающий или расшир. переходник T8 2, 4 сужающий или расшир. переходник TA8 1, 2x2, 4

	линия жидкости	линия нагнетания	линия всасывания
KHRQ22M29T9	 сужающий или расширяющий переходник 14	— —	 сужающий или расширяющий переходник 6, 8, 2x9
KHRQ22M64T8	 сужающий или расширяющий переходник 2x6	— —	 сужающий или расширяющий переходник 7, 8, 9, 10
KHRQ22M75T8	 сужающий или расширяющий переходник 3	— —	 сужающий или расширяющий переходник 4, 7, 10, 2x11, 12
KHRP23M33T8	 —	 сужающий или расширяющий переходник 2x2	 сужающий или расширяющий переходник 8, 2x9
KHRP23M64T8	 сужающий или расширяющий переходник 1	 сужающий или расширяющий переходник 2, 9	 сужающий или расширяющий переходник 4, 9, 2x11
KHRP23M75T8	 сужающий или расширяющий переходник 3	 сужающий или расширяющий переходник 2, 8, 9, 10	 сужающий или расширяющий переходник 5, 2x9, 2x11, 13
KHRQ23M20T8	 —	 —	 сужающий или расширяющий переходник 2, 4

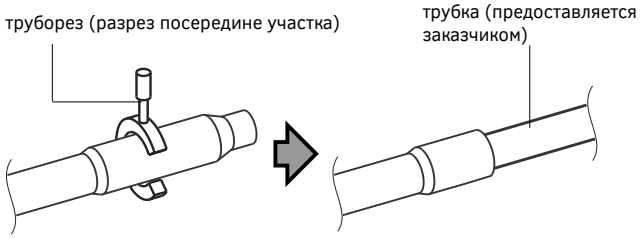
	линия жидкости	линия нагнетания	линия всасывания
KHRQ23M29T8	 сужающий или расширяющий переходник 14	 —	 сужающий или расширяющий переходник 8, 2x9
KHRQ23M64T8	 сужающий или расширяющий переходник 2x6	 сужающий или расширяющий переходник 6, 8, 2x9	 сужающий или расширяющий переходник 7, 10
KHRQ23M75T8	 сужающий или расширяющий переходник 3	 сужающий или расширяющий переходник 2, 7, 8, 9, 10, 11	 сужающий или расширяющий переходник 4, 7, 10, 2x11, 12

Габариты сужающего или расширяющего переходника

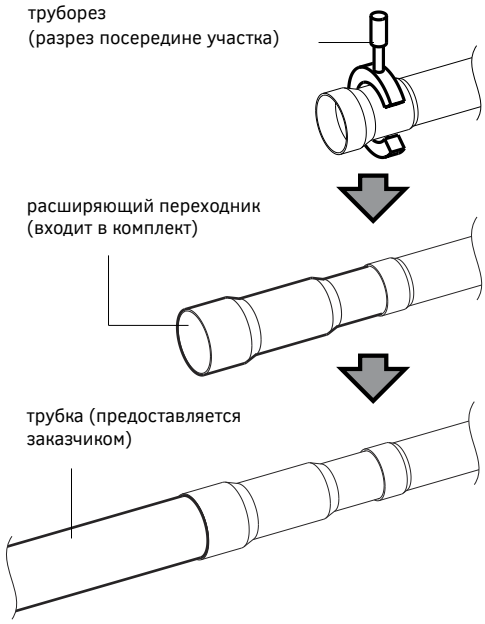
1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10 	11 	12 
13 	14 	

ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА

Труборезом срезать патрубок на участке, диаметр которого соответствует диаметру соединительной трассы (ее диаметр определяют при подборе трассы).



При необходимости используется сужающий или расширяющий переходник.

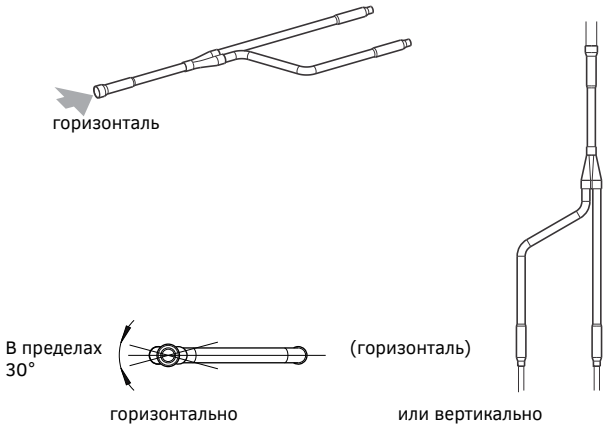


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

⚠ Пайка трубок должна проводиться исключительно в присутствии азота.

Расположение разветвителей

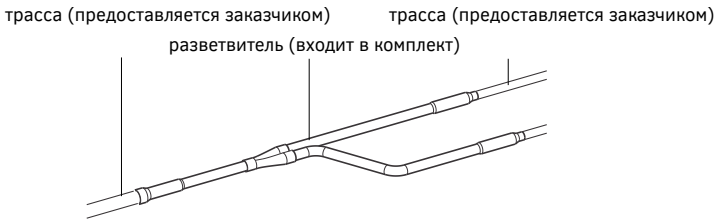
Разветвители необходимо устанавливать таким образом, чтобы они располагались вертикально или горизонтально.



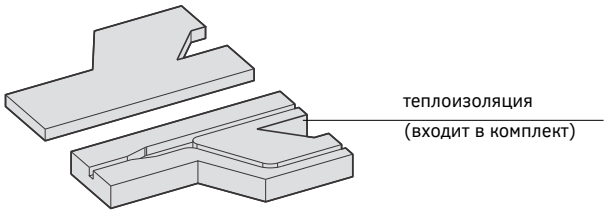
Теплоизоляция

Ответвления необходимо теплоизолировать.

■ Пример подключенного разветвителя.



■ Разветвители необходимо изолировать муфтами (входят в комплект).



■ Обернуть теплоизоляционной муфтой и зафиксировать все стыки клейкой лентой.

